

Špionážní hodiny WC19

Návod k použití

Upozornění! Tento model je výrobcem odeslán v různých modifikacích. Stává se, že dojde ke změně aplikace pro párování s telefonem, nebo chování LED indikace, nebo také různé rozložení funkčních prvků. Tyto změny nejsme schopni ovlivnit a nejsme o nich předem informováni. Proto prosíme, pokud zjistíte, že aplikace nedokáže kameru spárovat s telefonem, neberte to jako závadu, pouze nás o tom informujte a my Vám na základě toho pošleme náhradní návod pro novou aplikaci.



Zapínání:

Před použitím mějte budík vždy řádně nabitý. Pro nabíjení použijte příložený USB kabel a zapojte jej do PC nebo do USB adaptéru (adaptér není součástí balení. Můžete si jej dokoupit, nebo použít jakýkoliv např. od mobilního telefonu). Úroveň nabití baterie můžete sledovat v aplikaci.

odklopte zadní kryt a do přihrádky vložte baterii Li-ion 18650, která je součástí balení. Pomocí kancelářské sponky, nehtu nebo pinzety přepněte tlačítko ON/OFF do pravé polohy. Rozsvítí se indikační LED

Vypínání:

Posuvné tlačítko ON/OFF přepněte do levé pozice. Indikační LED diody se zhasnou

Nastavení hodin:

Verze 1:

tlačítka pro nastavení hodin nejsou přítomna, čas se synchronizuje pomocí aplikace. Budík musí být spárován s routerem prostřednictvím aplikace (Settings-> date&time -> GTM +2:00)


Verze 2:

tlačítka pro nastavení hodin nejsou přítomna (pouze maketa), čas se synchronizuje pomocí aplikace. Camera Settings-> Time -> GTM +2:00.

RESET: Pokud kamera není vidět v seznamu WiFi sítí a nelze ji spárovat s aplikací, resetujte ji pomocí kancelářské sponky. Podržte RESET tlačítko po dobu cca.5 - 10 sekund LED diody zhasnou a opětovně se rozsvítí.

Aplikace ke stažení:

LookCam

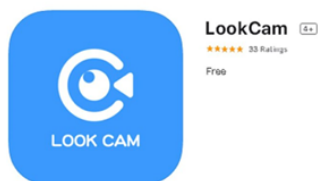

Manuál k aplikaci stáhnete zvlášť z našich stránek