


Špionážní pero HD 1080P

Uživatelský manuál

Upozornění: Výrobce si vyhradil právo měnit parametry výrobku v rámci zlepšování kvality. Může se jednat o změny způsobu připojení do počítače, barev led diod, či zapínání a vypínání kamery. Tyto změny nemají vliv na zhoršení kvality kamery. Pokud obdržíte dodávku se změnami, které nejsou v tomto návodu uvedeny, budeme rádi za zpětnou vazbu.

Verze 1

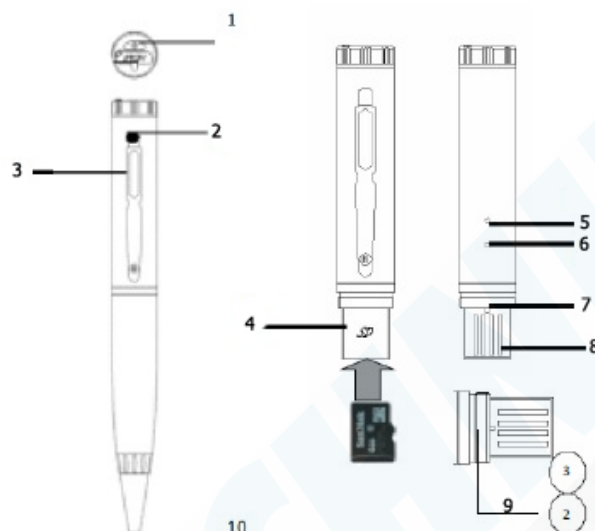

- | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 1) ON/OFF/OK | 2) Kamera | 3) Běžný klips | 4) Slot pro kartu | 5) Indikace |
| 6) Reset | 7) Tlačítko režimu | 8) USB | 9) 2 pozice tlačítka režimu | |

Propojení s PC • Propisku nejprve vypněte. Následně propojte propisku pomocí USB konektoru (8) s PC. Po několika sekundách PC indikuje propisku jako vyměnitelný disk. Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač propisku jako nový vyměnitelný disk, odpojte ji a připojte znovu, případně přes jiný USB port. • Zásadně nepropojte propisku s PC během nahrávání videa nebo v pohotovostním módu. • Jakmile PC identifikuje propisku jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání. Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat. • K datům na SD kartě lze přistoupit také tak, že kartu z propisky vyjmete, vložíte ji do příslušného adaptéru a ten do paměťového slotu na vašem PC (pokud je jím PC vybaven). • Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Pozice přepínače režimu:

- 1) Je pro fotografie a audio nahrávky
- 2) Režim pro videozáznamy

ON/OFF

ON: Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund se rozsvítí LED indikační dioda, která v pohotovostním režimu po chvíli zhasne, kamera je připravena.

OFF: Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund modrá LED indikační dioda jednou blikne a propiska se vypne.

Nahrávání videa: Přepínač dejte do pozice 2 ve vypnutém stavu. Modrá dioda 2x blikne stiskněte krátce tlačítko a rozsvítí se oranžová indikační LED dioda. Druhým krátkým stisknutím nahrávání ukončíte.


Pohybová detekce: Přepínač dejte do pozice 2 v zapnutém stavu, kamera začne nahrávat záznamy při detekci změny v obraze. Automaticky bude ukládat záznamy. Pokud je pohyb delší než 3 minut bude kamera ukládat záznamy v 3 minutových sekvencích.

Režim fotografie: Přepínač dejte do polohy 1, zapněte propisku, krátkým stiskem tlačítka kamera pořídí fotografii a uloží ji na SD kartu. V pohotovosti svítí oranžová LED dioda, při každém pořízení fotografie oranžová zhasne a jednou blikne modrá LED.

Nastavení času: Propiska disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

a) Pero s vloženou SD kartou vypněte a zapojte USB výstupem do PC

b) V kořenovém adresáři vyměnitelného disku je soubor s názvem TIME.txt

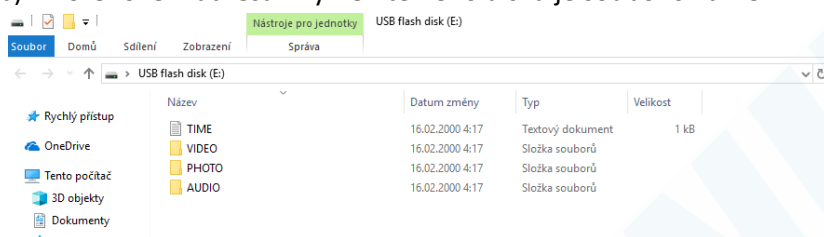

Tento soubor otevřete a přepíšete údaje 2017-06-12,23:59:59 na aktuální. Soubor uložte.

Pozn: Kdyby se stalo, že soubor v adresáři nebude, můžete jej sami vytvořit:

do volného prostoru klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte nový a z následujícího menu vyberte Textový dokument. Pojmenujte ho „TIME“

c) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum.

Verze 2



Zapínání/Vypínání: Podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 2 sekund, dokud se nerozsvítí červená LED dioda. Nyní je propiska v pohotovostním režimu.

Při nečinnosti (V pohotovostním režimu) po dobu 60 sekund se propiska automaticky vypne. Pokud není vložena paměťová micro SD karta, nebo je karta vadná (či nekompatibilní) červená LED dioda bliká po dobu 5 sekund a propiska se vypne.

Pořízení fotografie: v pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP, současně blikne červená LED dioda, to znamená, že fotografie byla pořízena a uložena. Rozlišení fotografií je 2560x1440

Pořízení video záznamu: v pohotovostním režimu podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 2 sekund, červená LED dioda 3x zabliká, poté zhasne a kamera začne nahrávat. Pro ukončení video záznamu stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP a červená LED dioda se opět rozsvítí. Kamera je opět v pohotovostním režimu. Rozlišení video záznamu je 1920x1080 a pokud nahrávání trvá déle, ukládají se nahrávky do 10 minutových souborů.

Detekce pohybu: V pohotovostním režimu stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko ZAP/VYP, červená LED dioda 5x zabliká a kamera přejde do režimu detekce. Při detekci pohybu se červená LED dioda pomalu rozsvítí a začne pořizovat video záznam trvající 3 minuty.

UPOZORNĚNÍ: nejedná se o princip detekce pohybu, jak při technologii PIR čidla. Záznam je spuštěn kdykoliv dojde ke změně obrazu před kamerou (stíny, rozsvícení světla, zhasnutí světla,...)

Vypínání kamery: Podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 3 sekund dokud se nezhasne červená LED dioda

Nabíjení: Do USB portu zapojte kabel, který je součástí balení. Druhý konec kabelu zapojte do počítače, nebo do USB adaptéru do zásuvky. (adaptér není součástí balení, můžete použít jakýkoliv, který zrovna máte po ruce. Např. ten od mobilního telefonu). Během nabíjení pomalu bliká červená LED dioda. Jakmile je propiska nabitá, bude červená LED dioda svítit nepřetržitě.

Paměťová micro SD karta: kamera podporuje pouze vysokorychlostní paměťové micro SD karty (class 10) do max. kapacity 32GB (karta není součástí balení, zakoupíte ji v jakémkoliv elektu nebo supermarketu v oddělení elektro)

Nastavení času: viz. verze 1

Verze 3

POPIS výrobku:




První použití:

Vložte paměťovou micro SD kartu o max. kapacitě 64GB (rychlostní třída class10) - není součástí balení. Kartu zakoupíte v jakémkoliv obchodě s elektrem. Zařízení nabijte pomocí přiloženého USB kabelu (nabíjet můžete z počítače, nebo pomocí jakéhokoliv USB adaptéru). Délka nabíjení závisí na síle použitého USB adaptéru. Během nabíjení pomalu bliká červená LED dioda. Jakmile je zařízení plně nabitě, červená LED dioda zůstane rozsvícena.



Ovládání:

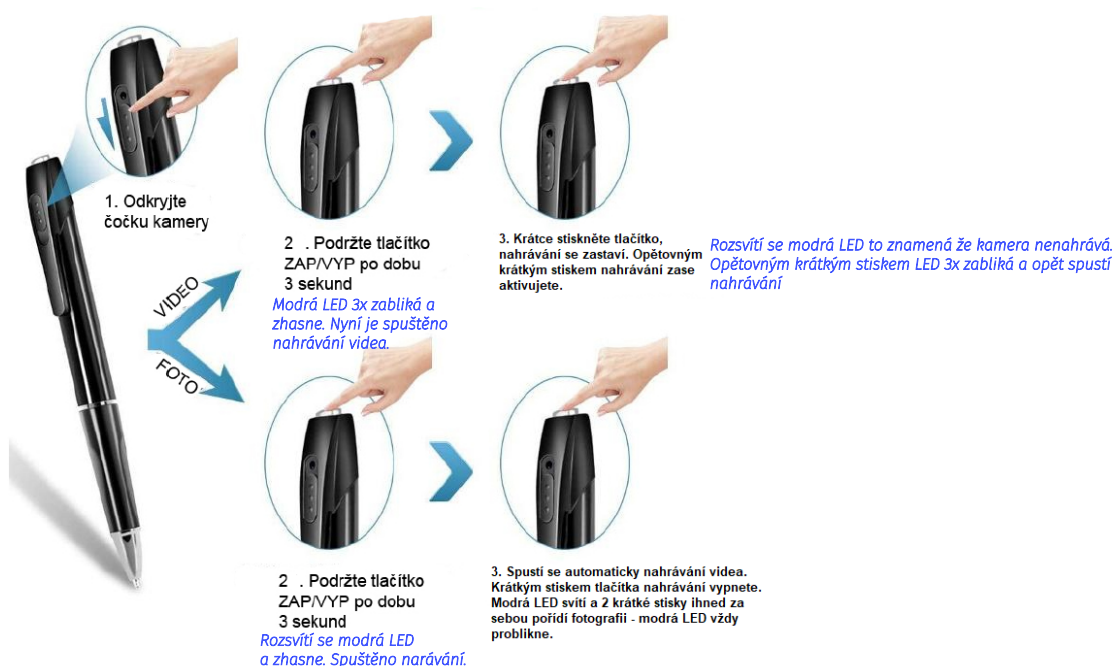

POZN: Není-li vložena paměťová karta, zařízení se automaticky vypne poté, co červená LED dioda 10x zabliká. Pokud je zařízení vybité, dojde k jeho automatickému vypnutí, kdy červená LED bliká po dobu 8s.

Vypínání: Podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 5 sekund dokud se modrá LED dioda nezhasne

RESET:


Pomocí kancelářské sponky stiskněte tlačítko RESET, které se nachází ve stejném otvoru, jako LED dioda.

Propojení s počítačem:

Zapojte pero ve vypnutém stavu do PC pomocí přiloženého kabelu. Automaticky se otevře adresář se soubory uloženými na paměťové kartě.


Název	Datum změny	Typ	Velikost
time.txt	03.10.2017 21:19	Soubor TXT	1 kB
VIDEO	03.10.2017 21:12	Složka souborů	
PHOTO	03.10.2017 21:12	Složka souborů	

Pro nastavení času otevřete soubor time.txt

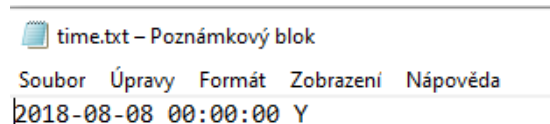

Přepište hodnoty na aktuální. Y - znamená YES - že chcete mít datum/čas na všech nahrávkách a fotografiích. Toto písmeno lze přepsat na N - znamená NO - že nechcete mít datum/čas na nahrávkách a fotografiích.

Jako u všech paměťových zařízení vždy dbejte na bezpečné odebrání z počítače, pomocí funkce v pravém dolním rohu lišty na Vašem počítači.

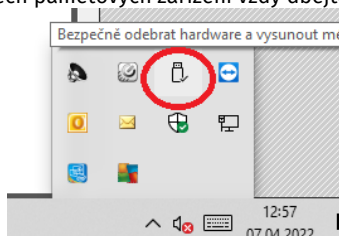

Pokud pero zapojíte do Vašeho počítače bez vložení paměťové karty, lze jej využívat jako webovou kameru pro video hovory.