


Systém kontroly přístupu pomocí otisků prstů AC-F6


Uživatelská příručka

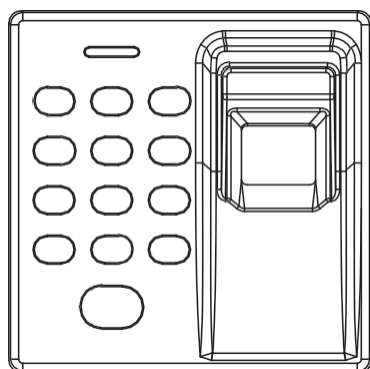

I. Přehled produktu a pokyny k instalaci



S.N.	Funkce
1	Čtečka otisků prstů s tmavým pozadím
2	Vestavěná čtečka karet
3	Ověření uživatele pomocí otisku prstu nebo karty
4	Číselná klávesy
5	Alarm proti neoprávněné manipulaci
6	Čtecí hlava pro výstup dat
7	86mm panel pro instalaci



Provozní prostředí:

Teplota v místnosti: -20 °C až +50 °C

Relativní vlhkost: 95%


Provozní napětí a proud:

Vstupní DC: +12 V

Proud v pohotovostním režimu: ≤60 mA

Provozní proud: ≤120 mA

Montážní šrouby

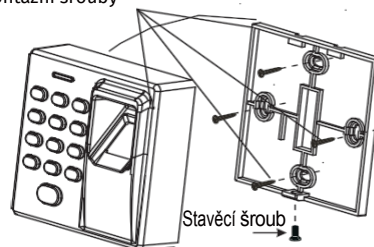


- 1 -

II. Zadávání otisku prstu

Doporučený prst: ukazováček, prostředníček nebo prsteníček namísto palce nebo malíčku


1) Správný postup

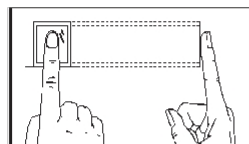


Prstem rovnoměrně přitlačte na střed otisku prstu

2) Nesprávné postupy


Neúplný dotyk

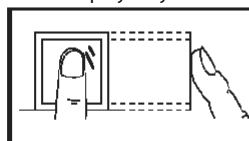


Mimo střed

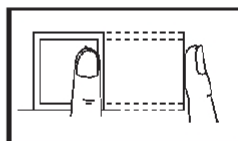

Otočení na stranu

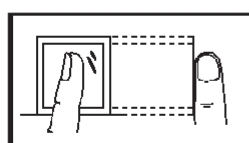

Nízká poloha

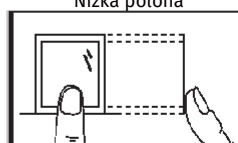


Zadejte prosím správně otisk prstu pro ověření, nesprávné ovládání může mít za následek špatný výkon tohoto zařízení.

- 2 -

III. Schéma zapojení

1. Použití speciálního schématu zapojení napájecího zdroje pro řízení přístupu

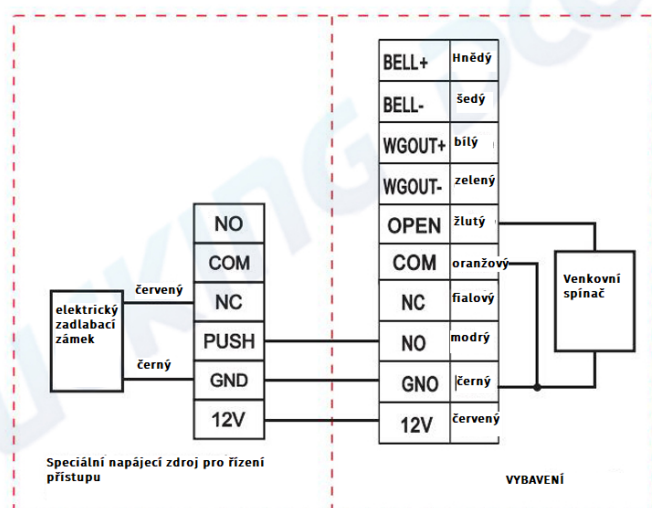

- 3 -

IV. Operace administrátora

1. Stiskněte * a ozve se pípnutí, rozsvítí se červená kontrolka
2. Zadejte heslo administrátora (továrně: 123456)
3. Úspěšně zadáno (modrá kontrolka svítí)
4. Ukončení stiskem #

Pozn.: Po úspěšné verifikaci je možné změnit heslo administrátora, poté se stane tovární neplatným.

4.1 Registrace administrátora

1. Zadejte heslo pro verifikaci
2. Stiskněte *1 rozsvítí se oranžové světlo
3. Zaregistrujte administrátora pomocí otisku, nebo karty (otisk přiložte 2x, kartu 1x)

Pozn.: Je povoleno registrovat 5 administrátorů s otiskem nebo kartou

4.2 Pokud dojde k zapomenutí administrátorského hesla

Vypněte zařízení, stiskněte # a držte, zároveň zařízení zapněte a po 5 sekundách by se mělo ozvat dlouhé zapípání, to znamená tovární nastavení, klávesu # můžete nyní pustit.

- 4 -

V. Zadávání uživatelů

5.1 Automatické generování ID uživatelů

1. Zadejte administrátorské heslo, rozsvítí se modrá kontrolka
2. Zaregistrujte uživatele otiskem nebo kartou (otisk přiložte 2x, kartu 1x)
3. Jakmile je registrace úspěšná stiskněte # pro odchod

5.2 Registrace uživatele zadáním ID čísla

1. Zadejte administrátorské heslo, rozsvítí se modrá kontrolka
2. Zadejte číslo # (číslo o 1-4 znacích)
3. Zaregistrujte uživatele pomocí otisku, karty nebo hesla (přiložte otisk 2x, kartu 1x nebo zadejte heslo 1x)
4. Po úspěšné registraci se ozve dlouhé zapípání a modrá kontrolka jedenkrát zabliká
5. Ukončete stiskem #

POZN.: HESLO JE 4-6 ZNAKOVÉ

VI. Verifikace

6.1 Verifikace uživatele otiskem nebo kartou

1. Pohotovostní režim
2. Přiložte otisk nebo kartu
- 3: Úspěšná verifikace (3 dlouhá pípnutí a modrá kontrolka problikne)

Pokud verifikace selže, ozvou se 3 zapípání a rozsvítí červená kontrolka

- 5 -

6.2 Ověření uživatele za pomoci hesla

1. Pohotovostní režim
2. Zadejte ID uživatele a stiskněte # pro potvrzení, zadejte heslo
3. Proces verifikace úspěšný (dlouhé zapípání a jedno probliknutí modré kontrolky)

Pokud proces selže zařízení 2x zapípá a rozsvítí se červená kontrolka

VII. Mazání uživatelů

7.1 Smazání uživatele

1. Zadejte administrátorské heslo, rozsvítí se modrá kontrolka
2. Stiskněte *2 nebo zadejte znovu administrátorské heslo
3. Zadejte číslo ID uživatele, nebo přiložte otisk, nebo kartu (2x zapípání a rozsvítí se červená kontrolka)
4. Pokud je ID nesprávné ozvou se 2 zapípání červená kontrolka se rozsvítí
5. V případě, že je aktuálně uživatel používán smažte jej. Ozve se dlouhé zapípání, modrá kontrolka problikne
6. Ukončete stiskem #

7.2 Smazání všech uživatelů

1. Zadejte administrátorské heslo pro verifikaci, rozsvítí se modrá kontrolka
2. Stiskněte *2 nebo administrátorské heslo
3. Zadejte 0000#
4. Ozve se dlouhé zapípání a modrá kontrolka jednou problikne
5. Ukončete stiskem #

- 6 -

VIII. Management přístupů

8.1 Systémové nastavení

1. Zadejte administrátorské heslo, rozsvítí se modrá kontrolka
2. Stiskněte *9 rozsvítí se oranžová kontrolka
3. Nastavení systému stiskněte *90# pro inicializaci menu
stiskněte *91# pro inicializaci systému
stiskněte *92# pro smazání administrátora
a poté # pro potvrzení operace

8.2 Nastavení času odemykání

1. Zadejte administrátorské heslo pro verifikaci, rozsvítí se modrá kontrolka
2. Stiskněte *3 a rozsvítí se oranžová kontrolka
3. Nastavte čas odemykání zadáním čísla od 0 - 99 (sekundy) a stiskněte # pro potvrzení
4. Nastavení úspěšné, ozve se dlouhé zapípání a problikne modrá kontrolka
5. Ukončete stiskem #

Pozn.: továrně je nastaveno 5 sekund

7