


Wifi CAM VN-BWB20


Uživatelský manuál



Před tím, než kameru zapojíte do napájení, vložte paměťovou kartu micro SD o max. kapacitě 128GB (rychlostní třída class 10).

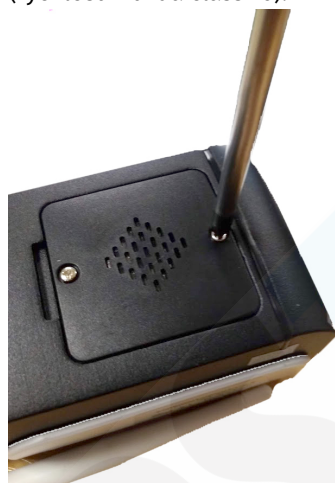

1. Odšroubujte spodní kryt

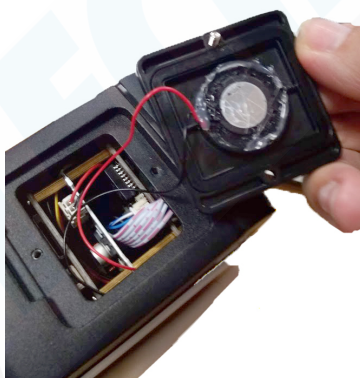

2. Opatrně sejměte, tak abyste nepoškodili vodiče připojené k reproduktoru



3. Vložte paměťovou kartu (zacvakněte)


Stažení a instalace aplikace:

Pro přímé stažení a instalaci do mobilního telefonu použijte QR kód:
Nebo si otevřete Obchod Play (Android)/ App Store (iOS)
A do vyhledávání zadejte „Yoosee“ a nainstalujte.




Zapojte kameru do napájení. Kamera řekne „waiting for starting configuration“ Poté začne v několikasekundových intervalech pípat.

Zapněte aplikaci:

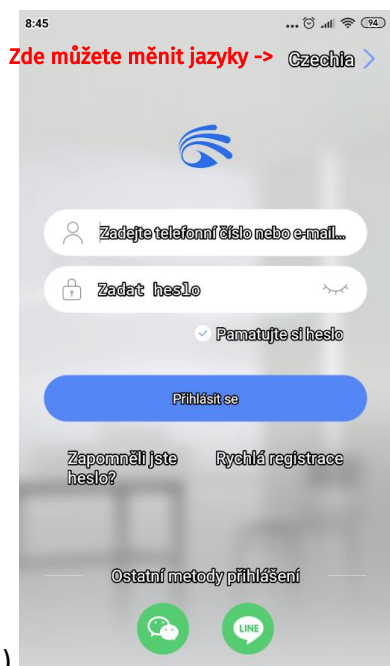

1)

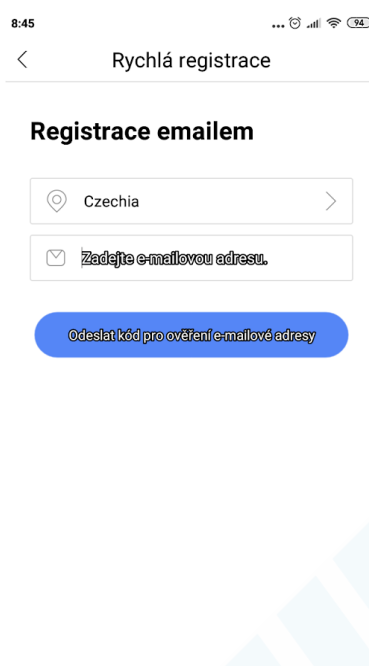


2)


- 1) V úvodní obrazovce zvolíte „Rychlá registrace“ a zadejte svojí e-mailovou adresu.
- 2) Tlačítkem „Odeslat kód pro ověření e-mailové adresy“ bude na tento e-mail odeslán kód, který vyplňte do aplikace, zadejte heslo, pod kterým se chcete do aplikace přihlašovat.
- 3) Nyní se můžete do aplikace přihlašovat pod tímto e-mailem a heslem

UPOZORNĚNÍ! V případě reklamace sdělte tyto přihlašovací údaje reklamačnímu technikovi, bez této informace nemůže technik kameru otestovat a reklamáce nebude uznána.


Aplikací budete na začátku vyzváni k různým povolením, aby Vám aplikace fungovala na 100% vše povolte.

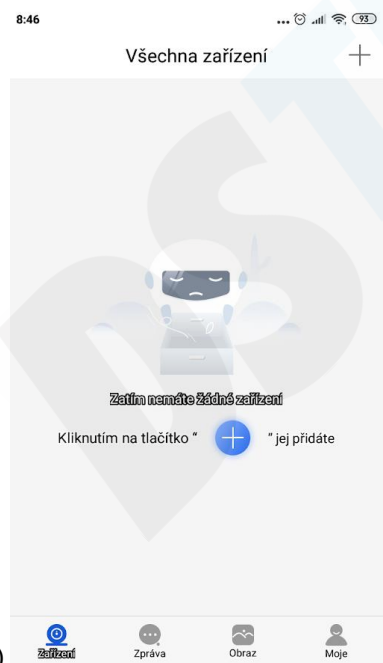

1)

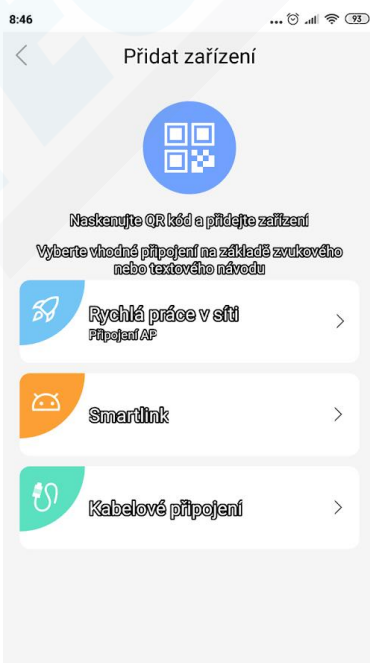

2)

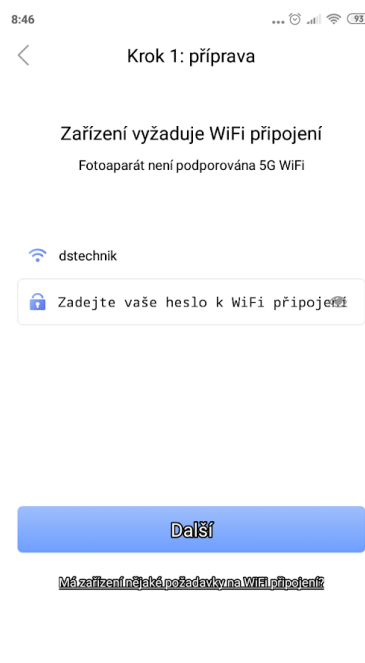


3)

- 1) Klikněte na „+“ pro přidání zařízení
- 2) Zvolte „Smartlink“

3) Zobrazí se název routeru ke kterému je nyní připojen Váš mobilní telefon, pokud chcete sledovat kameru vzdáleně z jiných míst, nastavte router, ke kterému bude kamera na trvalo připojena (např. k Wifi síti u Vás DOMA)

- Zadejte heslo Wi-Fi sítě a potvrďte tlačítkem „Další“

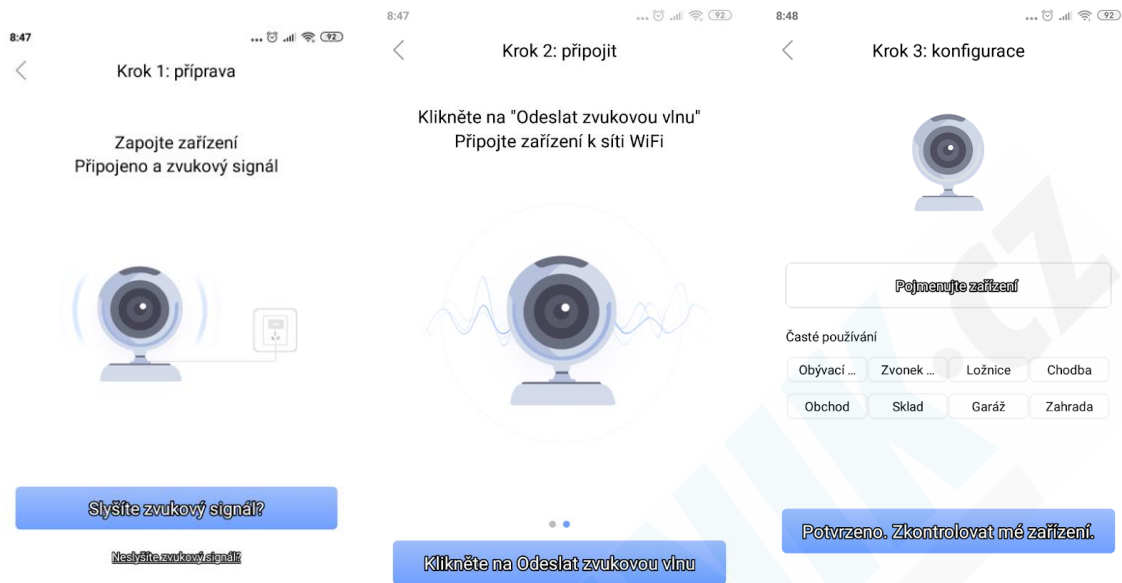


4) Aplikace se Vás zeptá, zda-li kamera vydává zvukový signál, klikněte na tlačítko „Slyšíte zvukový signál?“

5) Dejte mobilní telefon na nejvyšší hlasitost

- jakmile kamera zachytí zvukové vlny, řekne „Start configuration“ (toto může trvat několik sekund)

6) Nyní můžete kameru pojmenovat a stiskem tlačítka „Potvrzeno. Zkontrolovat mé zařízení“ spustíte zobrazení.

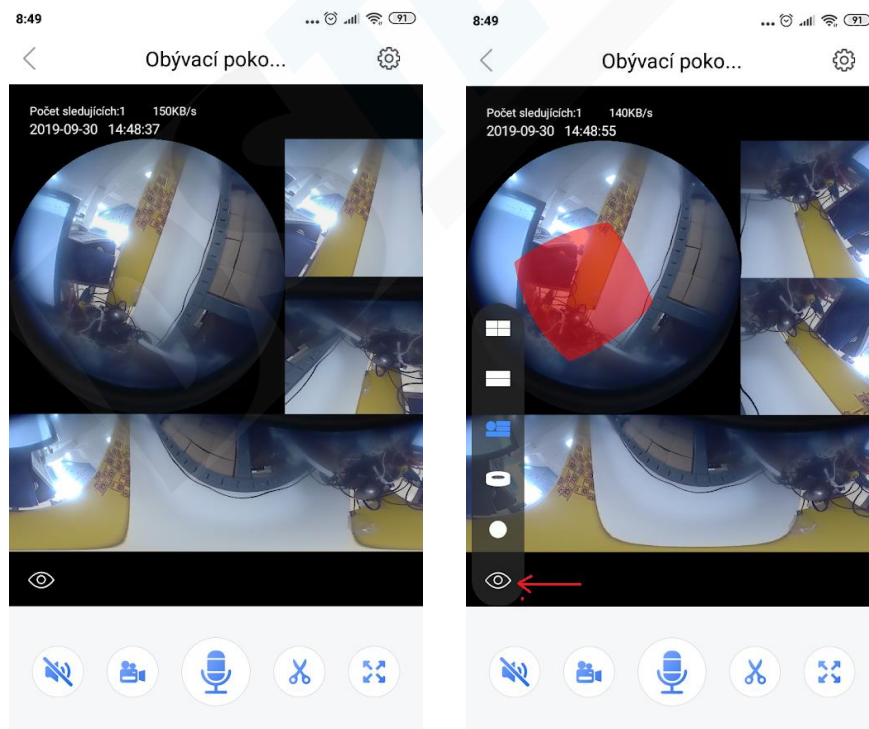



odposlech okolí kamery je automaticky vypnut, kliknutím na tuto ikonu můžete odposlech aktivovat



ruční spuštění video záznamu



podržením tohoto tlačítka můžete přenášet zvuk do kamery. Díky tomu je možné komunikovat vzdáleně s Vašimi přáteli, rodinou, mazlíčky atd.



okamžité pořízení fotografie




zobrazení na celou obrazovku mobilního telefonu




Návrat do úvodní obrazovky aplikace


ÚVODNÍ OBRAZOVKA APLIKACE:

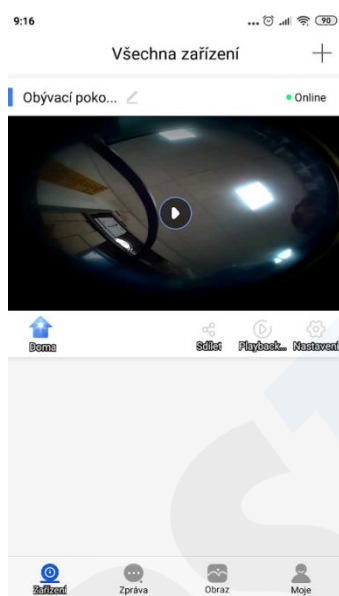

Pokud máte např. více kamer, vidíte zde náhled všech kamer. Můžete rychle

zapínat detekci pohybu tlačítkem  ikona se změní na „Venku“ tím je detekce pohybu spuštěna. Při detekci bude automaticky pořízen video záznam.

Jakmile kamera detekuje pohyb (nebo změny v obraze) odešle Vám na mobilní telefon upozornění viz. obrázek vpravo
Můžete buď tapnout do obrazovky a okamžitě si prohlédnout obraz kamery, nebo zvolit vypnutí alarmu, zrušit spojení (např. když jste doma) a nebo ignorovat.

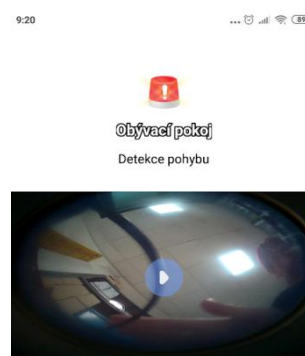

Vypnout zvuk



Zrušit spojení s alarmem



Tentokrát ignorovat



sdílet

můžete sdílet obraz kamery s jinými uživateli (musí mít také nainstalovanou aplikaci Yoosee.



Playback

prohlížení záznamů



Nastavení

nastavení

NASTAVENÍ:

9:28

... 86



Nastavení

základna



Obývací poko...

ID zařízení: 12961873 >

Nastavení času

Nastavení aktuálního času a pásma.
Toto je nastaveno automaticky >

Obraz a zvuk

Kvalita videa, hlasitost a formát
(PAL/NTSC) >

Nastavení záznamu

Nastavení vložené paměťové karty >

Bezpečnost

Nastavení alarmu

Podrobnější nastavení detekce
pohybu ^

Obranný plán

Režim doma >

Můžete nastavit konkrétní časy detekce
pohybu a časy kdy jste doma.

Nastavení ochrany

Nastavení citlivosti detekce
pohybu >

Režim alarmu

Zde můžete nastavit interval upozornění na detekci,
sířenu kamery, která se spustí při detekci. >