

# Aroma diffuséry

Uživatelská příručka



*Obsluha aroma difuzérů se ve velké míře neliší. Jediný rozdíl je v typu napájení, kde se využívá klasický napájecí kabel na 230V nebo USB adaptér s USB kabelem. V některých modelech se nachází bavlněná tyčinka viz. níže.*

## Je-li součástí difuzéru knot:

Uvnitř difuzéru je záložní bavlněná tyčinka, která funguje v difuzéru jako "knot". Před prvním použitím nezapomeňte difuzér otevřít a tyčinku vyjmout.

## Použití

- 1) Připravte si 130 ml tekutiny pro zvlhčování vzduchu, která obsahuje vodu (a 2 až 3 kapky éterického oleje). Vložte do tekutiny savou tyčinku a nechte ji plně nasát. Až se samovolně ponoří, je vhodná k použití.
- 2) Otevřete zvlhčovač pootočením vrchní poloviny ve směru hodinových ručiček.
- 3) Na vnitřní straně vrchní části je pouzdro na savou tyčinku. Je uzavřeno bajonetovým uzávěrem. Pro otevření pootočte pouzdem proti směru hodinových ručiček. Vložte do něj nasáklou tyčinku a pouzdro uzavřete.
- 4) Zbytek tekutiny nalijte do spodní části difuzéru a difuzér uzavřete.
- 5) Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do konektoru v zadní části difuzéru. USB konektor napájecího kabelu zapojte do počítače nebo síťového adaptéru s výstupem 5 V<sub>DC</sub>. Tím difuzér uvedete do pohotovostního režimu.
- 6) Lehce se dotkněte tlačítka ZAP/VYP, indikátor stavu se rozsvítí a difuzér přejde do pracovního stavu. Druhým dotykem tlačítka vypnete osvětlení. Třetím dotykem tlačítka difuzér vypnete.

## Poznámky

Vezměte na vědomí, že faktory jako kvalita vody (a oleje), vlhkost vzduchu, teplota a proudění vzduchu v okolí difuzéru mohou ovlivnit jeho výkon.

Tento produkt používá k napájení zdroj 5 V<sub>DC</sub>. Před zapojením se ujistěte, že k napájení používáte správný adaptér.

Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

Používejte čerstvou studenou vodu (vyčištěná voda je ideální), aby se zajistilo, že mlha bude zdravě působit. Nikdy nepoužívejte teplou nebo horkou vodu, můžete tím difuzér poškodit.

Pokud produkt nepoužíváte, odpojte jej z napájení. Pokud difuzér nepoužíváte, vylijte z difuzéru tekutinu a zbytkovou vlhkost vysušte.

Čistěte produkt pouze měkkým bavlněným hadříkem a zabraňte proniknutí vody do zařízení v horní části difuzéru. Difuzér není voděodolný, nepolévejte ho a neponořujte do vody či jiných kapalin. Při čištění nepoužívejte benzín, alkohol ani jiné organické čisticí prostředky.

Je-li kabel nebo jiná část difuzéru poškozena, difuzér nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Nepoužívejte produkt bez vodní náplně, může dojít k jeho poškození.

## OBSAH BALENÍ:



## Popis dálkového ovladače:



1. ZAP/VYP
2. Přerušovaně – mlhový opar bude zapnut každých 10 sekund
3. Nepřetržitě – mlhový opar bude nepřetržitý
4. Časovač – u tohoto modelu je toto tlačítko nefunkční
5. Přepínání intenzity mlhového oparu (Big/Small – Velký/malý)
6. LED světlo – přepínání LED barev

## ÚDRŽBA

Doporučujeme čištění nádoby po každém použití. Níže naleznete pokyny pro údržbu.

1. Odpojte AC napájecí adaptér
2. Pokud se v nádobě nachází ještě nějaká voda, vylejte ji. Umístěte nádobu na rovný povrch.
3. Přidejte trochu vody a kapku bílého octa (nejlépe destilovaného, ale pokud jej nemáte, nevaďte). Umyjte nádobu pomocí hadříku. Dbejte na to, aby se voda zbytečně nevylévala. Můžete také použít trochu mýdlové vody.

4. K čištění těžko přístupných míst můžete použít bavlněný tampon.

Upozornění: Nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky, které mohou obsahovat enzymy nebo kyseliny, které by mohly jednotku poškodit.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Dbejte na to, abyste vodu nepřelili.
- Nezapínejte zařízení, pokud se v něm nenachází žádná voda a není bezpečně přikrytá nádobou vrchní částí.
- Vždy přikryjte nádobu před tím, než ji začnete používat
- Nedotýkejte se ultrasonické vrstvy difuséru
- Pravidelně čistěte a udržujte jednotku, jak je uvedeno v části Údržba.
- Vždy odpojte zařízení ze zásuvky, když víte, že jej nebudete používat, nebo jej budete chtít vyčistit. Udržujte zařízení v čistotě a suchu, abyste předešli šíření plísní.
- Některé éterické oleje (obzvláště ty nekvalitní) mohou znečistit nádrž a kryt. Mlha může také zašpinit okolní oblast. Chcete-li se o této situace vyvarovat, obraťte se na výrobce či prodejce éterických olejů.
- K plnění nádoby doporučujeme použít přiloženou odměrku. Neumístujte nádobu pod vodní kohoutek nebo přímý zdroj vody, aby se zabránilo vniknutí vody do základny nebo do výstupu vzduchu. Během používání neumístujte jednotku do přílišné blízkosti nábytku, oděv, stěn atd.
- Udržujte jednotku mimo přímé sluneční světlo, zdroje tepla, klimatizace nebo ventilátory.
- Vždy mějte zařízení na rovném a stabilním povrchu. Nepokládejte jej na koberce a nestabilní povrchy. Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli elektronického zařízení nebo zařízení, jako je telefon, TV, spotřebiče.
- Výrobek nenakláňejte, mohlo by dojít k vniknutí vody dovnitř základny a poškození vnitřní elektroniky. Doporučujeme používat jednotku maximálně 6 hodin a poté počkat alespoň 1 hodinu pro restartování
- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte filtrovanou nebo destilovanou vodu. Nepoužívejte minerální vodu, perlivou vodu, nebo jiné kapaliny.
- Při používání v těsné blízkosti dětí je vyžadován dozor dospělých. Uchovávejte mimo dosah dětí, domácích zvířat nebo jiných osob se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností.
- Nikdy nepoužívejte jednotku s jiným AC adaptérem, pokud dojde k poškození adaptéru poradte se s prodejcem.
- Nevytahujte adaptér násilím z elektrické zásuvky. Pokud ucítíte zápach kouře nebo pálení, okamžitě odpojte jednotku ze sítě.

## POUŽITÍ





Sejměte víko difuzéru a položte ho na rovnou plochu.



Zapojte napájecí kabel do difuzéru.  
(Nezapojte napájecí adaptér do zásuvky!)



Naplňte nádobku vodou maximálně po vyznačenou rysku. Přidejte esenci do nádobky s vodou (prodává se zvlášť).



Nasaďte víko na nádobku, zapojte napájecí adaptér do zásuvky a zapněte difuzér stisknutím tlačítka MIST.

**POPIS A FUNKCE** Aroma difuzér je vybaven LED osvětlením se sedmi barvami, dvěma stupni intenzity vývinu páry a časovačem se čtyřmi stupni doby provozu.



#### **NASTAVENÍ INTENZITY ODPAŘOVÁNÍ**

Deším stisknutím tlačítka MIST určujete intenzitu odpařování i délku provozu difuzéru (1 h, 3 h, 6 h, trvale). Při nedostatečném množství vody se difuzér automaticky vypne.

#### **VYPNUTÍ PŘÍSTROJE**

Pro vypnutí difuzéru je nutné 5x stisknout tlačítko MIST.

#### **ÚDRŽBA**


- Pokud difuzér dlouhodobě nepoužíváte, vylijte z něj zbytek vody a vysušte nádobku.
- Po 5 dnech provozu difuzér vyčistěte (odpojte ze zásuvky, sejměte víko, vylijte zbylou vodu a očistěte vlhkým hadříkem).
- Nepoužívejte přípravky s rozpouštědly. Ultrazvukovou membránu lze čistit prostředkem na odstranění vodního kamene. Membrány se nedotýkejte.

## **ÚDRŽBA**

Doporučujeme čištění nádoby po každém použití. Níže naleznete pokyny pro údržbu.

1. Odpojte AC napájecí adaptér
2. Pokud se v nádobě nachází ještě nějaká voda, vylejte ji. Umístěte nádobu na rovný povrch.
3. Přidejte trochu vody a kapku bílého octa (nejlépe destilovaného, ale pokud jej nemáte, nevádí). Umyjte nádobu pomocí hadříku. Dbejte na to, aby se voda zbytečně nevylévala. Můžete také použít trochu mýdlové vody.
4. K čištění těžko přístupných míst můžete použít bavlněný tampon.

Upozornění: Nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky, které mohou obsahovat enzymy nebo kyseliny, které by mohly jednotku poškodit.

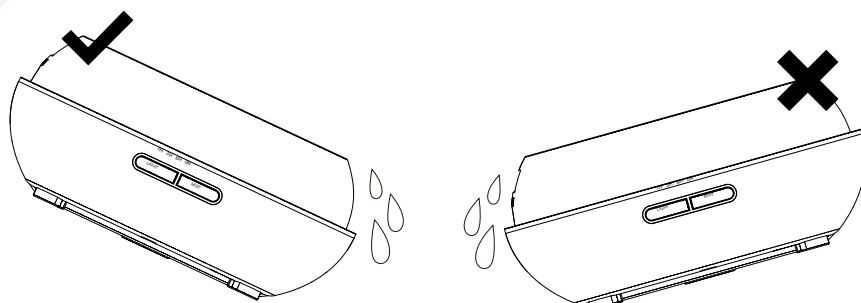

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dbejte na to, abyste vodu nepřelili.

Nezapínejte zařízení pokud se v něm nenachází žádná voda a není bezpečně přikrytá nádoba vrchní částí.

Vždy přikryjte nádobu před tím než ji začnete používat

Nedotýkejte se ultrasonické vrstvy difuzoru

Pravidelně čistěte a udržujte jednotku, jak je uvedeno v části Údržba.

Vždy odpojte zařízení ze zásuvky, když víte, že jej nebudete používat, nebo jej budete chtít vyčistit. Udržujte zařízení v čistotě a suchu, aby jste předešli šíření plísní.

Některé éterické oleje obzvláště ty nekvalitní mohou znečistit nádrž a kryt. Může také způsobit poškození okolní oblasti. Chcete-li se o této situaci vyvarovat, obraťte se na výrobce či prodejce éterických olejů.

K plnění nádoby doporučujeme použít přiloženou odměrku. Neumisťujte nádobu pod vodní kohoutek nebo přímý zdroj vody, aby se zabránilo vniknutí vody do základny nebo do výstupu vzduchu. Během používání neumisťujte jednotku do blízkosti nábytku, oděvů, stěn atd.

Udržujte jednotku mimo přímé sluneční světlo, zdroje tepla, klimatizace nebo ventilátory.

Vždy mějte zařízení na rovném a stabilním povrchu. Nepokládejte jej na koberce a nestabilní povrchy.

Uchovávejte mimo dosah jakéhokoli elektronického zařízení nebo zařízení, jako je telefon, TV, spotřebiče.

Výrobek nenaklánejte, mohlo by dojít k vniknutí vody dovnitř základny a poškození vnitřní elektroniky.

Doporučujeme používat jednotku maximálně 6 hodin a poté počkat alespoň 1 hodinu pro restartování.

Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte filtrovanou nebo destilovanou vodu. Nepoužívejte minerální vodu, perlivou vodu, nebo jiné kapaliny.

Při používání v těsné blízkosti dětí je vyžadován dozor dospělých. Uchovávejte mimo dosah dětí, domácích zvířat nebo jiných osob se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností.

Nikdy nepoužívejte jednotku s jiným AC adaptérem, pokud dojde k poškození adaptéru poraďte se s prodejcem.

Nevytahujte adaptér násilím z elektrické zásuvky. Pokud ucítíte zápach kouře nebo pálení, okamžitě odpojte jednotku ze sítě.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

**Napájení:** vstup AC100–240V 50/60 Hz; Výstup DC24V 0,65A

**Spotřeba energie:** Max 9W

**Kapacita nádoby:** 400 ml

**Mlžný výstup:** cca. 30 ml / h

**Rozměry:** 165\*165\*220 mm

**Ultrasonická frekvence:** 2,4MHz

**Časovač:** Ano, 1H,3H,6H/ON

**Max čas provozu:** cca. 10 hodiny

**Nastavení intenzity mlhy:** Ne

**Na esenciální oleje:** Ano

**Typ vody:** voda z vodovodu / čistá voda

**Materiál:** plast