

# GPS G200

## Uživatelský manuál

**UPOZORNĚNÍ!** Výrobce si v rámci zkvalitňování výrobků vyhradil právo neinformovat o změnách na výrobku, jako jsou barvy LED diod, jejich chování a nové modifikace nastavení zařízení. Z těchto důvodů není nutné zařízení ihned reklamovat, pokud se jedná o jiné chování lokátoru, než je uvedeno v manuálu, pouze nás prosím informujte a my změnu zaevidujeme, případně doplníme manuál.



Použití
● Sledování majetku/přepravy/stroje
● Pronájem vozidel/řízení vozového parku
● Pojištění automobilů
● Sledování motocyklů/skútrů
● Osobní bezpečnost

## Základní vlastnosti

- Bezdrátové, se silným magnetem
- Podpora služeb GPS/LBS/AGPS
- Bezpečnostní blokování
- Nabíjecí baterie pro dlouhodobý provoz
- Sledování přes web/Android/iOS

Tlačítko/Indikace	Stav/ukazatel
Zapínání/Vypínání	Dlouze stiskněte tlačítko (3s)
Červená dioda	Bliká během nabíjení; Svítí pokud je baterie plně nabitá
Zelená dioda	Bliká pokud nebyl nalezen GSM signál; Svítí konstantně pokud přijme GSM signál
Modrá dioda	Bliká pokud nebyl nalezen GPS signál; Svítí konstantně pokud přijme GPS signál

Specifikace	Parametry
GSM pásmo	850/900/1800/1900Mhz
Rozměry	76.1*50*30.2mm
GSM čip	MT6261
GPS přesnost	10m
Baterie	Nabíjecí 3.6V/6000mAh
Provozní teplota	-20°C to +55°C

# První použití

1. Před tím, než vložíte SIM kartu vymažte z ní veškeré kontakty (i v nově zakoupené SIM kartě se nachází kontakt na operátora, záchrannou službu atd.). Na kartě také nesmí být PIN kód. To vše provedete tak, že SIM kartu vložíte nejprve do mobilního telefonu, tam vše provedete a poté můžete SIM kartu vložit do GPS trackeru.  
**SIM karta musí být 2G případně se poradte s Vaším operátorem aby Vám vypnul LTE, jinak Vám lokátor nebude fungovat, aby byl lokátor schopen odesílat polohu do aplikace a na web je nutné mít aktivní mobilní data. Spotřeba je minimální cca. 30MB/měsíc.**
2. GPS tracker nabijte (při prvním použití nabíjejte déle, než je běžné. Tj. běžná doba nabíjení je 6 hodin, při prvním použití doporučujeme 8 - 12 hodin.
3. Pošlete SMS ve tvaru: begin123456 pro inicializaci zařízení. Obdržíte odpověď: begin ok!
4. Doporučujeme ještě nastavit správnou APN:  
 Pošlete SMS pro APN "apn123456+mezera+local apn+mezera+apn name +mezera+apn password".  
 např. pro gomobil, t-mobile: apn123456 internet.t-mobile.cz  
 Pro vodafone a O2: apn123456 internet

**!!!POKUD LOKÁTOR NEREAGUJE NA SMS PŘÍKAZY, NEJPRVE JEJ SPÁRUJTE S VAŠÍM TELEFONNÍM ČÍSLEM POMOCÍ PŘÍKAZU CENTERNUM V TABULCE NÍŽE!!!**

★Funkce níže, nejsou nutné, pokud je nepotřebujete ★Centrální číslo slouží pro obdržení všech SMS popláchů a oznámeních


Ostatní funkce	SMS příkaz	Příklad
Při zadávání SMS nepište "+" ani slovo "mezera", znamená to pouze, že máte v SMS udělat mezeru, heslo 123456; Všechna upozornění budou posílána pouze na centrální číslo.		
Obnova zařízení	<b>begin123456</b>	Obnoví se zařízení
Nastavení intervalu	<b>ITV123456+mezera+interval</b>	Pro nastavení 60s , pošlete SMS: ITV123456 60 rozmezí: 10s až 180s
Režim hlubokého spánku	<b>HOUR123456+mezera+interval</b>	Pro nastavení 1 hodiny pošlete SMS: HOUR123456 1
Nastavení centrálního čísla	<b>centernum123456+mezera+tel. číslo</b>	centernum123456 123123123
Nastavení upozornění při nízkém stavu baterie	<b>lowbat123456+mezera+1</b>	lowbat123456 1 ( <b>zapnuto již továrně</b> )
Zrušení upozornění	<b>lowbat123456+mezera+0</b>	lowbat123456 0
Nastavení časového pásma	<b>timezone123456+mezera+(timezone*60)</b>	Pro nastavení GMT+2 (PRAHA) pošlete SMS : timezone123456 120
Nastavení alarmu při odstranění	<b>remove123456+mezera+1</b>	Remove123456 1 ( <b>zapnuto již továrně</b> )
Zrušené alarmu při odstranění	<b>remove123456+mezera+0</b>	Remove123456 0

Kontrola stavu zařízení	<b>check123456</b>	Zkontroluje stav GSM a GPS
-------------------------	--------------------	----------------------------

GPS lokace se aktualizuje továrně každou 1 hodinu, pro sledování v reálném čase pošlete SMS: **ITV123456 60**, *60 znamená 60 sekund, max hodnota je 180s. Pro ještě přesnější lokalizaci můžete poslat 25 sekundové sledování. Čím častěji bude lokátor odesílat svoji polohu tím vyšší bude spotřeba na baterii.*

## Instalace

Pokud je čelní sklo lepené izolací snižuje se tím příjem GPS signálu a může způsobovat poruchy příjmu.

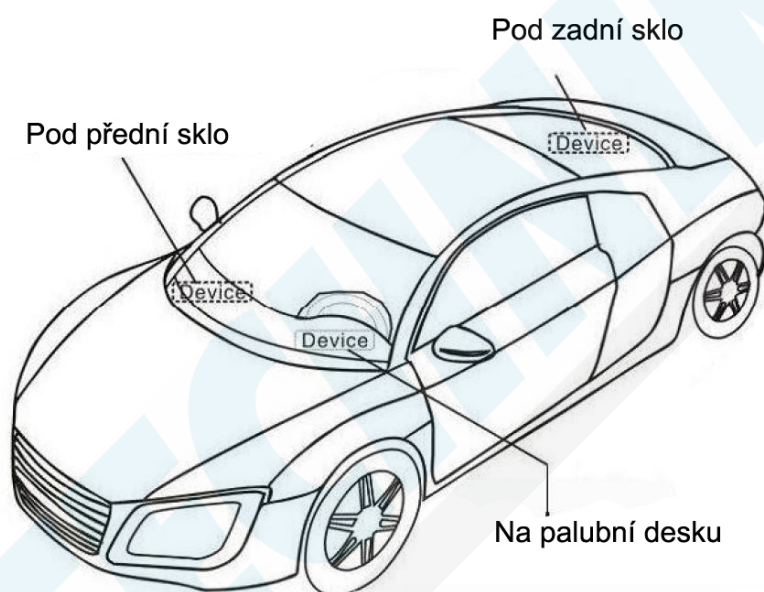

GPS sledovací systém [www.gps2828.com](http://www.gps2828.com) nebo [www.cantrackportal.com](http://www.cantrackportal.com) (totožné prostředí)

Výchozí heslo: 123456. Vyhledávání aplikace v Android/iOS “**secumorePlus**”. Nebo pomocí QR kódu níže

**Je-li lokátor v aplikaci offline pošlete na něj SMS příkaz: adminip123456 121.201.110.9 7018**



Provider aplikace neručí za 100% funkčnost QR kódu. Preferujte stahování prostřednictvím Obchod Play (Android) nebo AppStore (iOS)