

GSM/GPRS/GPS Tracker

GPS G900

Uživatelský manuál

GPS sledovací zařízení do automobilu/motocyklu či skútru

1. Specifikace

Rozměry	83 x 24 x 13 mm
Síť	GSM/GPRS/GPS, TCP/IP
Rozsah	850/900/1800/1900 Mhz
GPS citlivost	-159dBm
GPS dosah	5-10m
Time To First Fix	Cold status 45-90s Warm status 35s Hot status 1s
Pracovní napětí	9-100V
Klidová teplota	-40°C to +85°C
Provozní Teplota	-20°C to +45°C
Vlhkost	15%--95%


2. Popis indikační diody

Barva	Vysvětlení	Normální stav
Červená	Napájení	Stabilně svítí on
Žlutá	GSM signal	Stabilně svítí on
Modrá	GPS signal	Stabilně svítí on

Pozn.: Zařízení se přepne do úsporného režimu během 3 minut, LED diody zhasnou. Spustí se při jakékoliv akci jako je např. realizování hovoru z mobilního telefonu do zařízení

Před tím než vložíte SIM kartu do GPS lokátoru, vložte ji do mobilního telefonu a ověřte si, zda-li nemá SIM karta PIN kód (pokud ano, zrušte jej) a zda-li na ní nejsou vůbec žádné kontakty (i na nově zakoupené SIM kartě najdete kontakt na operátora, sanitku, atd...tyto kontakty smažte). Pokud nedodržíte tyto pokyny, nebude možné lokátor používat.

3. Zapojení

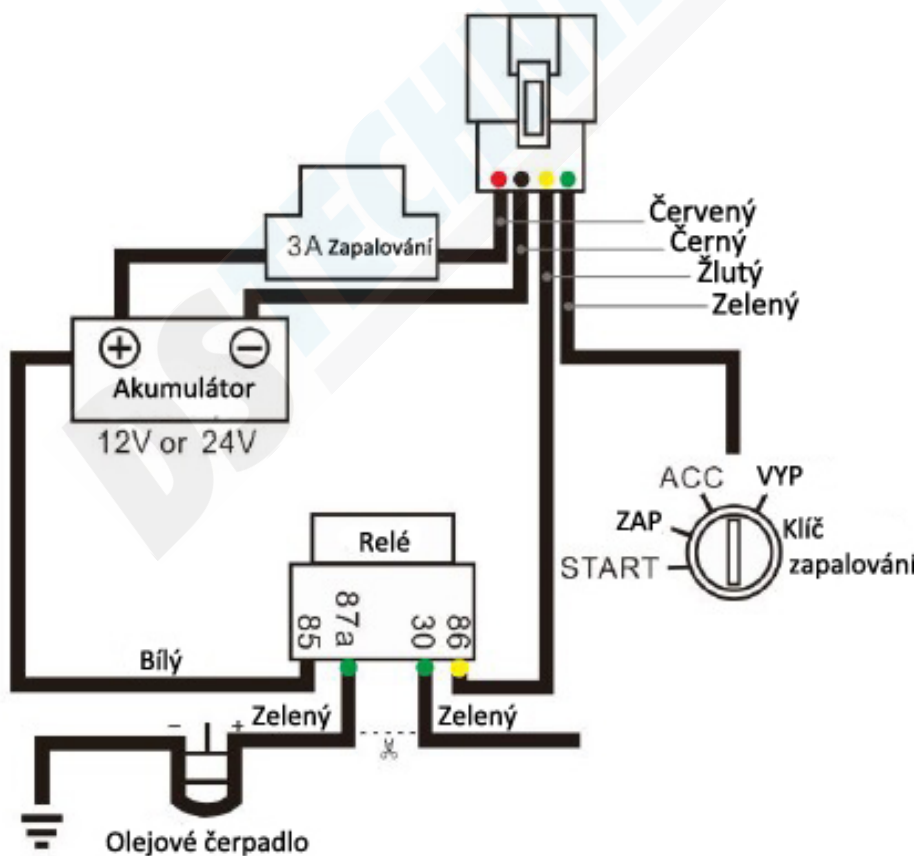

Použití

Výchozí heslo je 123456, použijte telefon pro zaslání SMS, které jsou popsány níže. Nepište + ani mezera, jedná se pouze o vodítka, jak správně zadat SMS. Na každou SMS Vám přijde odpověď“OK”. Pro zjištění APN jděte na stránku <http://bigfun.tripod.co.uk/> najděte Czech republic a název operátora.

Function		SMS Command
Krok 1 nastavte APN	Formát	apn123456 nazevAPN
	Příklad pro SIM od Vodafone, O2:	apn123456 internet
	Příklad pro SIM od t-mobile:	apn123456 internet.t-mobile.cz
Krok 2 nastavte IP port <small>toto nastavení provádějte pouze pokud se Vám lokátor v aplikaci zobrazuje jako "offline"</small>	Format	adminip123456+mezera+IP+mezera+port
	Příklad	adminip123456 121.201.110.9 7018
Ostatní nastavení (volitelná)		
SMS Lokace	Příklad	smslink123456
Odpojit přívod paliva či napájení	Format	DY123456+mezera+1
	Např.	DY123456 1
Obnovit přívod paliva či napájení	Format	TY123456+mezera+1
	Např.	TY123456 1
Kontrola stavu zařízení	Format	check123456
Nastavení hlavního tel. čísla	Format	centernum123456+mezera+telefonní číslo
Zrušení hlavního tel. čísla	Format	centernum123456
Inicializace (obnovení nastavení)	Format	begin123456
Administrátorské číslo	Format	admin123456+mezera+telefonní číslo
	Napč.	admin123456 13812345678

Zrušení autorizovaného č.	Format	noadmin123456+mezera+číslo
Nastavené časového pásma	Format	timezone123456+mezera+(timezone*60)
	Např.	GMT+1, SMS ve tvaru “timezone123456 60”.
Nastavení časového intervalu	Format	ITV123456+mezera+čas nahrávání
	Např.	ITV123456 10 <i>(čím kratší interval nastavíte, tím přesnější bude poloha)</i>
Nastavení alarmu při překročení rychlosti	Format	speed123456+mezera+80
Zrušení alarmu při překročení rychlosti	Format	speed123456+mezera+0
Alarm při zapnutí zapalování	Format	ACC123456+mezera+1
Zrušení alarmu při zapnutí zapalování	Format	ACC123456+mezera+0
Změna hesla	Format	password123456+mezera+nové heslo

Pokud budete zařízení posílat k reklamaci a provedete změnu hesla, sdělte jej technikovi, jinak nebude možné reklamaci vyřídit.