


HODINY DS 3622X-MAX

Uživatelský manuál

Funkce:

- Pěkný zrcadlový design
- Zobrazení data, času a teploty
- Natavení budíku
- Funkce zálohování, díky které se nemusíte bát výpadku elektřiny
- Snooze - zdřímnutí pro odložení buzení
- Volba mezi 12H a 24H formátem hodin
- Volba mezi zobrazením °C a °F
- Automatická změna jasu displeje

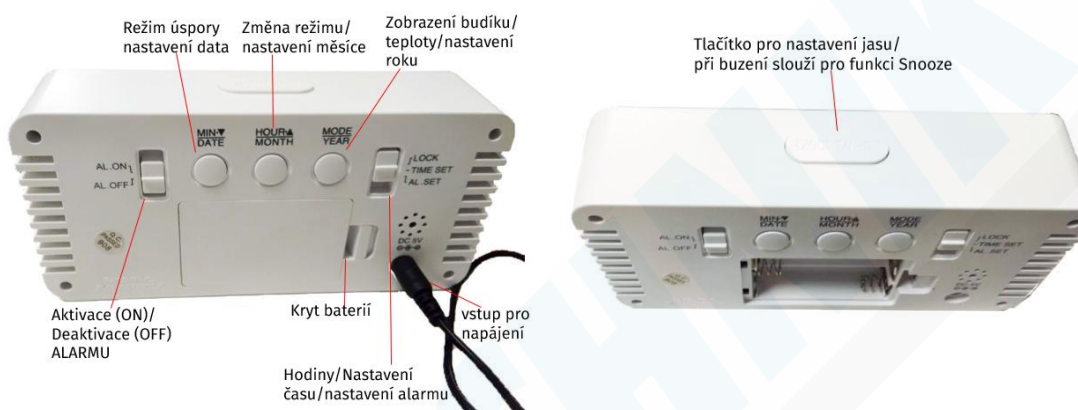

První použití:

Ze zadní strany hodin je přepínač v poloze LOCK: Po zapojení hodin do napájení se zobrazí hodiny a ozve se zvuk „Bí“
Pro přepínání mezi časem -> datem -> alarmem a teplotou opakovaně krátce stiskněte tlačítko **MODE**.

Hodiny lze napájet pomocí baterií 3xAAA (**nejsou součástí**) nebo pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Kabel můžete zapojit do USB adaptéru do zásuvky na 230V (adaptér můžete dokoupit, či využít již ten který používáte např. k nabíjení mobilního telefonu nebo či jiných zařízení)

Nastavení času:

Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy **TIME SET** (nastavení času)

Nejprve začne blikat hodnota **24Hr** nebo **12Hr**. Tlačítky **MIN DATE** **HOUR MONTH** přepínáte mezi 24 hodinovým a 12 hodinovým režimem.

Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole Hodin a minut. Opakovaným stiskem tlačítka **MIN DATE** měníte hodnotu MINUT a opakovaným stiskem tlačítka **HOUR MONTH** měníte hodnotu **HODIN**.

Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole **ROK**. Tlačítky **MIN DATE** **HOUR MONTH** měníte hodnoty.


Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole **DATUM**. Opakovaným stiskem tlačítka **MIN DATE** měníte DEN a opakovaným stiskem tlačítka **HOUR MONTH** měníte **MĚSÍC**.

Nyní je vše nastaveno, přepínač můžete přepnout opět do polohy **LOCK**.

Nastavení budíku:

Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy **AL.SET**
Začne blikat hodnota **HODIN** a **MINUT**.

Opakovaným stiskem tlačítka  měníte hodnotu HODIN


Opakovaným stiskem tlačítka  měníte hodnotu MINUT.

Jakmile máte budík nastavený, přepněte přepínač do polohy **LOCK**. Nyní, když chcete budík aktivovat, tak se na zadní straně hodin nachází druhý přepínač. V poloze **AL. ON** je budík **zapnutý** a v poloze **AL. OFF** je budík **vypnutý**.

Jakmile budík vyzvání v nastavenou hodinu, můžete stisknout tlačítko **SNOOZE** pro tzv. zdřímnutí (budík bude poté vyzvánět až za dalších 5 minut). Pro úplné vypnutí vyzvánění stiskněte jakékoliv jiné tlačítko kromě tlačítka **SNOOZE**.

Režimy:

Zadní přepínač je v poloze LOCK.

Stiskněte tlačítko  zobrazí se dP -1, opakovaným stiskem dP -2 a dalším stiskem dP -3 dP -1 => v krátkých intervalech se zobrazuje čas, datum a teplota
dP -2, dP -3 => jsou zobrazeny pouze hodiny, pro zobrazení ostatních hodnot stiskněte tlačítko MODE


Nastavení jasu:

Zadní přepínač je v poloze LOCK.

Stiskněte tlačítko SNOOZE jas se zvýší/sníží, opakovaným stiskem jas měníte.

Jas se automaticky sám mění dle aktuálního času, po 18té hodině se automaticky sníží a v 7:00 se opět zvýší

Režim úspory:

Pokud jsou hodiny napájeny bateriemi a chcete šetřit jejich energii můžete stisknout tlačítko  a zobrazí se oF 5d (vypnuto) nebo oN 5d (zapnuto). Pokud je režim úspory nastaven na hodnotu oN 5d hodiny se zhasnou po 10 sekundách. Rozsvítit je můžete stiskem jakéhokoliv tlačítka.