


HODINY GH0712L

Uživatelský manuál

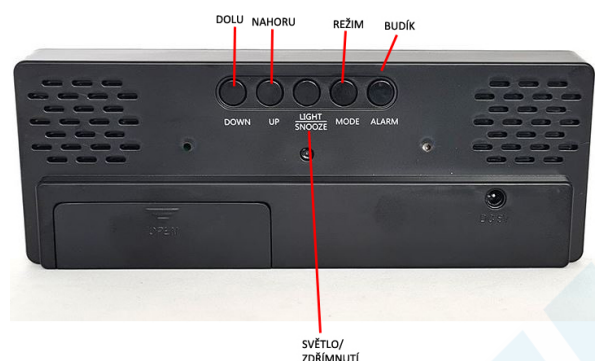

Do zařízení vložte 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)
Můžete jej také současně zapojit do USB adaptéru za použití přiloženého USB kabelu

ZÁKLADNÍ OPERACE:

LED displej je rozsvícen po dobu 2s a poté se zhasíná. Pokud napájíte hodiny bateriemi je nutné zhasínání displeje pro úsporu energie. Pokud chcete, aby displej svítil nepřetržitě, zapojte hodiny do USB adaptéru (není součástí balení) pomocí přibaleného USB kabelu.

Kdykoliv udeříte do stolu, nebo tlesknete rukama displej se rozsvítí. Krátkým stiskem tlačítka LIGHT můžete také displej rozsvítit.

Noční režim:

Pokud Vás displej v noci ruší, lze jej zhasnout podržením tlačítka LIGHT po dobu cca. 5 sekund.

Regulace intenzity světla:

Krátce stiskněte tlačítko UP a displej se ztlumí či rozsvítí na maximum.

Krátce opakovaně stiskněte MODE, jakmile se zobrazí hodnota ON nebo OFF stiskněte tlačítko DOWN a tím nastavíte tzv. noční režim (ON): jakmile nastane 18:00 hodin displej se automaticky ztlumí a opět se naplno rozsvítí v 6:00 ráno.

Zobrazení data, teploty:

Opakovanými krátkými stisky tlačítka MODE přepínáte ČAS-DATUM-TEPLOTA

NASTAVENÍ ČASU:

Nejprve si zvolte, v jakém formátu chcete mít čas zobrazen (12/24h) podržte tlačítko MODE, začne blikat 24hr nebo 12hr tlačítka UP/DOWN měníte formát.

Stiskněte tlačítko MODE bude blikat hodnota HODIN tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

Stiskněte tlačítko MODE bude blikat hodnota MINUT tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

NASTAVENÍ DATA:

Krátkým stiskem MODE přepněte na datum.

Podržte tlačítko MODE po dobu cca. 4 sekundy bude blikat hodnota ROK tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu.

Stiskněte tlačítko MODE bude blikat hodnota MĚSÍC tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

Stiskněte tlačítko MODE bude blikat hodnota DEN tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

ZOBRAZENÍ °C/°F:

Krátkými stisky MODE přepněte na TEPLITU.

Tlačítkem DOWN přepnete z °C na °F

NASTAVENÍ BUDÍKU:

Krátce stiskněte ALARM.

Zobrazí se nastavené hodinky budíku.

Podržte tlačítko ALARM po dobu cca. 4 sekund rozbliká se hodnota HODIN tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

Krátce stiskněte tlačítko ALARM rozbliká se hodnota MINUT tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

Krátce stiskněte tlačítko ALARM rozbliká se hodnota SNOOZE (zdrímnutí/odložení budíku) tlačítka UP/DOWN měníte hodnoty (1min - 60min továrně je nastaveno 5 minutové odložení)

Krátce stiskněte tlačítko ALARM rozbliká se hodnota ROZVRH budíku. Tlačítka UP/DOWN měníte hodnoty:

1-7 = PO-NE

1-6 = PO-SO

1-5 = PO-PÁ

Vypnutí budíku: opakovaně stiskněte krátce tlačítko ALARM rozsvítí se/zhasne se symbol budíku.