

# IP VR20W2

## Uživatelský manuál

Základní popis:



Podpora MicroSD/TF karet kamera podporuje až 32GB microSD karty o rychlostní třídě class10 (zakoupíte v jakémkoliv elektu)

**RESET** – tlačítko RESET se nachází pod gumovou krytkou na spodní části kamery, vedle slotu na MicroSD kartu. Používá se při prvním spuštění, a nebo také v případě, že kamera nekomunikuje, tak jak by měla.


### **ZAPNUTÍ:**

Nejprve vložte MicroSD kartu do kamery, našroubujte anténu. Poté kameru připojte do napájení pomocí adaptéru do sítě, který je součástí balení. kamera se bude chvíli bootovat, nijak neodpojujte kabel, ani neresetujte kameru.







4.) Již po přihlášení se do aplikace budete informováni o novém zařízení. Tapněte na "Connect"

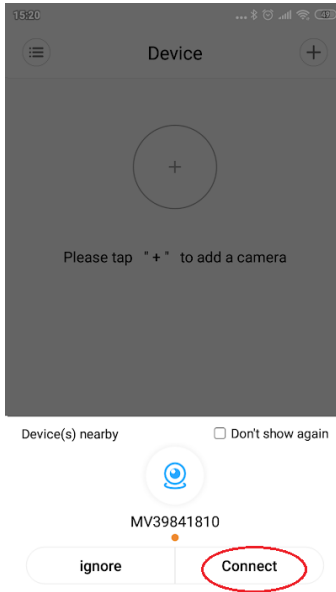


5.) Vyberte WiFi síť, ke které chcete kameru zapojit (musí být 2G a zadejte heslo. Potvrďte tlačítkem Confirm.

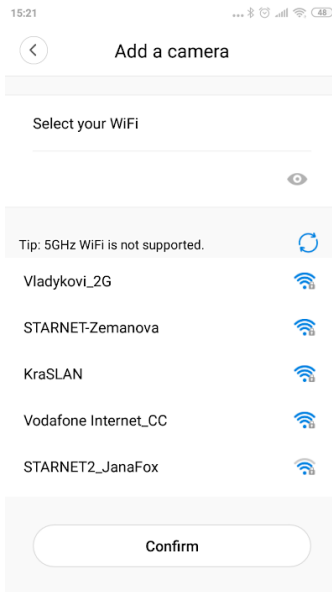


6.) Zvolte si jak chcete kameru mít pojmenovanou z nabídky, nebo do kolonky "Custom device name" vepište svůj vlastní název (např. kancelář) a tapněte na "Finish"

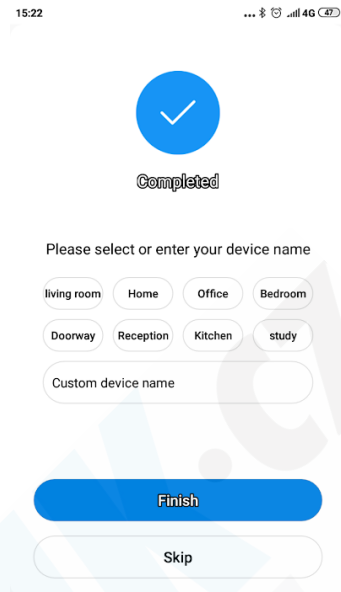


7.) Kamera byla úspěšně přidána. Klikněte do černého okénka.

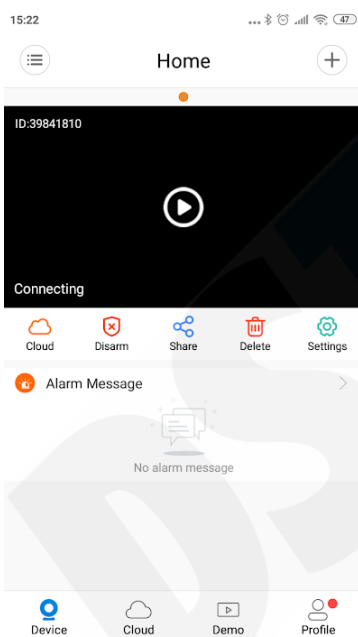

8.) Budete vyzváni k zadání hesla ke kameře\*

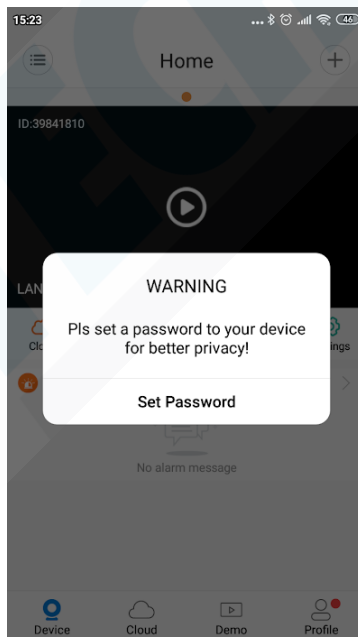


9.) Do kolonky "new password" zadejte heslo, do kolonky "Confirm password" zadejte opětovně heslo a potvrďte tlačítkem Confirm

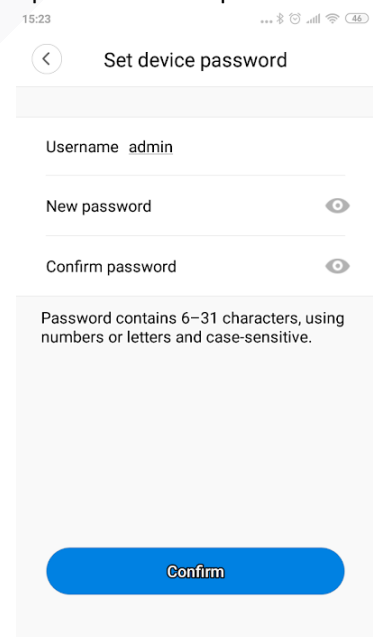

**Pozn. heslo si zapamatujte. V případě reklamace sdělte toto heslo technikovi. V opačném případě bude reklamace zamítnuta. \* Bez zadání hesla Vás aplikace nepustí dál, heslo je pro Vaši bezpečnost.**

## 10.) Nyní máte k dispozici přenos obrazu.

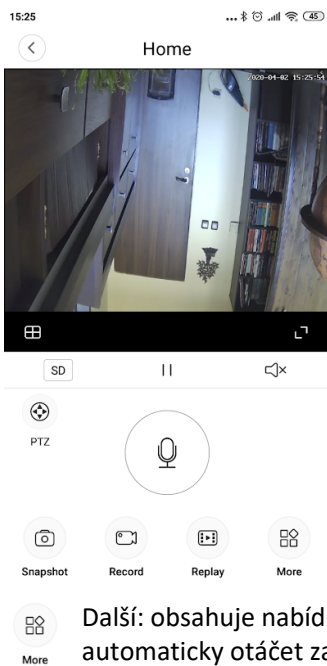

PTZ Ovládání rotace kamery



Výběr mezi SD/HD kvalitou (v HD kvalitě je přenos obrazu pomalejší, rychlost závisí na kvalitě internetového připojení)



Pozastavení obrazu



Přenos zvuku z mobilního telefonu do kamery



Odposlech



Pořízení fotografie




Pořízení video záznamu



Přehrávání již pořízených záznamů



Další: obsahuje nabídku inverze obrazu a tzv. Motion track. Pokud tuto funkci aktivujete, bude se kamera automaticky otáčet za pohybem osob.

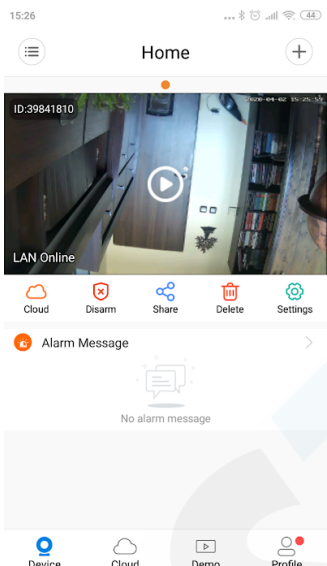

Přístup do Cloudu (tato služba je zpoplatněna). Doporučujeme ukládat video záznamy a fotografie do paměti telefonu a sdílet do Vašeho cloudu např. na googlu.



Disarm - znamená, že není aktivní detekce pohybu. Tapnutím na tuto ikonu přepnete na ARM režim, detekce pohybu je aktivní.



Sdílet - pokud má někdo další aplikaci nainstalovanou, můžete mu do e-mailu odeslat pozvánku ke kameře, kterou si následně může do aplikace přidat.



Tímto kameru odstraníte z aplikace



Nastavení



General **Obecné - zde můžete nastavit nové heslo, čas zařízení, aktualizovat firmware**

Network MV39841810 > **V případě, že chcete kameru připojit k jinému routeru, zde můžete toto nastavit.**

Video record --> **Zde nastavíte chování kamery: Continuous (nepřetržitý záznam), Event (záznam pouze při detekci) Record audio (zap/vyp záznamu zvuku, kvalita video záznamu HD nebo SD.**


Alarm --> **Aktivace detekce pohybu a její nastavení: All day (celý den), Daytime "pouze od 8:00 do 20:00", Night "pouze od 20:00 do 8:00", Custom - vlastní nastavení časů**

Language English >

IP **Nastavení IP (pouze pro pokročilé)**

Prompt Sound **Zap/Vyp doprovodných zvuků kamery při jejím nastavování**

## Nastavení WiFi.

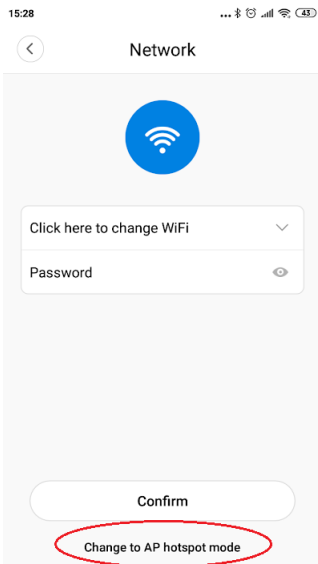

V nastavení přejděte na kartu Network. Níže klikněte na volbu Change to Wifi station. Nyní v rozvíracím seznamu vyberte WiFi síť a zadejte heslo. Tlačítkem Confirm tuto změnu potvrďte.

**Pokud se Vám nedaří kameru k routeru připojit, doporučujeme ji odstranit z aplikace, stisknout tlačítko RESET a poté co se resetuje zkusit kameru opětovně přidat dle tohoto návodu.**

DS TECHNIK.CZ