


# KCB 902

## Uživatelská příručka

### Základní popis:

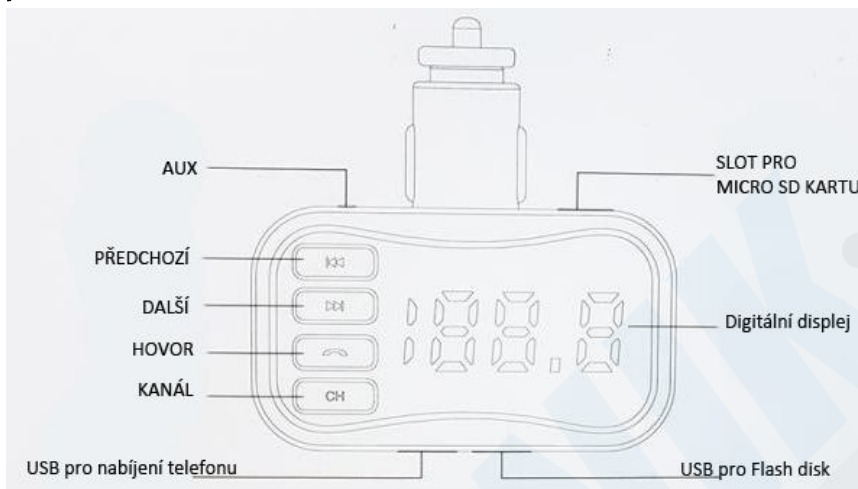

### Přehrávání z jiného zařízení připojeného do USB konektoru:

1. Připojte zařízení (USB Flash Disk nebo SD kartu) přístroje
2. Připojte přístroj do konektoru cigaretového zapalovače v automobilu
3. Nastavte požadovanou (nerušenou) frekvenci pomocí stisku tlačítka „CH“ a následně volbou požadované frekvence za pomoci tlačítek |<< a >> |
4. Naladte autorádio na stejnou frekvenci
5. Nyní byste již měli slyšet hudbu z vašeho USB zařízení

### Přehrávání hudby z linkového (line-in) vstupu:

1. Připojte vaše zařízení (např. MP3/CD/MD přehrávač) přes audio kabel do line-in konektoru přístroje
2. Zapněte externí zařízení a spusťte požadovanou hudbu
3. Připojte přístroj do konektoru cigaretového zapalovače ve voze
4. Nastavte požadovanou (nerušenou) frekvenci
5. Naladte autorádio na stejnou frekvenci
6. Nyní byste již měli slyšet hudbu z vašeho externího zařízení

### Řešení problémů:

#### **Přístroj nereaguje, zdá se být nefunkční**

- Odpojte a připojte znovu přístroj, pokud problém přetrvává, zkontrolujte pojistku, nebo funkci konektoru cigaretového zapalovače

#### **Nejdou přehrát soubory z USB Flash disku**

- Nahrajte znovu soubory, odpojte a znovu připojte zařízení, vyzkoušejte jiný USB Flash disk

#### **Indikátory fungují, ale tlačítka nefungují**

- Odpojte a znovu připojte přístroj

#### **Vše se zdá být i funkční, ale rádiový přijímač nevydává žádný zvuk**

- Zkontrolujte připojení externího zařízení, zkontrolujte linkový kabel, zkontrolujte funkčnost externího zařízení, nastavte hlasitost

### **Ozývá se šum / rušení**

- Naladte jiný volný kanál (frekvenci), nastavení optimální nastavení hlasitosti přístroje nebo externího zařízení a autorádia

### **Upozornění:**

- Napájecí napětí přístroje je 12V DC, pokud použijete nižší nebo vyšší napětí, může dojít k nesprávné funkci přístroje nebo jeho poškození
- Připojte externí zařízení do USB konektoru pouze při odpojeném napájení přístroje
- Přístroj nemusí podporovat všechna USB zařízení
- Autorádio musí podporovat frekvence přístroje
- Neodpojujte přístroj během přehrávání, nejprve stiskněte tlačítko pauza pro zastavení přehrávání
- Připojení zařízení přes USB konektor může trvat delší dobu, závisí na počtu uložených souborů

### **Základní funkce**

- přehrávání hudby:

Přehrávání / Pauza Stiskněte tlačítko >/II pro přehrávání, na displeji se zobrazí symbol přehrávání  
Stiskněte tlačítko pro pauzu >/II na displeji se zobrazí symbol pauzy II

- Předchozí / Další Stiskněte tlačítko I<< pro předchozí a tlačítko >>I pro následující skladbu  
FM frekvenční předvolby Stiskněte tlačítko „CH“ a poté tlačítka I << , >> pro volbu požadované frekvence.

- Hlasitost Stiskněte a držte tlačítko I<< pro snížení hlasitosti a tlačítko >>I pro zvýšení.

### **Výměna pojistky:**

V případě, že přístroj vůbec nereaguje, je nutno pravděpodobně vyměnit pojistku, postupujte dle následujících instrukcí:

1. Odšroubujte plastový kryt okolo středového napájecího kontaktu přístroje
2. Vyměňte vadnou pojistku a vložte novou, zašroubujte kryt a přístroj je opět připraven k provozu