

Instrukce



Mazání naprogramovaných kódů:

Stiskněte a podržte tlačítko (1), dokud se nerozsvítí červená LED (2), stále držte tlačítko(1), dokud LED (2) nezhasne - to indikuje, že všechny kódy byly smazány.

Schéma zapojení:

Relé pro jednotlivé kanály odpovídají 2., 3. a 4.kanálu na vysílači.

Dvoužilový kabel - napájení:

Červená: +12 ÷ 24V AC/DC

Bílá: 0V


Čtyřžilový kabel - výstup:

Žlutá: 2.tlačítko

Modrá: 3.tlačítko

Červená: 4.tlačítko

Černá: společná zem (COM)

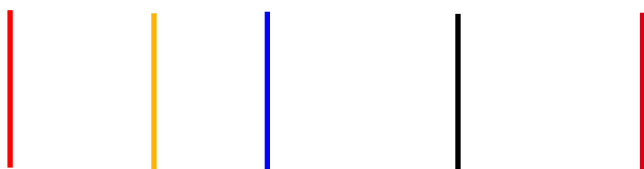

Master receiver

Technické parametry:

Frekvence:	433,92 MHz
Kódování:	plovoucí kód
Počet kanálů:	4
Napájení:	12/24 Vac/Vdc
Napájecí proud:	max. 50 mA
Paměť:	30 vysílačů (31. přepíše 1.)

Programování:

Stiskněte a podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund, uvolněte tlačítko (1), červená LED zůstane trvale svítit. Počkejte až LED (2) zhasne - to indikuje, že přijímač uložil kód. Tento postup opakujte i pro další tlačítka / vysílače.

Instrukce

