

dstechnik.cz s.r.o.

Dstechnik.cz s.r.o. Korunní 23, Praha-Vinohrady 120 00,

Litvínovice 209, České Budějovice 370 01

387 203 656, dstechnik@dstechnik.cz www.dstechnik.cz

MH-3005

GPS alarm PIR čidlo

Uživatelský manuál

Informace

MH-3005 GSM pohybový detektor se signalizací SMS nebo volání pomocí sítě GSM.s dálkovým ovladačem pro aktivaci deaktivaci.

PIR detekce pohybu, alarm spustí sirénu, zašle SMS a může volat na přednastavená čísla.

Čidlo se nechá umístit na zeď pomocí držáku nebo postavit na rovnou plochu.

Popis:

SIM karta a instalace baterií:

Alarmová jednotka

1:baterie a SIM karta se vkládají pod zadní kryt alarmu. Zadní kryt odstraníme pomocí dvou šroubků na zadní straně alarmu.

2: Vložte SIM kartu do zásuvky z boku alarmu. (5)

3: Poté vložte 3x „BAT 1,5V AA“ baterie (nejsou součástí), dodržte polaritu zapojení. Používejte výhradně kvalitní alkalické baterie.

4:Po vložení baterie alarm 1x pípne pro potvrzení inicializace a že jsou baterie správně vloženy.

5: Poté opět vraťte zadní kryt a připevněte jej pomocí dvou šroubků.

Poznámka:

1: baterie měňte, když červená LED indikace začne problikávat.

2: **Ujistěte se, že PIN kód na SIM kartě je deaktivovaný, SIM karta je aktivována a funkční s dostatečnými finančními prostředky.**

Párování ovladače s alarmovou jednotkou.

Při deaktivovaném režimu stiskněte tlačítko „LEARN“ na zadní straně alarmu a zároveň stiskněte tlačítko „LEARN“ z boku ovladače a po několika vteřinách se ozve zhluk potvrzující úspěšné párování. Poté můžete tlačítka „LEARN“ uvolnit

Pro vymazání dálkových ovladačů stiskněte tlačítko „LEARN“ a vložte baterie. 3x pípnutí potvrdí vymazání ovladačů.

Aktivace Klávesnice.

Pro aktivaci klávesnice stiskněte krátce 1x tlačítko LEARN (7) Klávesnice není aktivní, dokud tento krok nepodstoupíme. Po úspěšné aktivace klávesnice zvu “Di” potvrdí její aktivaci.

Když 15 vteřin nedejde k žádné akci klávesnice se automaticky opět deaktivuje. .

Poznámka:

Pod aktivovaným režimem je klávesnice deaktivována pořád.

Nastavení telefonních čísel:

Při deaktivovaném režimu, Stiskněte* 1+ telefonní číslo+ * pro nastavení prvního čísla,

A zelená LED dioda 3x zabliká pro potvrzení .

Příklad: nastavení prvního telefonního čísla 777 777 777 =

[LEARN + * + 1 + 777 777 777 + *]

Pro nastavení 2 a 3 telefonního čísla použijte:

[*+2+druhé telefonní číslo +*]; [* + 3 + třetí telefonní číslo + *]

Pro vymazání telefonních čísel zadejte:

[* + 1 + *] nebo [* + 2 + *] nebo [* + 3 + *]

Zelená dioda 3x blikne pro potvrzení vymazání telefonního čísla.

Aktivace/Deaktivace SMS režimu

Při deaktivovaném režimu zadejte na klávesnici:

[# + 9 + #] = zvuk „Di“ 1x znamená deaktivaci SMS režimu. Zvuk „DiDi“ 2x znamená aktivaci SMS režimu.

Při aktivaci alarmu bude zasílat nebo vytáčet přednastavená čísla v daném pořadí.

Nahrání hlasové zprávy.

Při deaktivovaném režimu zadejte [# + 1 + #] a červená LED se rozsvítí. Nyní máte 6 vteřin pro nahrání vzkazu. Poté co červená LED zhasne je režim nahrávání vzkazu ukončen. Pro změnu vzkazu zopakujte předchozí kroky.

Nastavení tichého režimu.

Při deaktivovaném režimu máte možnost deaktivovat/aktivovat sirénu příkazem:

[* + 7 + *] alarm jedním „Di“ potvrdí deaktivaci sirény a alarm při aktivaci bude pouze vytáčet zadaná telefonní čísla. Dvěma „DiDi“ potvrzuje aktivaci sirény.

Ovládání alarmu:

Při odcházení ze střeženého prostoru jednoduše stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „ARM“. Potvrzovací tón spustí 30 vteřinové odchodové spoždění. Po této době bude alarm reagovat na veškerý pohyb v daném prostoru a v případě narušení spustí nastavené akce SMS/volání a sirénu.

Při vcházení do střeženého prostoru stiskněte tlačítko „CLR“ pro deaktivaci alarmu. (deaktivovaný režim/nestřeženo)

Při vstupu do střežené oblasti se ozve krátké „DI“ a poté je pět vteřin na deaktivaci alarmu jinak dojde k vytáčení nastavených čísel.

Technické parametry:

GSM 850,EGSM 900,DSC 1800,PCS 1900

Siréna: 130dB

Pracovní teplota -10°C / +60°C (vysoká nebo nízká teplota má značný vliv na životnost baterií a funkci PIR čidla, ideální pracovní teplota je pokojová teplota 15/30°C)

Pracovní frekvence:868MHz

Dosah dálkového ovladače: až 80m (ve volném, nezarušeném prostoru)


Poznámky:

používejte jednoduché SIM karty standardního typu bez funkcí jako je LTE, microSIM, nanoSIM atd.

Používejte pouze baterie stejného typu.

Při dlouhém nevyužití alarmu vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození.

Nepoužívejte nabíjecí baterie.

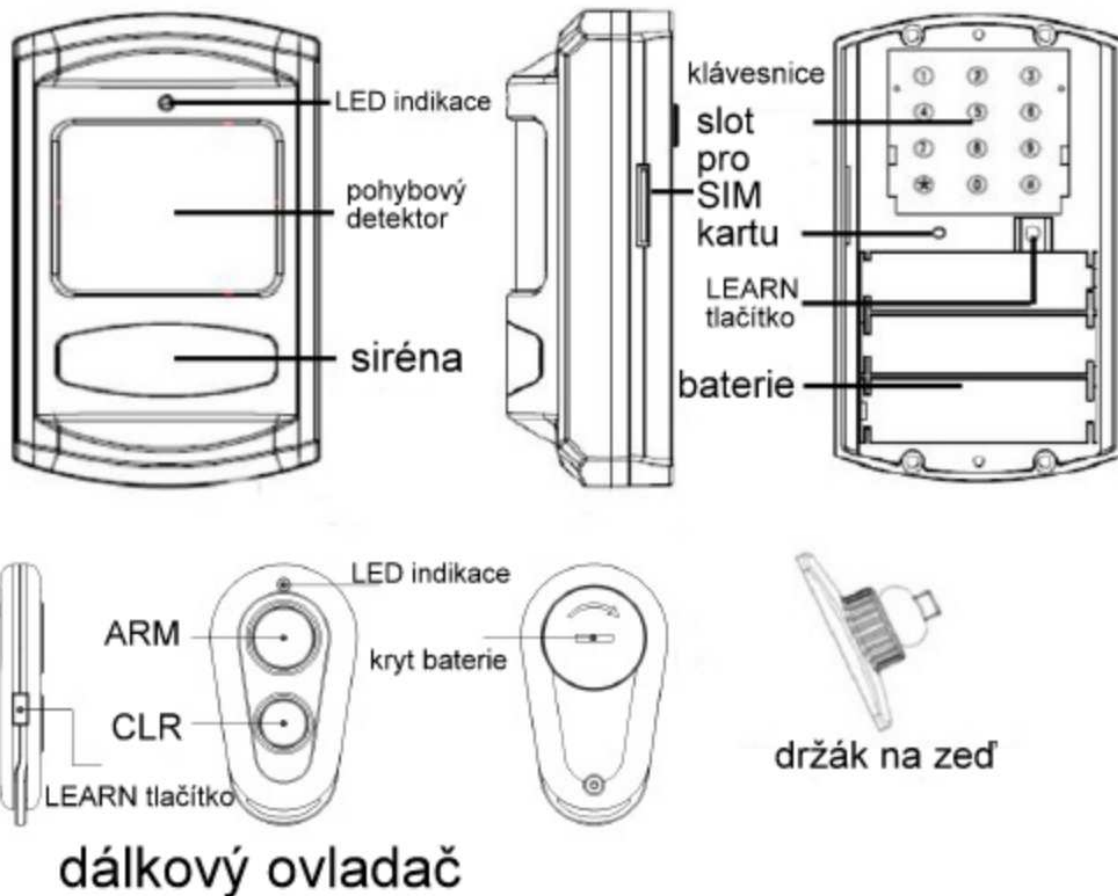

dstechnik.cz s.r.o. Korunní 23, Praha-Vinohrady 120 00,

Litvínovice 209, České Budějovice 370 01

387 203 656, dstechnik@dstechnik.cz www.dstechnik.cz