

Odposlech KEY WVR23

Uživatelský manuál



POSLEDNÍ DODÁVKA BEZ SLUCHÁTEK! VSTUP PRO SLUCHÁTKA A USB KABEL

Audio záznamník s 16GB kapacitou, který je zabudovaný v klíčenke. Výdrž je 20h při nahrávání a 16GB kapacita umožní až 992 hodin záznamů.

1. Nabíjení:

Než klíčenku začnete využívat, doporučujeme ji plně nabít po dobu přibližně 2 hodin. Při nabíjení blikají červená a modrá LED dioda. Jakmile je baterie plně nabitá, zůstane svítit pouze modrá LED. Klíčenku můžete nabít zapojením USB do počítače nebo do USB adaptéru (adaptér není součástí, ale můžete využít adaptér k mobilnímu telefonu). Součástí balení je USB kabel s Jackem na druhém konci. Zapojte USB kabel do klíčenky a druhý konec do vstupu v počítači nebo adaptéru.



2. Zapínání/vypínání:

Přepněte tlačítko do polohy **ON** -> červená LED dioda třikrát zabliká a tím začne být pořizován audio záznam. Přepněte tlačítko do polohy **OFF** -> Červená LED dioda se rozsvítí a poté dvakrát blikne modrá LED dioda. Audio záznam se tímto uloží do paměti a záznamník byl vypnut.

3. Poslech nahrávek:

Při zapojení klíčenky do počítače (ve vypnutém stavu) můžete nahrávky poslouchat, mazat, kopírovat do počítače.

Pozn: Pokud je baterie téměř vybitá, zařízení automaticky uloží poslední nahrávku a vypne se.


5. Zapojení do počítače:

Zapojte klíčenku do USB slotu ve Vašem počítači. Po chvíli se Vám automaticky otevře okno s adresářem souborů nacházejících se v paměti (viz. obrázek).

Název	Datum změny	Typ	Velikost
time update.doc	20.09.2019 10:20	Dokument aplikac...	35 kB
Settime.zip	20.09.2019 10:20	zip Archive	83 kB
RECORD		Složka souborů	

Time update – na tomto souboru se nachází instrukce v anglickém jazyce, jak nastavit aktuální čas.


Settime.zip – v této složce se nachází program pro automatické nastavení aktuálního data a času, které budou vidět v názvech nahrávek, aby jste věděli, kdy přesně byli pořizovány. Dvakrát na složku Settime.zip klikněte

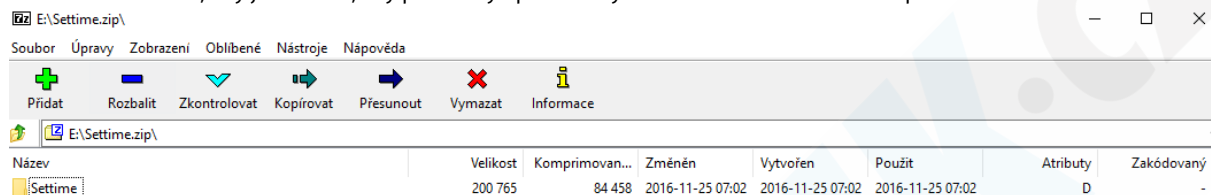

Otevře se další adresář se složkou Settime – opět dvakrát klikněte na složku




Nyní dvakrát klikněte na program SetDigitRecorderTm.exe

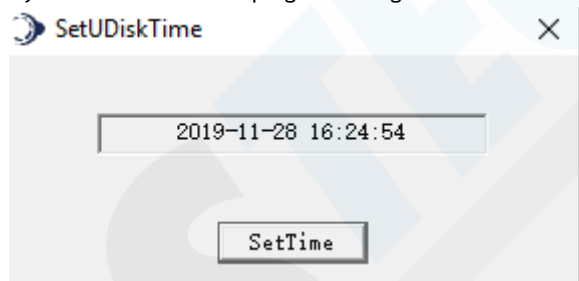

Otevře se program s aktuálním datem a časem, potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko „SetTime“

V případě, že omylem tento program smažete, postupujte následovně:

Otevřete soubor time.txt a přepište údaje ve formátu ROK-MĚSÍC-DEN HODINA:MINUTY:SEKUNDY soubor uložte a zavřete.

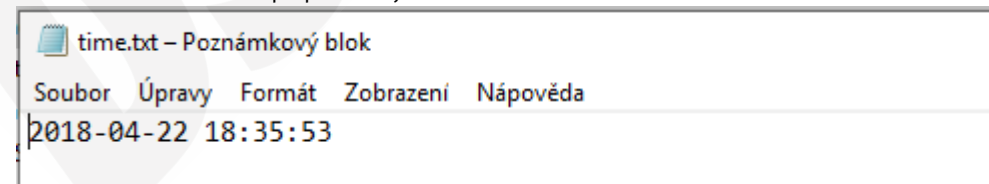

RECORD – složka s nahrávkami

Nahrávky jsou ve formátu WAV, který je dostupný ve většině hudebních přehrávačů, přesto pokud se Vám nedaří nahrávky přehrát, stáhněte si VLC media player (zdarma) nebo archiv kodeků K-lite codec (zdarma).

6. RESET:

Pokud klíčenka nijak nereaguje, nebo nefunguje jak má, můžete využít tlačítko RESET. Použijte např. kancelářskou sponku pro jeho stisknutí.

OSTECHNIK.cz