



Digitální časový spínač

Model: OR-PRE-409



Před připojením a použitím zařízení, si pečlivě přečtěte tuto příručku. V případě jakýchkoliv problémů s porozuměním jeho obsahu kontaktujte prodejce u kterého jste zařízení zakoupili. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací nebo provozem zařízení. Provádění jakýchkoliv oprav či úprav má za následek ztrátu záruky. Výrobce si vyhrazuje právo změnit vzhled, funkce a technické parametry zařízení, tak aby se zlepšila kvalita výrobku.

1. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin
2. Nepoužívejte přístroj pokud je poškozený kryt
3. Zařízení neotevírejte ani neopravujte
4. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než pro které je určený
5. Přístroj je určen pro vnitřní použití
6. Skladujte a používejte pouze v suchém prostředí
7. Chraňte před dětmi
8. Pokud zátěž přesáhne 16A nepřipojujte

CHARAKTERISTIKA:

Spínač se používá pro nastavení doby zapnutí a vypnutí elektrických zařízení v určitém časovém intervalu. Může řídit provoz všech elektrických zařízení, jako osvětlení, klimatizace, ohřívač vody, elektrický sporák. Má 16 časových programů, čtyři velká tlačítka a velký LCD displej pro snadné ovládání a jasné měření.

Základní funkce:


- 16 programů
- provozní režim ruční spínání ZAP/ automatické vypnutí AUTO/ manuální vypnutí - 12 nebo 24 hodinový režim
- Odpočítávací funkce COUNTDOWN max 99 hodin a 59 minut
- Letní a zimní čas
- funkce náhodného zapínání a vypínání RANDOM

OBSLUHA:

1. LCD displej a Funkční tlačítka



obr. 1 LCD displej

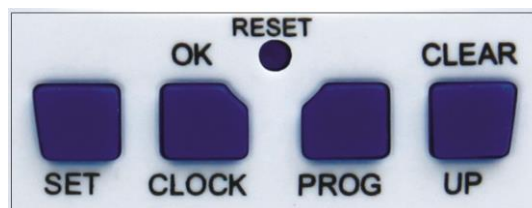

obr. 2 Funkční tlačítka

1.1 POPIS TLAČÍTEK

SET – aktivuje režim zadávání parametrů pro jednotlivé funkce a používá se ke změně režimu provozu

ZAP (ON) – AUTO – VYP (OFF)

CLOCK – toto tlačítko se používá pro vstup (potvrzení) a režim nastavení hodin

PROG – tlačítko pro vstup do programovacího režimu

UP – nastavení parametrů funkce

CLEAR – odstranění nastavení

OK – potvrzení

RESET – resetování všech nastavení

1.2 Zobrazení hodin:

HOUR - hodiny

MINUTE - minuty **WEEK**

– dnů v týdnu

2. NASTAVENÍ:

Po zapnutí přístroje se asi na 3 sekundy rozsvítí všechna pole LCD obrazovky (viz. obr. 1).

Poznámka: Před prvním použitím vzapojte zařízení do elektrické zásuvky po dobu min. 30 minut, aby se baterie dobila.

Před programováním stiskněte tlačítko RESET.

2.1 Nastavení aktuálního času a dne v týdnu:

Stiskněte a podržte tlačítko „CLOCK“ déle než 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení hodin.

45) Nastavení času:

Stiskněte tlačítko „SET“.

na displeji začne blikat „HOURS“ (HODINY) Stiskněte UP (nahoru) pro nastavení hodin 0 - 24.

2) Nastavení minut

Opět stiskněte tlačítko „SET“.

Na displeji bude blikat „MINUTES“ (MINUTY) Stiskněte tlačítko „UP“ (nahoru) pro nastavení minut 0-60

3) Nastavení dne v týdnu

Stiskněte tlačítko „SET“.

na displeji bude blikat „WEEKS“ [„dny v týdnu“].

stiskněte tlačítko „UP“ (nahoru) pro nastavení správného dne v týdnu MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU

4) Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko „OK“

5) Stiskněte „CLOCK+SET“ – zvolte letní čas SUMMER TIME nebo zimní čas WINTER TIME

6) Stiskněte „CLOCK“+„PROG“ – vyberte 24 hodinový nebo 12 hodinový režim

2.2 Nastavení programu:

45) Pro vstup režimu nastavení stiskněte tlačítko „PROG“

Můžete nastavit 16 časových programů ON/ZAP a OFF/VYP

2) Stiskněte tlačítko „SET“ nyní můžete nastavit čas začátku prvního programu ON/ZAP na displeji začne blikat „HOURS“ (HODINY) Stiskněte „UP“ (nahoru) pro nastavení požadovaného času.

3) Po nastavení hodin stiskněte znovu tlačítko „SET“ začne blikat MINUTES“ (MINUTY) stiskněte tlačítko „UP“ (nahoru) pro nastavení minut

4) Po nastavení minut stiskněte znovu tlačítko „SET“ začne blikat „WEEK“ (dny v týdnu)

Stiskněte tlačítko „UP“ (nahoru) pro nastavení dne v týdnu. Můžete nastavit následující kombinace dní

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek MO TU WE TH FR

Víkend (sobota, neděle) →SA SU→

Od pondělí do soboty MO TU WE TH FR SA

Pondělí, středa, pátek MO WE FR

Úterý, čtvrtek, sobota TU TH SA

Pondělí, úterý, středa MO TU WE

Čtvrtek, pátek, sobota TH FR SA

Celý týden od pondělí do neděle MO TU WE TH FR SA SU

5) Po dokončení výše uvedených nastavení stiskněte tlačítko "PROG" pro přechod na první nastavení programu OFF/VYP.

6) Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko "OK"

7) Chcete-li časovač zapnout s prodlevou, stiskněte tlačítko "SET" pro změnu provozního režimu "OFF/VYP" na automatický „AUTO“, chcete-li časovač vypnout se zpožděním, stiskněte tlačítko „SET“ pro změnu provozního režimu „ON/ZAP“ na „AUTO“.

8) Chcete-li některá nastavení odstranit, stiskněte tlačítko "PROG" pro výběr a stiskněte tlačítko "CLEAR" (smazat)

2.3 Funkce náhodného spínání RANDOM

Ovládané zařízení se zapíná a vypíná mezi 18:00 a 6:00 hodinou v náhodných intervalech. Funkce RANDOM funguje pouze v automatickém režimu "AUTO". Nastavené časové programy by měli být v časovém rozmezí 18:00 až 6:00

- 1) Pro aktivaci funkce RANDOM stiskněte současně tlačítka „SET” i „UP”. Na displeji se zobrazí "RANDOM"
- 2) Pokud chcete funkci RANDOM vypnout, současně stiskněte tlačítka „SET” i „UP” a název "RANDOM" zmizí z displeje.

2.4 Funkce odpočítávání COUNT DOWN

Funkce odpočítávání funguje pouze v režimech „ON” a „OFF” nefunguje v režimu RANDOM.

- 1) Pro zadání funkce odpočítávání stiskněte současně tlačítka „UP” i „PROG”
- 2) Stiskněte tlačítko „SET”.

Začne blykat název „HOURS” [„HODINY”]. Stiskněte „UP”(nahoru) pro nastavení hodin 0-99

- 3) Po nastavení hodin stiskněte znovu tlačítko „SET”.

Po tomto kroku začne blikat název „MINUTES”(MINUTY). Stiskněte tlačítko „UP”(nahoru) pro nastavení minut 0-59

- 4) Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko „OK”.

5) Chcete-li zrušit funkci COUNT DOWN stiskněte současně tlačítka „UP” i „PROG”. Nápis "COUNTDOWN" zmizí z displeje.

TECHNICKÉ PARAMETRY:	
Technické parametry	
Napájení:	230VAC
Frekvence:	50 Hz
Maximální proud:	16A
Maximální výkon:	3680W
Přesnost:	≤1 minuta/měsíc
Rozsah měření času:	1 minuta ~ 168 hodin (7 dní)
Max. doba odpočítávání:	99 hodin 59 minut
Teplota pravy:	0~50°C
Rozměty:	55 x 115 x 75 mm (Š/V/H)
Hmotnost:	0,14 kg
Pracovní podmínky	
Provozní napětí:	175VAC~276VAC
Frekvence napětí:	45-65 Hz
Pracovní proud:	≤16A
Pracovní teplota:	0~50°C

Podle ustanovení zákona ze dne 29. července 2005 o ZSEiE je zakázáno uvádět odpadní zařízení se symbolem přeškrtnutého odpadkového koše spolu s jiným odpadem. Uživatel, který se chce zbavit elektronického a elektrického vybavení, je povinen jej vrátit do místa, kde je použito zařízení.

