




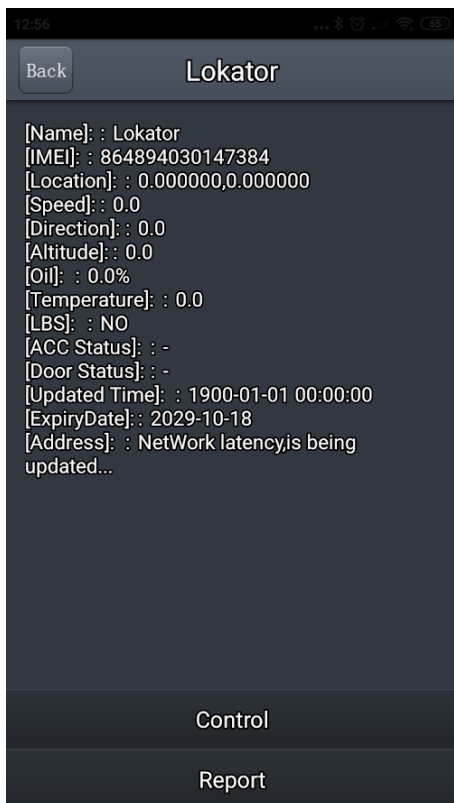
## POUŽITÍ APLIKACE TrackerHome

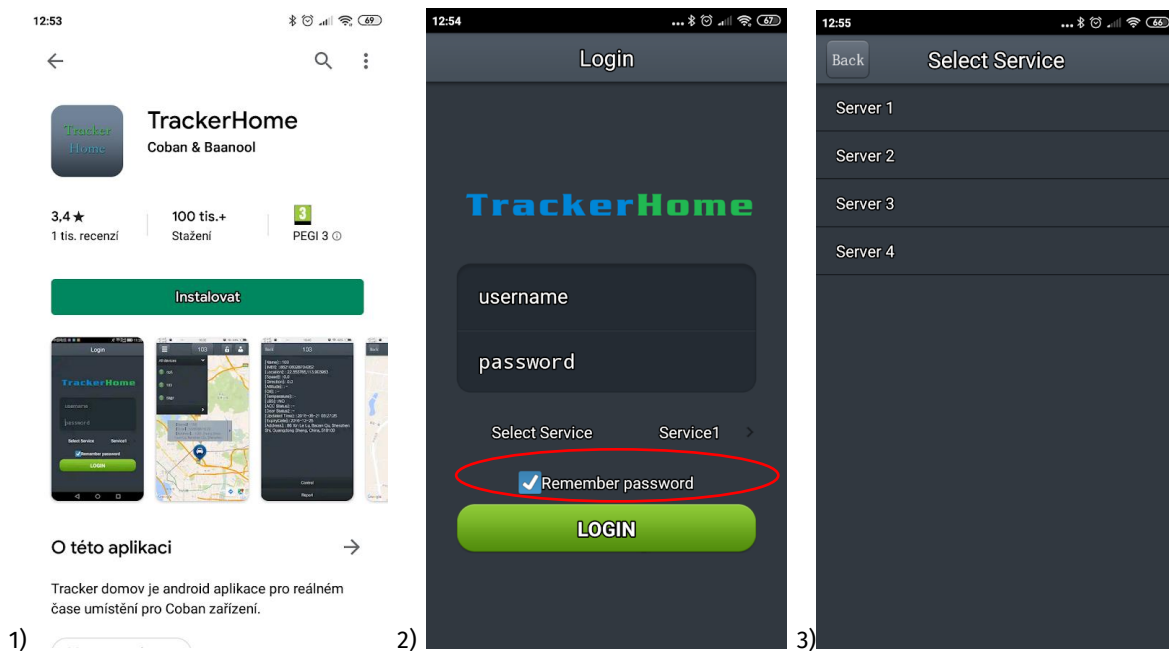


- 1) Po nainstalování aplikace „TrackerHome“ se Vám otevře přihlašovací obrazovka.
- 2) Než vyplníte jméno a heslo vyberte na „Select Service“
- 3) Vyberte „Server 3“. Poté již můžete vyplnit Vaše přihlašovací údaje.

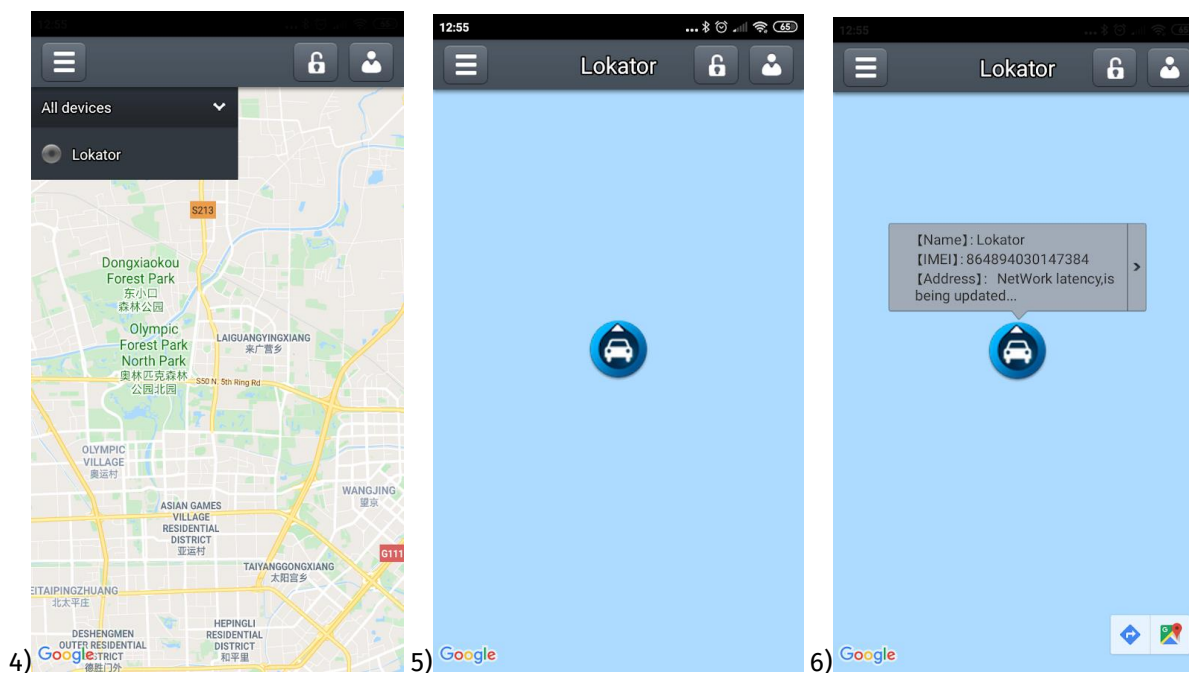

- 4) Tapněte na  a vyberte Vaše zařízení.
- 5) Mapa se přesune na Váš lokátor
- 6) Tapnutím na něj zobrazíte šedé okno, na které můžete také tapnout a otevře se nabídka lokátoru.



7)

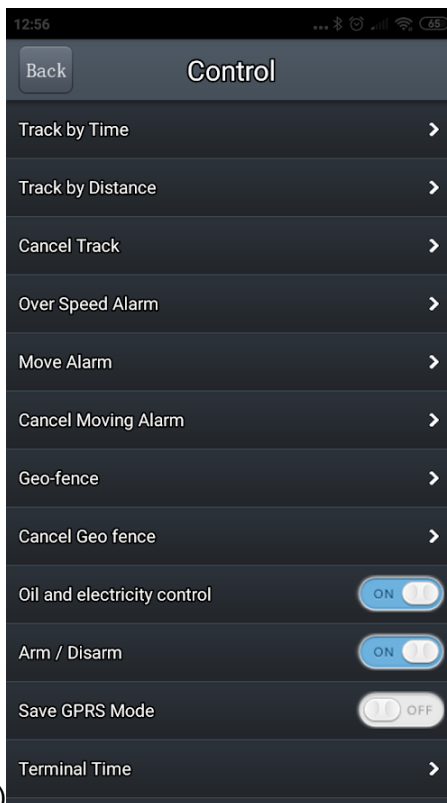

8)

7) Vyberte „Control“

8) Nabídka nastavení:

- **Track By Time:** po časových úsecích (od 10 sekund do 24 hodin)
- **Track By Distance:** po vzdálenostech (od 50m do 10km)
- **Cancel track:** zrušení sledování
- **Alarm při překročení rychlosti (Over Speed Alarm):** Jakmile nastavíte např. 100km/h bude lokátor posílat SMS varování při překročení této rychlosti.
- **Alarm při pohybu (Move alarm):** pokud např. vozidlo ujede 1km odešle lokátor SMS upozornění na překročení této vzdálenosti.
- **Zrušení alarmu při pohybu (Cancel moving)**
- **Geo-Fence** – tzv. geo-plot. Nastavíte oblast kolem adresy např. Vašeho domu (od 100m – xKm), a pokaždé když lokátor tuto oblast opustí dostanete SMS upozornění, můžete nastavit i upozornění na návrat do této oblasti.
- **Zrušení Geo-Fence (Cancel Geo-Fence)**
- **Electricity control** (vztahuje se pouze na lokátory připojené kabeláží k vozidlu)
- **ARM/Disarm** – Aktivace/deaktivace nastavených alarmů
- **Save GPRS mode** – pokud chcete, aby lokátor nezasílal informace o poloze na tyto stránky, zde můžete toto zasílání vypnout (Close) nebo zapnout (Open)
- **Časové pásmo (Terminal Time):** Slouží pro přesnější nastavení času v lokátoru (pro ČR +1)
- **Stop Alarm** – při zastavení vozidla odešle lokátor SMS upozornění
- **Alarm při vibracích (Vibration alarm):** při jakékoliv vibraci odešle lokátor SMS upozornění.