

Automatický dveřní zámek na otisk prstu

Uživatelský manuál

Vážený uživateli,

Děkujeme za zakoupení zámku dveří na otisk prstu.

Udělalí jsme vše pro to, abychom zajistili, že informace uvedené v této příručce jsou správné a spolehlivé, ale nemůžeme plně zaručit chyby před a během tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na aktualizace výrobku vedené ke zlepšení výkonu, spolehlivosti a bezpečnosti komponent a systémů. Tyto změny není povinnen oznamovat a proto mohou být poněkud v rozporu s obsahem příručky, avšak bez vlivu na skutečný provoz. Tyto změny jsou do manuálu zaváděny postupně až na základě zpětné vazby od zákazníků. Funkce popsané v tomto dokumentu neslouží jako důvod pro použití tohoto výrobku pro speciální účely a společnost nenese odpovědnost za nehody a nebezpečí způsobené nesprávnou obsluhou ze strany zákazníka. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Obsah

| | |
|---|-------|
| Bezpečnostní opatření ----- | 1 |
| Funkce a příslušenství pro zámek----- | 2 |
| Vzhled a rozměry ----- | 3 |
| Funkce a operace ----- | 3 |
| 1. Stav inicializace----- | 4 |
| 2. Správa funkcí ----- | 4 |
| 3. Nastavení Administrátora ----- | 4-5 |
| 4. Uživatelská nastavení----- | 6 |
| 5. Nastavení systému----- | 6-7 |
| 6. Záznamy----- | 7 |
| Používání kukátka a monitoru ----- | 8 |
| Instalace aplikace a párování----- | 8 |
| Instrukce aplikace Tuya Smart(volitelné)----- | 10-13 |

Bezpečnost a bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte v prostředí se silným rušením, magnetickým polem a vysokou teplotou abyste neovlivnili výkon a životnost výrobku.
- Pro zajištění vaší bezpečnosti zkontrolujte pečlivě zda-li máte v balení mechanické klíče
- Prosíme, řádně chraňte své elektronické a mechanické klíče s vlastním nastavením.
- Používejte výrobek v souladu s tímto manuálem.
- Neponořujte výrobek do vody a do jiných tekutin
- Výrobek nijak neupravujte ani nerozebírejte. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky

Funkce:

Podpora ověření, otisk prstu, IC karta, kód, mechanický klíč a dynamický dočasný kód. Poté co je uživatel ověřen zámek se odemkne a opětovně zamkne po 5 sekundách.

Podporovány jsou následující režimy:

- otisk prstu
- IC karta
- Wechat mini program
- PIN kód
- Mechanické klíče - Dvojitě odemýkání

- 1) Kombinovat lze jakékoliv dva režimy
- 2) Velká kapacita paměti
- 3) Lze instalovat na levé i pravé dveře

Pozn. Tento zámek podporuje pouze M1 karty, jiné použít nelze.

Příslušenství pro zámek:

| | Obrázek | Popis | Kusů | Poznámka |
|----|---------|--|------|---|
| 1 | | 6068 zámek | 1 | Boční lišta 24*240mm (volitelné) |
| 2 | | Protiplech | 1 | 30*260mm (volitelné) |
| 3 | | Plastová vanička | 1 | 24*203*23mm (volitelné) |
| 4 | | Šroub (M4x20m) pro zámek a protiplech | 8 | Pro dřevěné dveře |
| 5 | | Šroub (M4x40mm) pro zámek a protiplech | 2 | Pro dřevěné dveře |
| 6 | | Spona | 1 | |
| 7 | | Tyč pro nouzový knoflík | 1 | |
| 8 | | IC karta | 2 | dojde-li ke ztrátě odstraňte kartu z paměti zámku |
| 9 | | Cylindrická vložka | 1 | store separately, do not put in the indoor |
| 10 | | Klíče | 2 | Slouží pro ruční ovládání nouzového knoflíku. |
| 11 | | Křížový šroub s plochou hlavou | 2 | M5x50mm |
| 12 | | dutinky M5/M6 | 2 | 40mm |
| 13 | | dutinky M5/M6 | 2 | 70mm |
| 14 | | Čtyřhran | 1 | 8X8X100mm |
| 15 | | Pružina pro čtyřhran | 1 | |

Není součástí balení



Tyto dvě části je nutné před instalací zámku zkrátit na požadovanou délku, dle tloušťky dveří. Lze instalovat na dveře o tloušťce 5 - 9 cm.

Montáž tyče pro nouzový knoflík. Použijte sponu

Manuální odemýkání v případě výpadku napájení:

Pod čtečkou otisků prstů se nachází plastová krytka, která drží pouze na magnetu. Stačí tedy pouhým nehtem na krytku zatlačit a tím ji odejmout. Poté, co provedete instalaci cylindrické vložky viz. diagram na 3 straně, můžete nouzově zámek odemkat.




Vzhled a rozměry:

Vnitřní panel



Venkovní panel

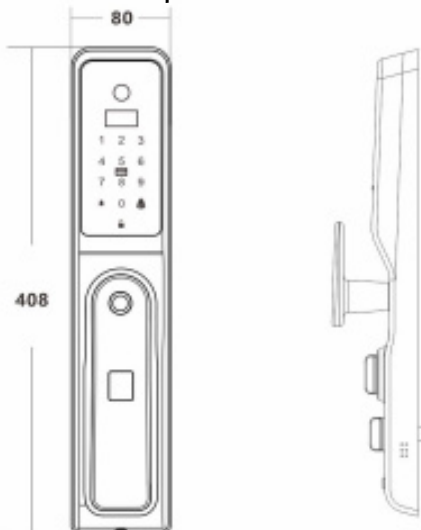


Zámek 6068 (24*240mm)



Zadní panel

Přední panel

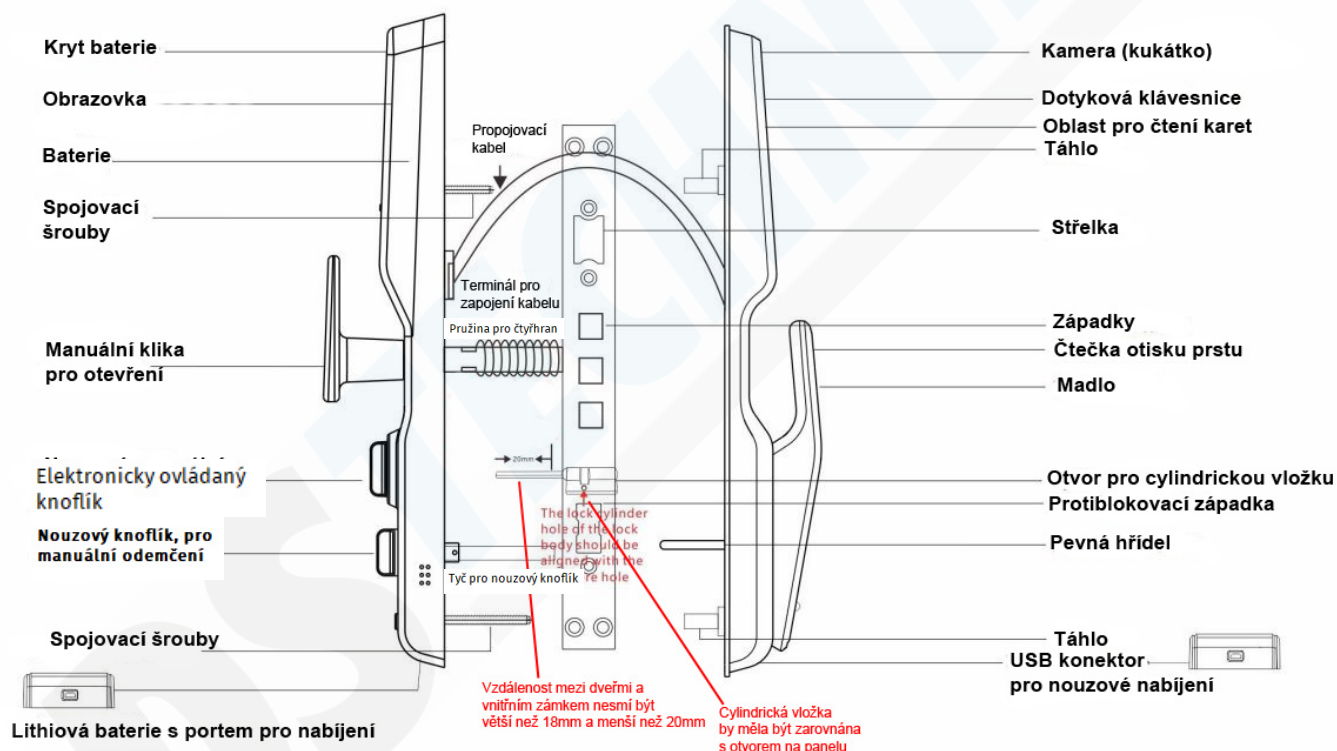

Během instalace berte ohledy na to, že je zde kabeláž, kterou je nutné schovat do dveří.

Funkce a operace:



- 1) Informace administrátora: otisk prstu, PIN kód nebo karta administrátora
- 2) Informace odemkání (včetně admina a uživatele): registrovaný otisk prstu, PIN kód nebo informace o kartě
- 3) Automatické zablokování: poté co se zámek odemkne, západka se automaticky roztáhne
- 4) Rotační čas: doba od roztahení západky do jejího návratu zpět poté co se zámek odemkne
- 5) Inverzní čas: čas práce motoru od doby odblokování
- 6) "*": tlačítko smazat/zpět
- 7) "#": tlačítko pro potvrzení
- 8) Funkce kukátka: poté co je zámek správně propojený s vnitřním panelem je možné na obrazovce sledovat dění před kukátkem. Pokud někdo zazvoní na zvonek na klávesnici je kukátko automaticky spuštěno.

Stav inicializace:




- 1) Během stavu inicializace nelze odemknout otiskem, PIN kódem ani kartou
- 2) Po registraci admina nelze použít otisk, PIN kód ani kartu, které nejsou dopředu registrované do systému.

Správa funkční zařízení:


- 1) Během inicializace se rozsvítí klávesnice, stiskněte "*"#" pro vstup do menu

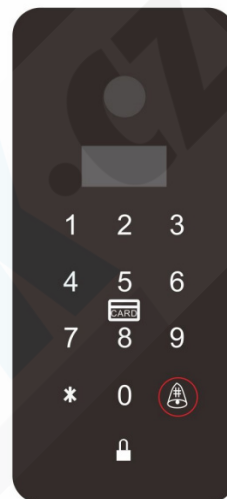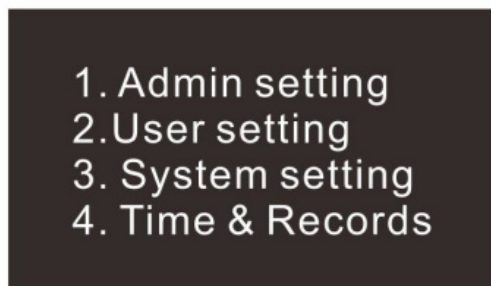


- 2) Admin setting (nastavení admina), stiskněte "*"#" systém hlasově upozorní na vložení PIN kódu ("Input administration information" - vložte informaci administrátora) - Zadejte administrátorský PIN kód (továrně 123456) a potvrďte "*""

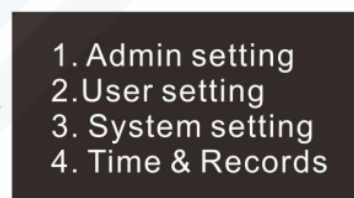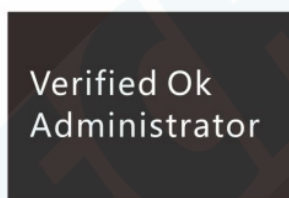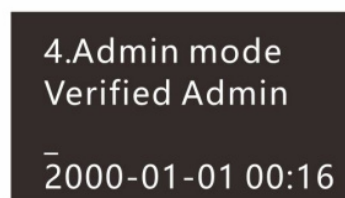

Pozn.: Je-li nastaven otisk administrátora přiložte prst 4x, PIN kód má 6 - 8 znaku, pro návrat z podnabídky stiskněte "*""

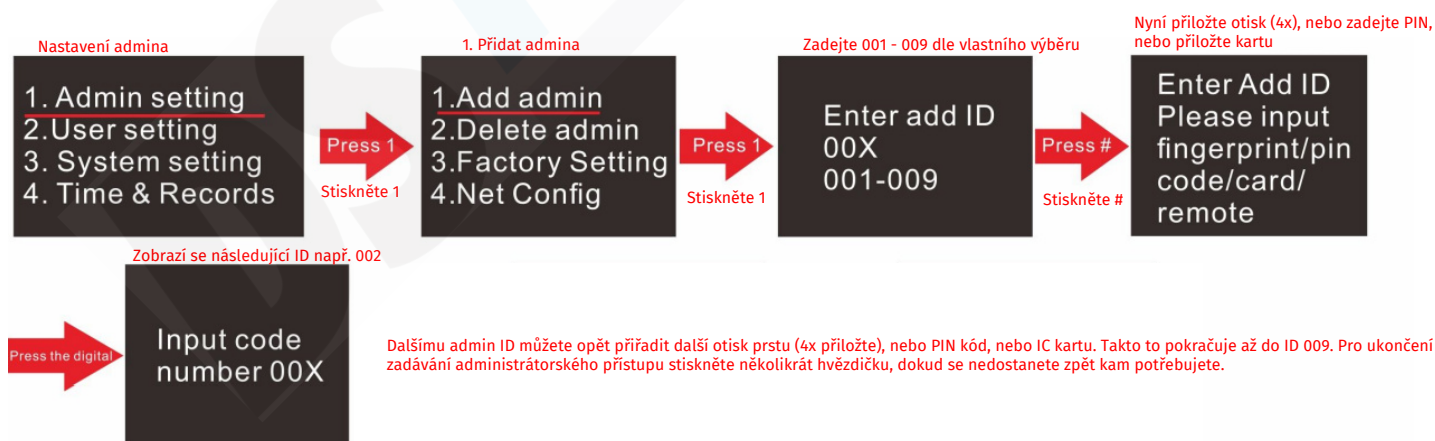

Mazání admina:

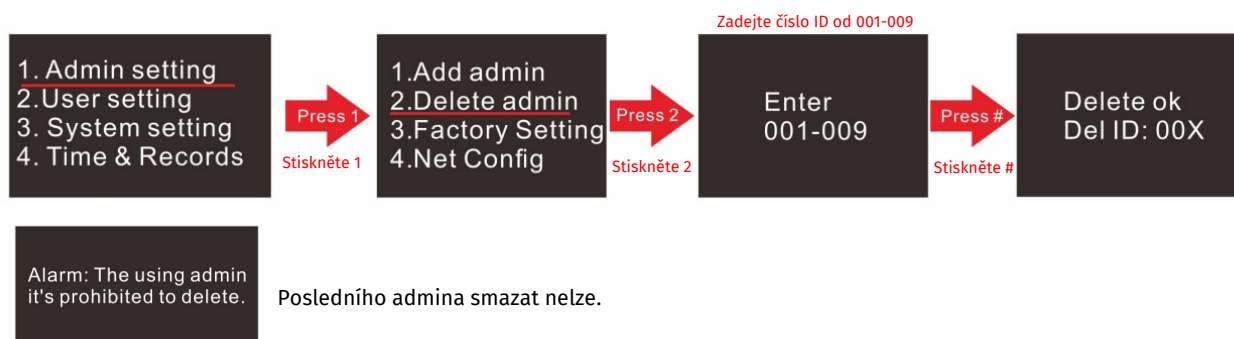

Tovární nastavení




Konfigurace sítě



Vyberte dle aplikaci Tuya Smart

Nastavení uživatele (user)

1) Přidání uživatele

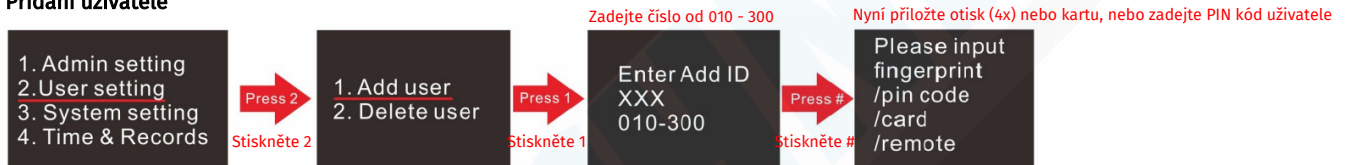

Zobrazní se následující možné ID (např. 011) oalšímu ID můžete opět přiřadit další otisk prstu (jč přiložte), nebo PIN kód, nebo IC kartu. Takto to pokračuje až do ID 300. Pro ukončení zadávání přístupu stiskněte několikrát hvězdičku, dokud se nedostanete zpět kam potřebujete.

2) Mazání uživatele

* Pomocí ID




* Pomocí typu




Výběrem např. 1 smažete všechny uživatele s otiskem prstu

* Smazat všechny

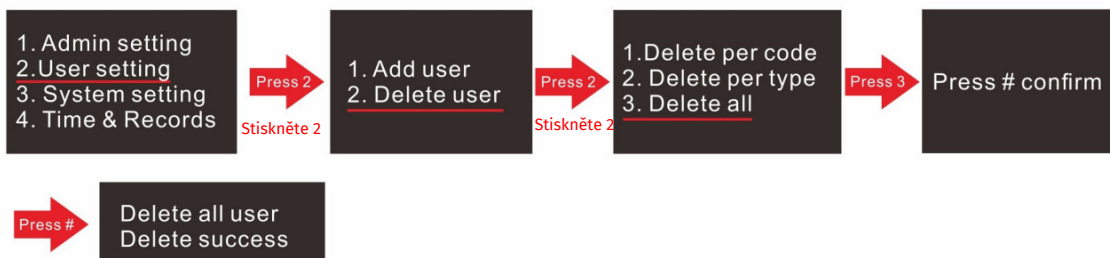


Systémová nastavení

1) Nastavení času

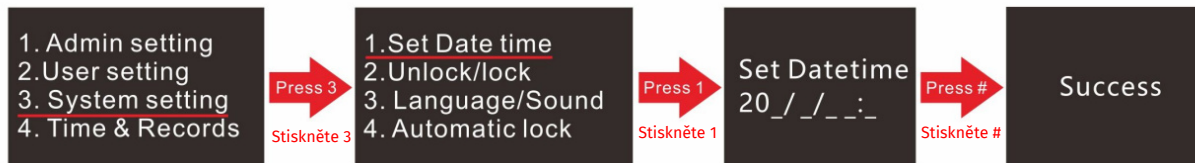


2) Odemykání/zamykání

- Nastavení čísla zařízení

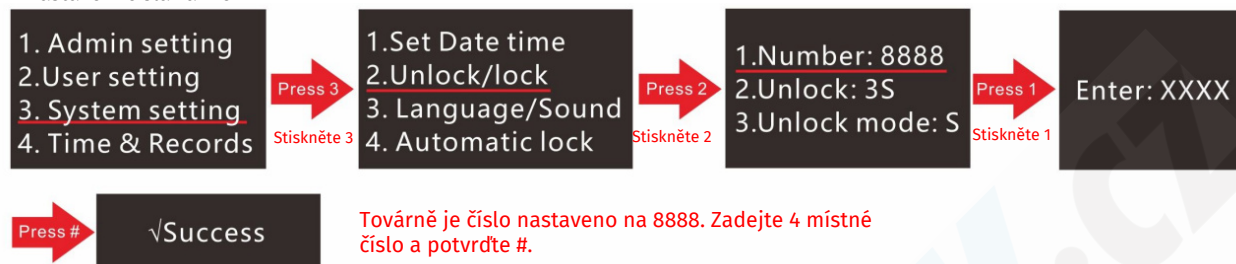


Továrně je číslo nastaveno na 8888. Zadejte 4 místné číslo a potvrďte #.

- Nastavení odemykání

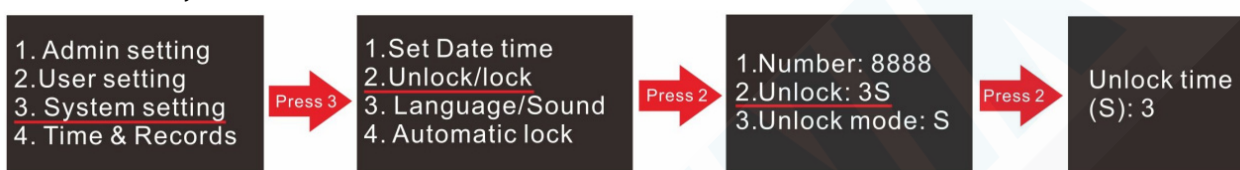


Továrně je nastaven čas odemykání na 3 sekundy. Stiskněte 2 pokaždé, když chcete tuto hodnotu zvýšit nebo 8 pokaždé když chcete hodnotu snížit. Stiskněte "*" pro návrat zpět.

- Nastavení režimu odemykání

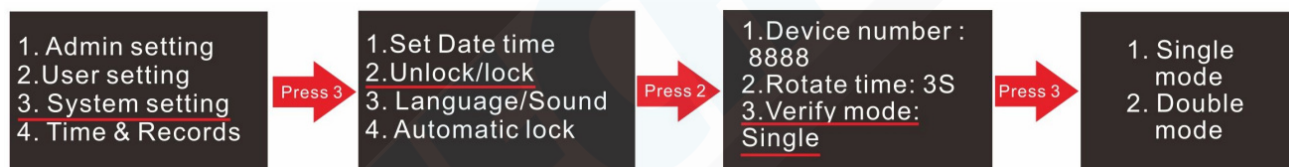

Pokud vyberete Double mode, bude možné odemknout pouze pomocí kombinace PIN+otisk nebo PIN+karta nebo Karta+otisk

3) Nastavení jazyka a hlasitosti

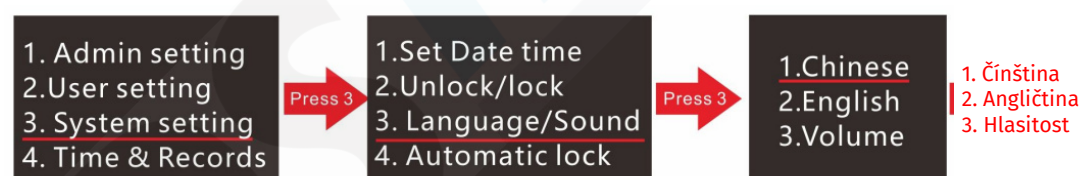

- 1. Čínština
- 2. Angličtina
- 3. Hlasitost

3. Volume: Nastavení hlasitosti: pro zvýšení stiskněte "6" opakovaně pro zvyšování, pro snížení hlasitosti stiskněte opakovaně "4"


4) Automatický zámek

1) Nastavení zámku - No push




Továrně je nastavena 1. No push. Po odemčení nedochází k automatickému uzamčení. Pro výběr stiskněte příslušné číslo 1 dvakrát za sebou. Uzamčení je poté nutné provést na vnitřním panelu.

2) Nastavení zámku - Delay (zpoždění)



Zvolíte-li 2. delay. Lze nastavit zpoždění od 10 sekund do 90 sekund ("2" zvyšujete hodnotu, "8" snižujete) Poté kdykoliv dojde k odemčení dveří zvenci, zámek se automaticky zamkne po Vámi nastavených sekundách. Pokud chcete funkci vypnout, stačí pomocí "8" snížit hodnotu na 0 sekund.


5) Nastavení motoru

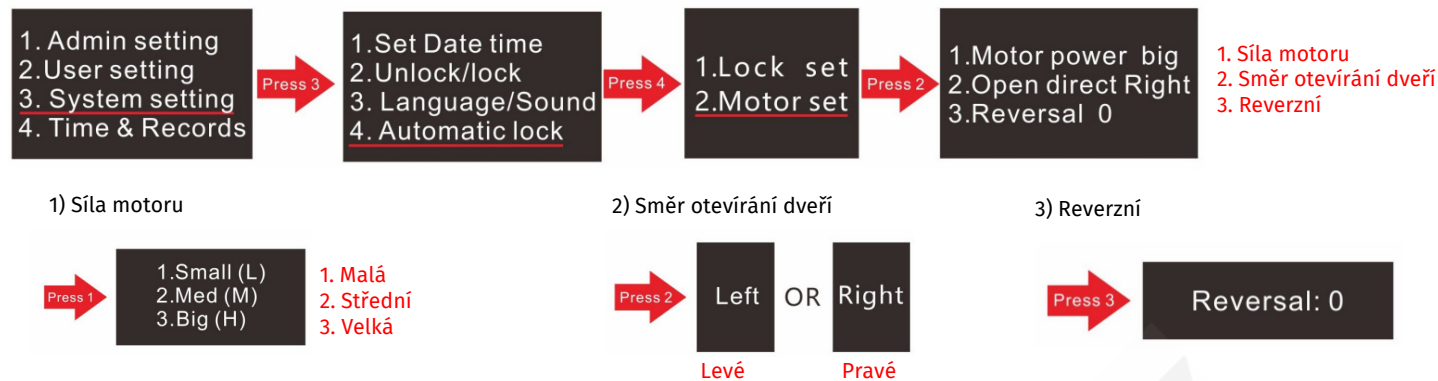

Čas a záznamy


Statistiky včetně záznamů přístupů

1) Záznamy o odemčování (Records)

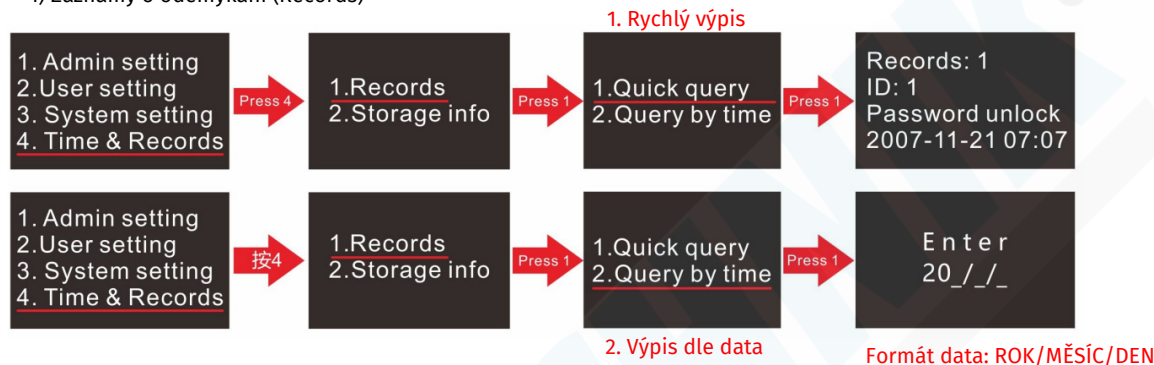

Paměť může uchovat až 256 záznamů. Jakmile je dosaženo 256 záznamů budou následující záznamy přemazávat ty nejstarší. Quick Query - rychlý výpis zobrazí poslední záznam o odemčení. Stiskem "2" přejdete na ten poslední záznam a "8" můžete zobrazit následující. Query by time - Výpis dle data zobrazí poslední celkový počet odemčení během zadaného data.

2) Info o paměti (Storage info)

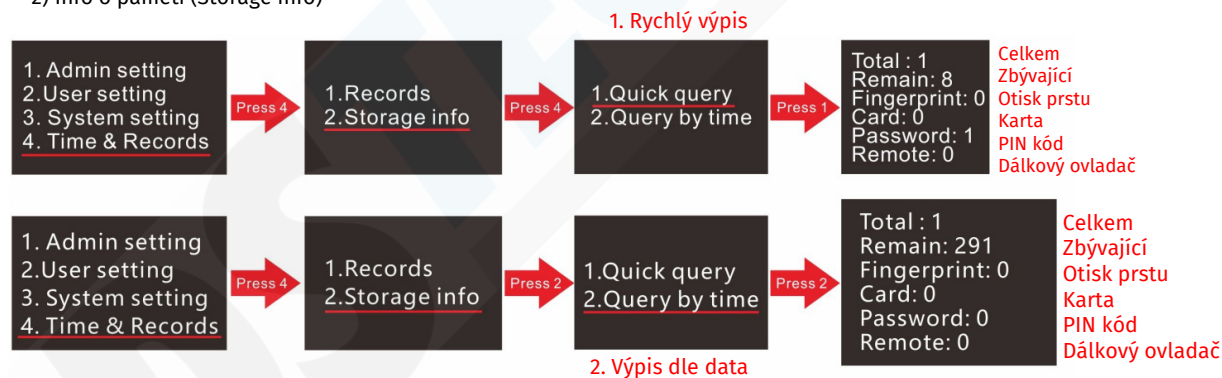

Ostatní instrukce:

- Pokud neautorizovaný uživatel zadá vstup 5x za sebou, systém přejde do chybného stavu a je nutné vyčkat 180 sekund do jeho obnovy.
 - Hešlo proti šmírování: Pokud nechcete aby kolemjdoucí osoby zahlédli PIN, můžete zadat Váš PIN ve formátu XXXPINXXX kde X znamená jakákoliv číslice, důležité je, že se uprostřed nachází Váš správný PIN. Potvrďte zadání "#"
- Příklad: Váš PIN kód je 123456. Zadat můžete např. 111123456333#**
- Během 10 sekund nečinnosti přejde systém automaticky do pohotovostního režimu.
 - Pokud dojde ke snížení napětí během odemčování pod 6.8V (nízká kapacita baterie) bude systém automaticky spouštět alarmové upozornění trvající 5 sekund při každém odemčování.
 - Inicializace - nastavení: dlouze stiskněte a podržte tlačítko RESET na vnitřním panelu po dobu 6 sekund. Systém přejde do stavu inicializace. Po ukončení inicializace budou smazány všechny záznamy o přístupech a o uživateli.

Používání kukátka - monitoru:

1. Tlačítka: zařízení disponuje 3 tlačítka: Potvrzení, levá šipka a pravá šipka
 Potvrzení (prostřední tlačítka): slouží pro potvrzení funkce, pro spuštění venkovní kamery a pro pořízení fotografie
 Levá šipka: Zobrazí menu nastavení, pohyb v menu nastavení
 Pravá šipka: pohyb v menu nastavení



2. Ovládání:

A: Stiskněte zvonek na klávesnici na vnějším panelu. Obrazovka na vnitřním panelu se rozsvítí a pořídí fotografii. Krátkým stiskem prostředního tlačítka můžete pořídít další fotografii.
 POZN: V krytu vnitřního panelu se nachází slot na micro SD kartu, vložte prázdnou micro SD kartu pro ukládání pořízení fotografií. Min. kapacita 8GB

B: Je-li rozsvícená obrazovka (zazvoněním, nebo dlouhým stiskem prostředního tlačítka) stiskněte levé tlačítko a zobrazí se menu ve kterém se nachází položky: Photo - Video - Setting . Postranními tlačítky se pohybujete v menu a prostředním tlačítkem potvrdíte výběr.

3. Nastavení:

Přejděte na nastavení (Setting) a zobrazí se menu nastavení viz. obrázek. V menu se pohybujete šipkami a prostředním tlačítkem potvrdíte výběr položky

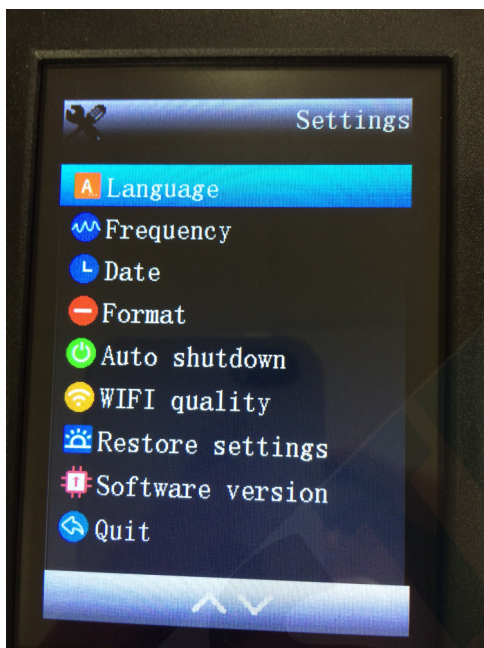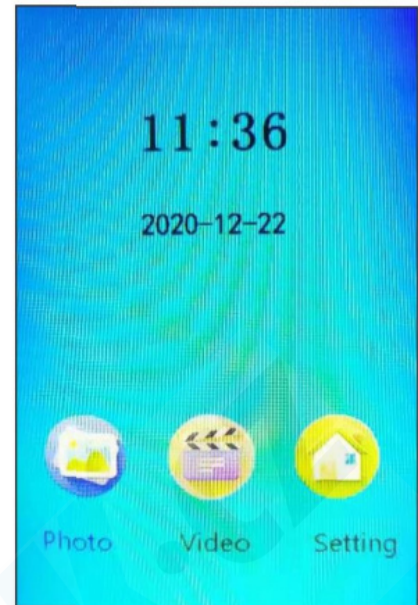

Jazyk

Frekvence

Datum

Format: Formát paměťové karty

Automatické zhasnutí obrazovky: 5 - 20 sekund

Wifi quality: Low (nízká), Medium (střední), high (vysoká)

Tovární nastavení

Verze software

Ukončení

INSTALACE APLIKACE A PÁROVÁNÍ:

1. Stažení a instalace aplikace


Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci **Tuya Smart**

Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže:



Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz

Nový uživatel:

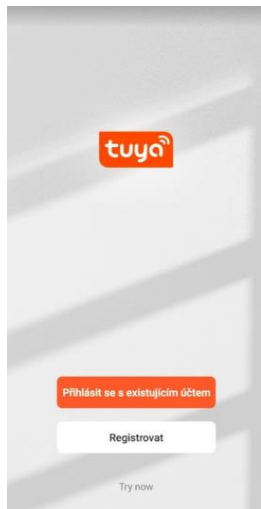


Vyberte **Registrovat**

Registrovat

Czech Republic

E-mail

Načtěte ověřovací kód

Zadejte e-mail. Případně klikněte níže na  pro registraci prostřednictvím účtu na googlu.

Zadejte ověřovací kód

Na vaši poštovní adresu byl odeslán ověřovací kód: hessovka@seznam.cz Znovu odeslat (56s)

Didn't get a code?

1 2 3 -

4 5 6 ↵

7 8 9 ✖

, 0 . ✓

Na e-mail Vám přijde kód

Přihlásit

Czech Republic

Zadejte prosím číslo účtu


Heslo


Přihlásit

[Zapomněli jste heslo?](#)

Po úspěšné registraci se můžete přihlásit

2. Párování

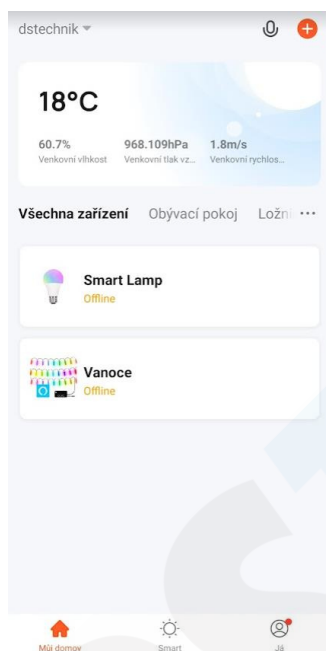


Pro přidání nového zařízení tapněte na  a vyberte Add device



Vyberte 2.4GHz WiFi síť a zadejte heslo

Pokud je vaše WiFi síť typu 5 GHz, připojte se na WiFi typu 2.4 GHz. [Common router setting method](#)

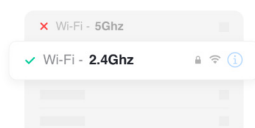

dstechnik


Heslo

Další

Vyplňte heslo k Vaší WiFi síti a tapněte na **"Další"**




Vyberte kategorii **"Video dohled"**

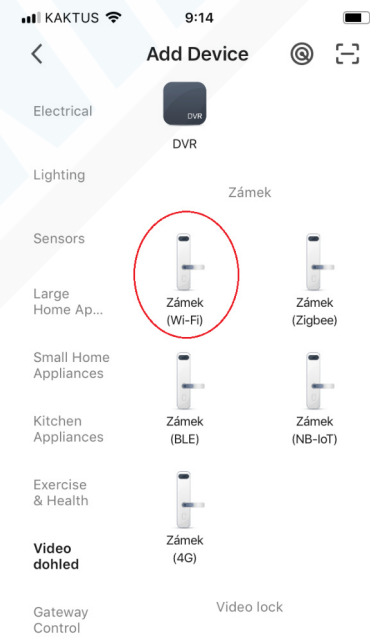


Vyberte **Zámek (Wi-Fi)**


Nyní přejděte k Vašemu zámku. Přihlaste se do menu nastavení (*#admin přístup) a stiskněte 1 pro vstup do Admin settings, poté 4 pro Net config a 1 Smart Link. Číslice 5 začne pomalu blikat a na obrazovce poběží odpočet. Vraťte se do Vaší aplikace a tapněte na tlačítko "Confirm the indicator is blinking" (Potvrzuji, že indikátor bliká)

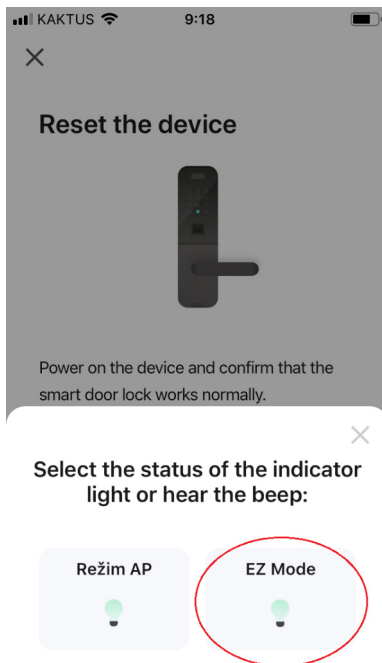


Vyberte "EZ Mode"

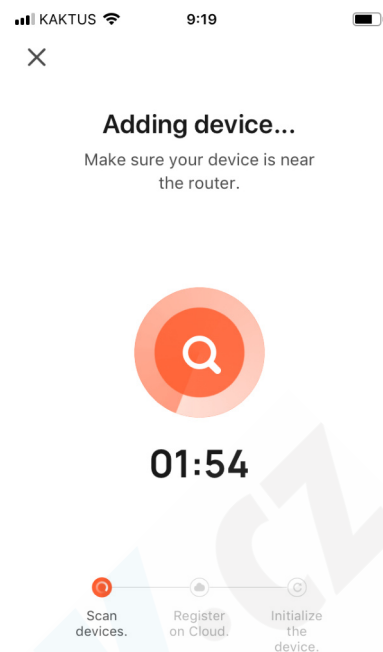


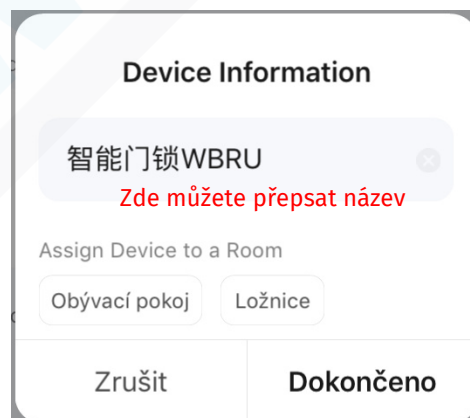
Vyčkejte než bude párování kompletní

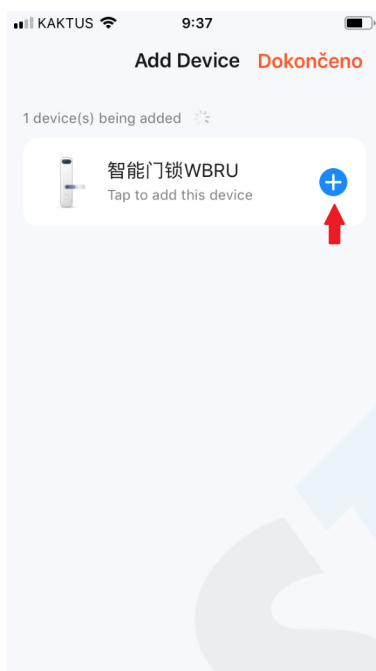

Zámek byl nalezen, tapněte na + pro potvrzení

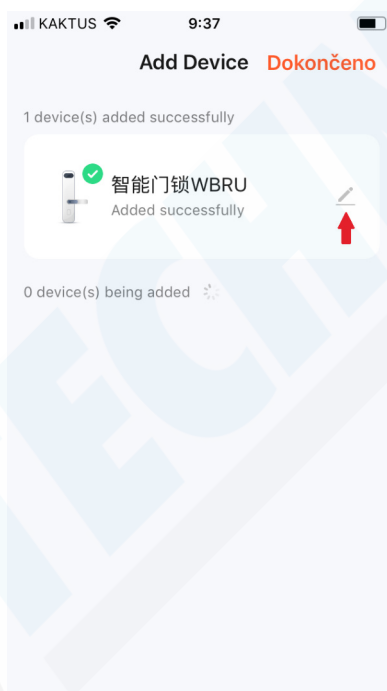


Pomocí ikony  můžete zámek libovolně pojmenovat



Po přejmenování tapněte na Dokončeno

< Zamek <--- informace o zařizení, sdílených zařízeních atd.

✔ Security Protection for 1 Days



No alerts.

Unlocking Records
No unlocking records.

Member Management
1 Family Member(s)

Temporary Password
Online Password

Smart Linkage

Settings

<--- upozornění na odemykání, zvonění

<--- záznam s historií odemykání

<--- správa uživatelů a členů

<--- dočasné heslo

<--- chytrá domácnost, propojení s ostatními zařízeními v Tuya

<--- nastavení režimu kamery

Unlocking Records
No unlocking records.

Záznamy odemykání

KAKTUS 10:15

< Logs


Alerts

Operation Logs

V kartě Alerts jsou bezpečnostní upozornění, přejetím na kartu "Operation Logs" uvidíte historii odemykání, kdo a jak odemýkal a v jaké časy.

Today

Remote Unlocking
09:49




podpor... Unlock with Passwo...
09:41


podpor... Unlock with Passwo...
09:39

We provides you with free cloud storage for up to 30 video events within 3 days. You can purchase cloud storage resources to increase the storage duration and capacity.


Purchase value-added services

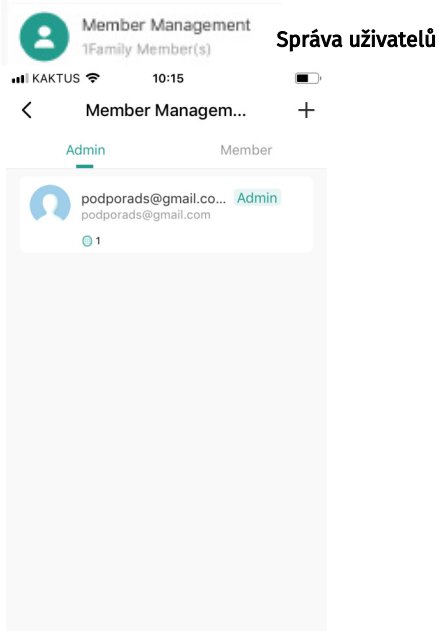

Tapněte na **+** pro přidání nového uživatele


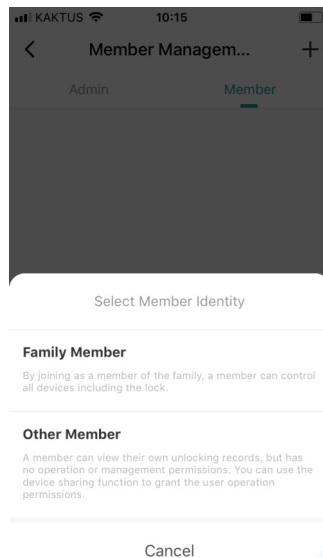


Family Member: rodinný příslušník: může kontrolovat a ovládat všechna zařízení Tuya včetně tohoto zámku
Other member: může pouze vidět záznamy o odemknutí, ale nemá povolení nastavovat zámek či jiná Tuya zařízení.

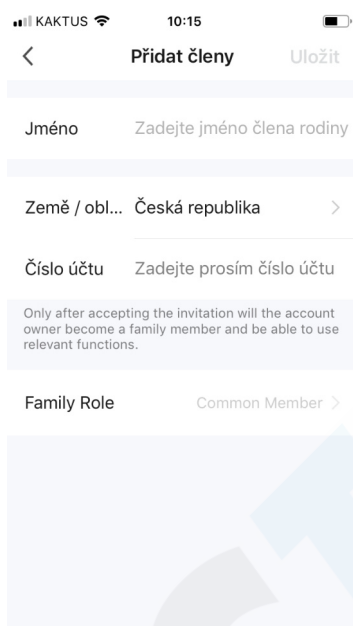

<--- vyplňte jméno uživatele

<--- uživatel musí mít svůj účet v Tuya aplikaci, po úspěšné registraci Vám musí sdělit jeho přihlašovací jméno. Vyplňte uživatelské jméno. Do aplikace tohoto uživatele přijde pozvánka, kterou musí akceptovat.

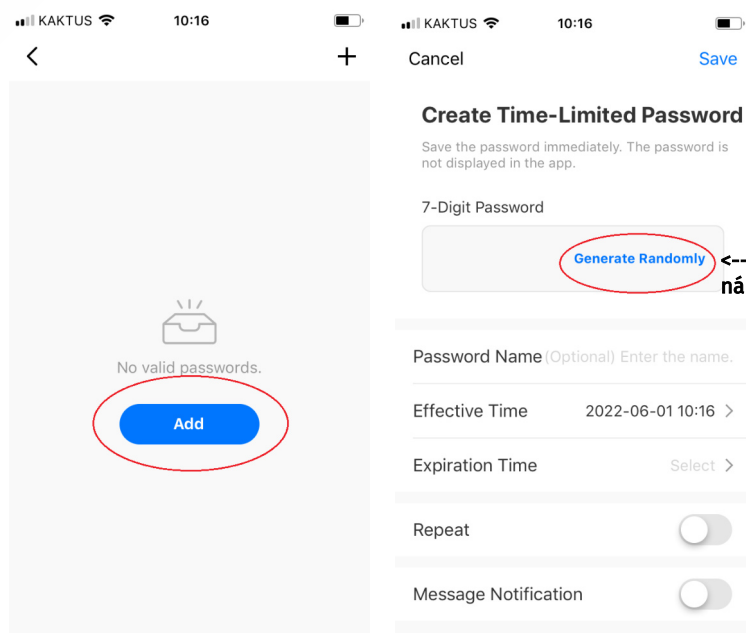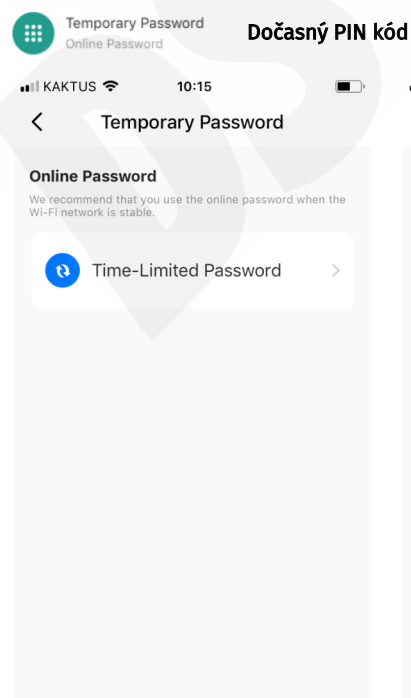

<--- tímto vygenerujete náhodný PIN

Pro nový dočasný PIN tapněte na "Add"

KAKTUS 10:16

Cancel Save

Create Time-Limited Password

Save the password immediately. The password is not displayed in the app.

7-Digit Password

3 1 6 8 7 0 4 [Generate Randomly](#)

[Copy](#)

Password Name (Optional) Enter the name.

Effective Time 2022-06-01 10:16 >

Expiration Time Select >

Repeat

Message Notification

Tapnutím na **Copy** jej můžete zkopírovat a odeslat SMSkou, whatsappem, kamkoliv potřebujete

KAKTUS 10:19

< +

Pokoj c1 **Synchronizing**

2022.06.01 10:16 ~ 2022.06.01 13:16

The mobile number is not set.

The lock can be used after it is connected to the network.

[View Invalid Password >](#)

Nový PIN se synchronizuje a návštěvník jej již může používat ve Vámi nastavených časech.

KAKTUS 10:16

Cancel Save

Create Time-Limited Password

Save the password immediately. The password is not displayed in the app.

7-Digit Password

3 1 6 8 7 0 4 [Generate Randomly](#)

[Copy](#)

Password Name Pokoj c1

Effective Time 2022-06-01 10:16 >

Expiration Time Select >

Repeat

Message Notification

Password Name: název PIN kódu vyplňte libovolný

<--- čas od kdy bude PIN možné zadávat

<--- čas do kdy bude PIN platný

<--- opakování, zde můžete do kalendáře zvolit dny, kdy bude tento PIN opět možné zadat.

Alerts **Operation Logs**

Today

Pokoj ... Unlock with Temporary Password
10:20

V historii přístupů pak můžete sledovat, kdy uživatel zámek odemýkal.