

RF detektor WAT19


Uživatelský manuál

Detektor využívá vestavěný čip s vysokou citlivostí detekce pohybu či vibrací, díky čemuž spustí zvukový alarm. Zařízení se pyšní jednoduchým ovládáním. Uprostřed se nachází speciální filtr, do kterého se stačí podívat a za svitu červených LED diod tak vyhledávat kamerová zařízení (skryté kamery, průmyslové kamery, atd.)

Produkt má širokou škálu využití. Pro cestovatele, hotelové ubytování, na zavazadla, ochranu proti ztrátě a krádeži cenných předmětů atd.

Funkce viz obrázek:

1. světelná signalizace alarmu (blikání modrých a červených LED diody střídavě po celém obvodu zařízení)
2. USB port pro nabíjení
3. Přepínač ON/OFF (ZAP/VYP)
4. Reproductor alarmu
5. Okénko – filtr pro pozorování skrytých kamer
6. Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci alarmu
7. Tlačítko pro rozsvícení IR LED přísvitu (krátký stisk zapne/vypne blikáč, dlouhý stisk reguluje rychlost blikání)

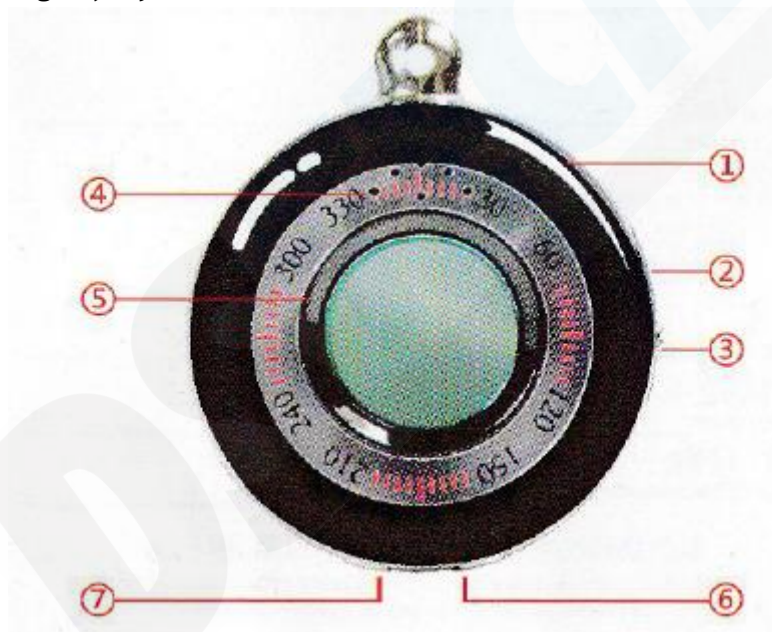

Instrukce pro ovládání:

Aktivace alarmu: přepínač ON/OFF přepněte do pozice ON (ZAP), a stiskněte pro aktivaci alarmu. Pod okénkem filtru se rozblíká modrá LED dioda, to znamená, že je alarm nyní aktivovaný. Kdykoliv se někdo pokusí zařízení vzít do ruky, spustí se zvukový a světelný alarm.

Pozn: alarm je aktivní po dobu 15s poté se opět zařízení přepne do stavu aktivace alarmu, pokud není proveden další dotyk, či vibrace. Po stisku tlačítka aktivace/deaktivace alarmu trvá 5s než může být spuštěn první alarm.

Infračervené laserové skenování: Tato funkce je určena hlavně pro tzv. pinhole skryté kamery, drátové nebo bezdrátové kamery, atd.

Přepněte přepínač ON/OFF do polohy ON (ZAP) a stiskněte tlačítko pro rozsvícení LED přisvitu. Na opačné straně detektoru se rozblíkají červené LED diody. Nyní se dívejte skrze filtr uprostřed zařízení a měli byste zaznamenat čočku skryté kamery (při každém osvětlení červeným světlem lze čočku vidět, jak červeně prosvítá). Lze také upravit rychlost blikání, když podržíte tlačítko po dobu 3 sekund (dva režimy blikání rychlí a pomalý).

Použití:

Hotelové ubytování, camping (např. na zip u stanu. Při pokusu cizí osoby jej rozepnout se spustí alarm)

Zavazadla a mobilní telefony na veřejných místech, jako jsou letiště, stanice, restaurace apod. Předcházení ztrátám, krádežím nebo loupežím cenností, jako jsou např. peněženky. Vhodné třeba i pro starší lidi, kteří se nemohou pohybovat rychle nebo mluvit.

Parametry výrobku:

- Materiál: ABS
- Baterie: 130mAh
- Napájení: USB kabel součástí balení (USB adaptér není součástí)
- Spotřeba při provozu: 30mA
- Doba nabíjení: 1-2h
- Výdrž při nepřetržitém používání: 6 - 8 hodin
- Rozměry: 120 x 65 x 35 mm
- Hmotnost: 70g