

Smartwatch HW11 KIDS

Obsluha



Technické parametry:

3 dostupné barvy skladem - černá, modrá a růžová - možnost výběru v sekci BARVA

Funkce: Vibrace

Kamera 0,3Mpx

Displej: 1,44" barevný TFT dotykový

Ovládání: dotykový displej, tlačítko SOS

Slot na micro SIM kartu

Typ lokace: GPS integrovaná, LBS

Rozměry: 40*48*15.1mm

Baterie: 420mAh

Provoz na baterii: 3-5 dny (v pohotovostním režimu), také závisí na zvoleném režimu lokalizace

Nabíjení: USB kabel v balení

Věkové omezení: vhodné pro děti od 3 let do 12 let


Aplikace: SeTracker nebo SeTracker2 (v ČEŠTINĚ)

Operační systém pro aplikaci: iOS 8.0 a vyšší, Android 4.3 a vyšší (Bluetooth 4.0 a vyšší)

Bezpečnostní pokyny

- Přepřecování nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.
- Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.
- Nikdy produkt nerozebírejte. Produkt nikdy neopravujte sami!
- S produktem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození produktu.
- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani nevhazujte ji do ohně, hrozí riziko výbuchu/požáru!
- Baterii nezkratujte.
- Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroutení nebo rozříznutí baterie.
- Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.



První použití:

Než hodinky začnete používat je zapotřebí je plně nabít po dobu 4 hodin. Tuto dobu se snažte nepřekračovat

Vkládání SIM karty:

Dle obrázku níže, odejměte kryt SIM karty pomocí křížového šroubováku a do slotu vložte microSIM kartu (v některých dodávkách se v balení nachází a jehla pro snazší vkládání). Slot na SIM kartu je zapuštěný hlouběji, aby se zamezilo případnému vniknutí tekutiny např. při mytí rukou. Je nutné, aby došlo k uzamčení SIM karty, to poznáte tak, že se ozve cvaknutí při jejím zatlačení do slotu.



Upozornění! Pokud jste právě zakoupily novou SIM kartu, vložte ji do mobilního telefonu a smažte z ní veškeré kontakty (i na úplně nových SIM kartách operátor ponechává kontakt na sebe) a odblokujte PIN kód.


SIM karta musí mít aktivní odesílání mobilních dat, bez této služby nebude fungovat zobrazení polohy.

Ovládání:


Tlačítko ZAP podržte dokud se neozve melodie. Displej hodinek je plně dotykový, tahy směrem doleva či doprava přepínáte položky menu hodinek. Dotykovým tlačítkem se z jakékoliv části menu dostanete na úvodní obrazovku se zobrazením času.

Pokud je v hodinkách vložena SIM karta, lze je ručně vypnout pouze pomocí aplikace, případně pokud nemají nastavené žádné SOS telefonní číslo. Dlouhým stiskem tlačítka ZAP vyvolávat SOS hovor na Vámi nastavená telefonní čísla. Lze nastavit max. 3 telefonní čísla.


Dotykové tlačítko nacházející se pod displejem slouží, jako tlačítko ZPĚT.

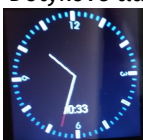


Ciferník

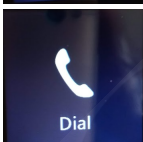


Otevře klávesnici pro vytočení telefonního čísla

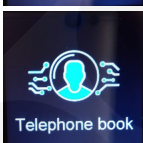


Otevře seznam kontaktů

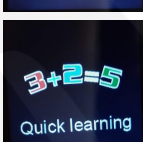


Otevře hru s počty

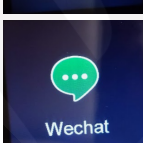


Otevře konverzace - podržením tlačítka "Touch to talk" můžete nahrát vzkaz, který se odešle do aplikace v mobilním telefonu.

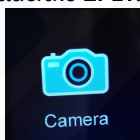


Otevře přední kameru

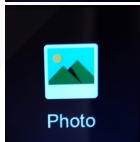


Otevře pořízené fotografie

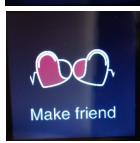

Pokud k sobě přiložíte dvoje stejné hodinky, spřátelí se a děti si mohou vzájemně posílat hlasové zprávy. Hodinky mohou být takto spojeny pouze s 1 dalšími.

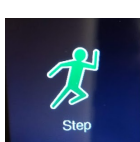

Krokoměr

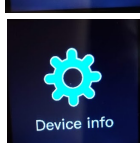

App download
Register code
ID ID-number

Zde se zobrazí:

App download: QR kód pro stažení aplikace


Register code: QR kód pro párování hodinek s aplikací (pokud se Vám ztratí, ten co je nalepen přímo na hodinkách)

ID-number: ID hodinek

Stažení a instalace aplikace:

Hodinky spolupracují s aplikací **SeTracker** a **SeTracker2** - výběr je na Vašem uvážení. Jednodušší a přehlednější je první verze aplikace, proto ji popisujeme níže.


Otevřete aplikaci Google Play nebo AppStore a zadejte do vyhledávání **seTracker** aplikaci stáhněte a nainstalujte

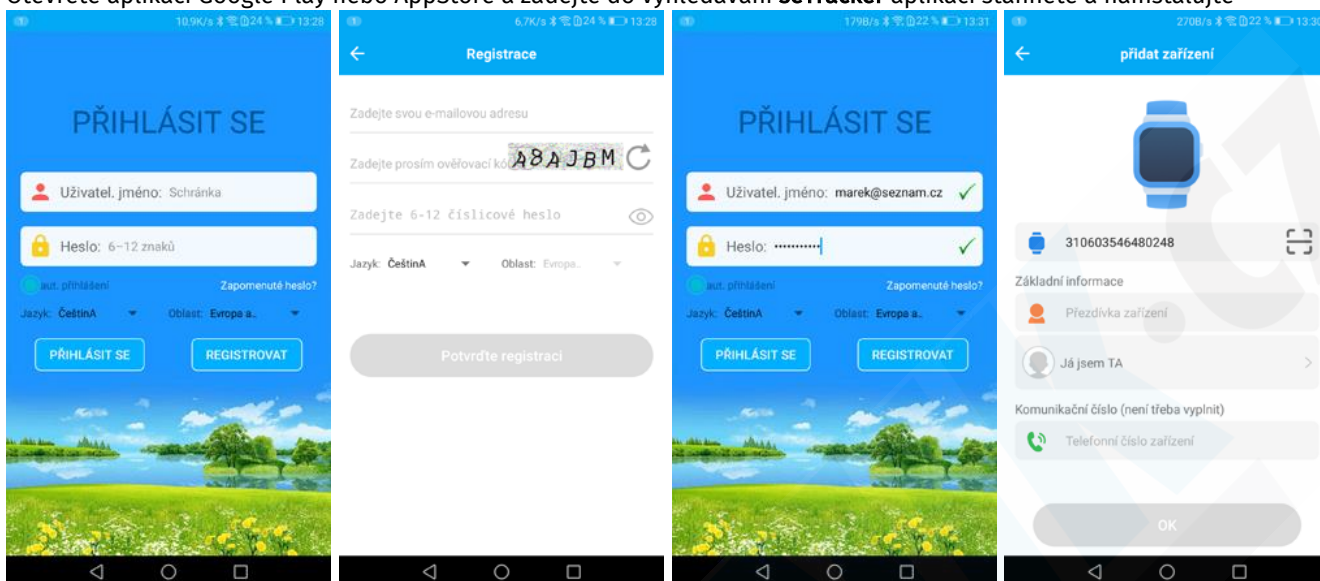

Dle obrázků vytvořte účet stiskem tlačítka **REGISTROVAT**. Vyplňte e-mailovou adresu, opište kód z obrázku a nastavte heslo, kterým se chcete přihlašovat (6 - 12 znaků, nejlépe kombinace znaků a číslic).

Při případné reklamaci hodinky buď z aplikace odstráňte, nebo nahlašte přihlašovací údaje! V opačném, případě nebude reklamacie uznána a hodinky Vám budou zaslány zpět.

Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení verze bez reklam, ale verzi s reklamou **NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI**. Povolte, že chcete zasílat oznámení.

Na posledním obrázku: IMEI číslo hodinek nemusíte vyplňovat ručně. Tapněte na ikonu  otevře se fotoaparát, na zadní straně hodinek se nachází QR kód, který stačí pomocí fotoaparátu načíst.

Hodinky stále ukazují, že jsou offline, co s tím ?

Je to bohužel problém českých operátorů, kteří se nedokážou se zařízeními dobře spárovat ihned na poprvé. Proveďte tento postup a hodinky budou funkční:

Zašlete SMS na telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách v tomto tvaru: `pw,123456,factory#`

Počkejte cca 30 minut, pokud Vám i tak hodinky budou psát „zařízení offline“ zašlete opět SMS ve tvaru:

`pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#`

Poté opět počkejte cca 30 minut a zařízení by již mělo fungovat.