


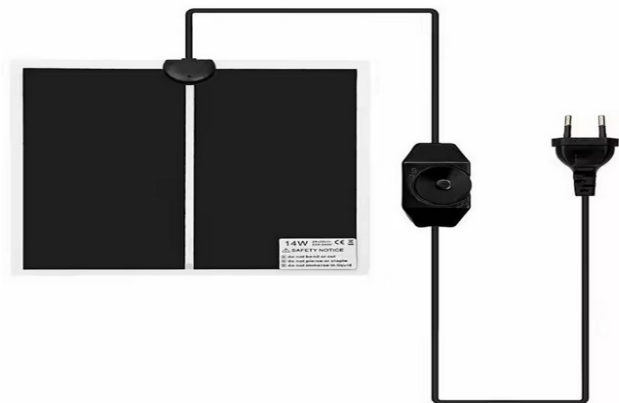

VYHŘÍVACÍ ROHOŽ DO TERÁRIA 14 W

MODEL: AG755A NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Kompaktní topná rohož určená pro terária. Její malé rozměry a vysoká účinnost zajišťují rovnoměrné vyhřívání celého terária nebo jeho části (v závislosti na velikosti). Rohož je odolná vůči působení vody, vysokým teplotám a vlhkosti. Je také vybavena jednoduchým regulátorem intenzity vyhřívání.

Vlastnosti a specifikace produktu:

- Kompaktní topná rohož pro terária.
- Vybavena regulátorem intenzity vyhřívání.
- Malé rozměry a vysoká účinnost.
- Rovnoměrně vyhřívá celé terárium nebo jeho část.
- Odolná proti vlhkosti a vysokým teplotám.
- Materiál: plast PP
- Napájení: 230 V (ze sítě)
- Příkon: 14 W
- Životnost: až 30 000 hodin
- Vlnová délka infračerveného záření (IR): 8–15 µm
- Délka: 28 cm
- Šířka: 28 cm
- **Barva: černá**
- Dlouhý napájecí kabel
- Balení: fóliové

2. Popis použití

- Umístěte podložku na rovný povrch na dno terária.
- Připojte podložku k síťovému napájení 230 V.
- Otočením knoflíku na kabelu (regulátoru) nastavte intenzitu vyhřívání.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste zařízení vypnuli.

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Skladujte zařízení mimo dosah vlhkosti, na suchém a čistém místě.
- Zařízení čistěte suchým, jemným hadříkem – před každým čištěním nezapomeňte odpojit lampu od napájení!
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým ani vysokým teplotám.
- V případě potíží se v žádném případě nepokoušejte podložku rozebírat sami. obraťte se na prodejce nebo na náš servis. Zaručíme profesionální pomoc a opravy provedené odborníky.
- Nikdy neotvírejte kryt přístroje sami. Způsobí to ztrátu záruky a může dojít i k poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby jim byla srozumitelná související rizika. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórного użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

