


# WIFI kamera VN-GBR20/30

## Uživatelský manuál

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez uvědomění prodejce. Tyto změny se mohou týkat designových úprav, barvy svitu LED diod, nebo také aplikace do mobilního telefonu. Tyto změny nesnižují kvalitu funkčnosti výrobku a jsou do manuálu zaváděny až na základě zpětné vazby od zákazníků.


### 1. Zapínání kamery

Ještě než kameru zapojíte do napájení pomocí přiloženého adaptéru, vložte micro SD paměťovou kartu o max. kapacitě 128GB (kارتu dokoupíte ve všech hypermarketech v oddělení elektro). Pokud vkládáte kartu větší než 32GB ujistěte se, že je formátování v systému FAT32.

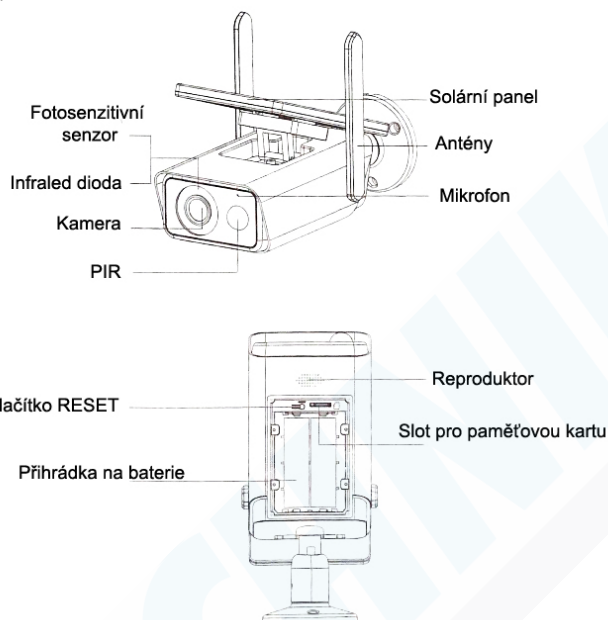


### 1. Zapojení do napájení a LAN sítě

Pro bezdrátové párování s aplikací, stačí kameru zapojit do napájení. Následně kameru resetujte podržením tlačítka pro RESET. Kamera by měla zvukově upozornit na úspěšný reset.

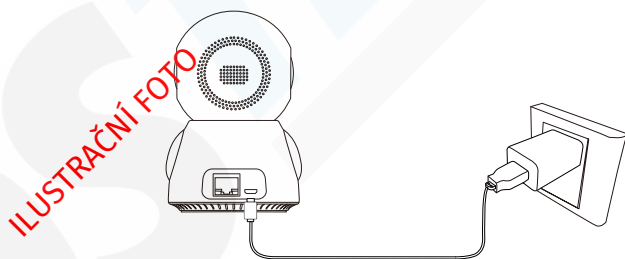

Pro drátové připojení propojte kameru s routerem pomocí síťového kabelu (není součástí balení) a poté zapojte kameru do napájení.

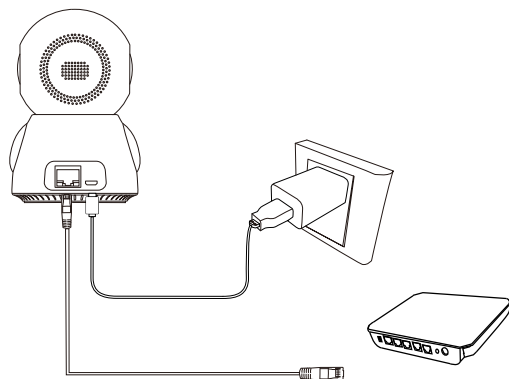

## 1. Stažení a instalace aplikace

Otevřete **App Store (pro iOS)** nebo **Google Play Store (pro Android)** ve Vašem mobilním telefonu. Vyhledejte "iCSee" nebo oscanujte QR kód níže pro instalaci aplikace (na webové stránce si zvolíte svůj operační systém)



iCSee

## 2. Instalace aplikace


Než začnete...

> Ujistěte se, že je iCSee aplikace správně nainstalována.

> Ujistěte se, že jste připojeni k připojení 2.4GHz Wi-Fi, NE 5GHz síti, ta není podporována.


1.) Spusťte aplikaci iCSee a zvolte pro registraci tapněte na "Sign Up" v levém dolním rohu.

2.) Zadejte e-mailovou adresu a klikněte na "Next". Na e-mail Vám přijde verifikační kód, který vyplňte. POZOR! KÓD MŮŽE DORAZIT TAKÉ DO SPAMU ZKONTROLUJTE VŠECHNY SLOŽKY VAŠEHO E-MAILU. U POSKYTOVATELE SEZNAM.CZ CHODÍ KÓD S VÝRAZNÝM ZPOŽDĚNÍM. V následujícím kroku vyplňte uživatelské jméno, které si přejete používat pro přihlašování a 2x heslo.

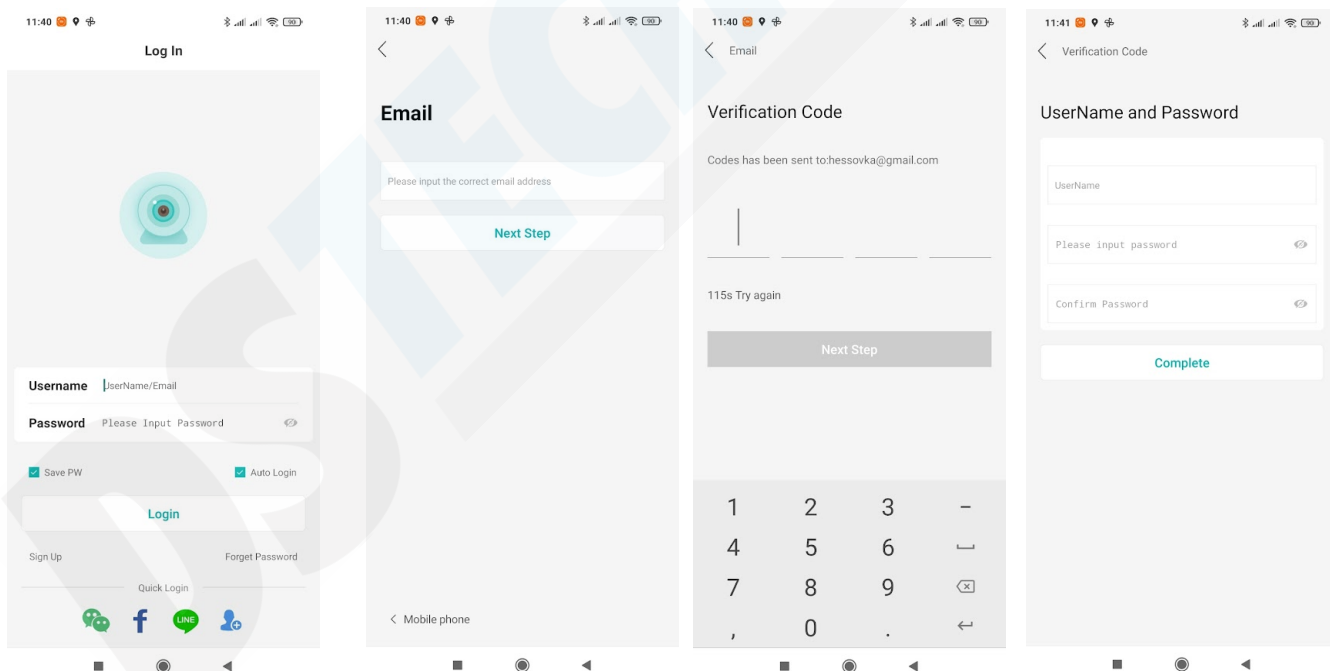

Registrovat se můžete také zrychleně pomocí facebook účtu, nebo ostatních aplikací.


Budete vyzváni k povolení přístupu k notifikacím. Pro upozornění na detekce pohybu je nutné toto povolení udělit tlačítkem SET.

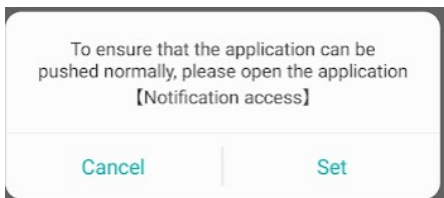


iCSee  
Nepovoleno



4.) Tapněte do prázdné obrazovky, nebo do pravého horního rohu na symbol "+"

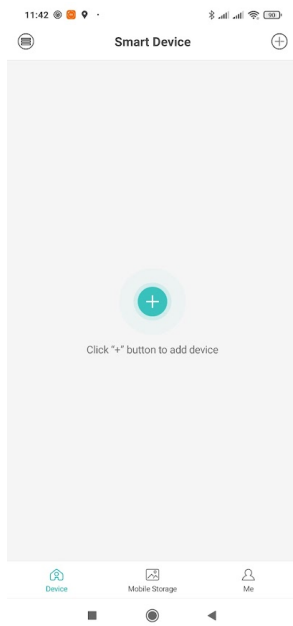

5.) Tapněte na "Wi-Fi Camera"

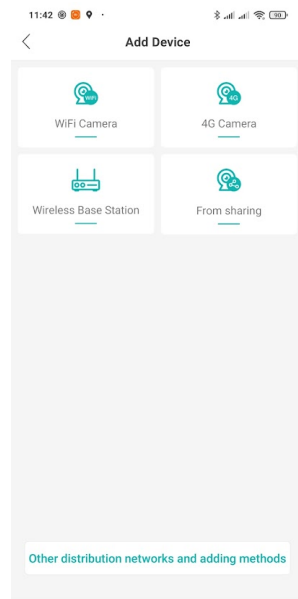

6.) Potvrďte "Next" pokud kamera hlásí "Waiting to configuration" Pokud ne, tak jí RESETUJTE.




7.) Již se automaticky vyplní název Wifi sítě, ke které je připojen Váš mobilní telefon. Pokud chcete kameru připojit k jinému routeru, vyberte jinou síť tapnutím do okýnka. Vyplňte heslo k Vaší Wifi síti a potvrďte nastavení tlačítkem CONFIRM.



**POZOR! APLIKACE NEPODPORUJE 5G síť, připojujte kameru pouzek 2.4GHz síti.**


7.) Tapněte na tlačítko "Next"

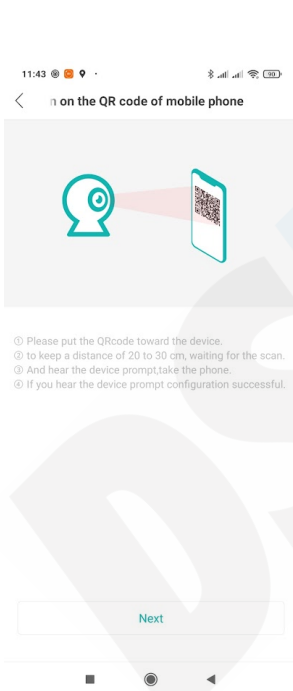

8.) Na obrazovce se zobrazí QR kód. Vezměte telefon a přibližte QR kód k čočce kamery, aby kamera mohla kód přečíst. cca. 20 - 30cm.




9.) Nyní je nutné zadat heslo pro přístup ke kameře. Toto heslo slouží k tomu, aby se Vám na kameru nemohl připojit nikdo zvenčí.

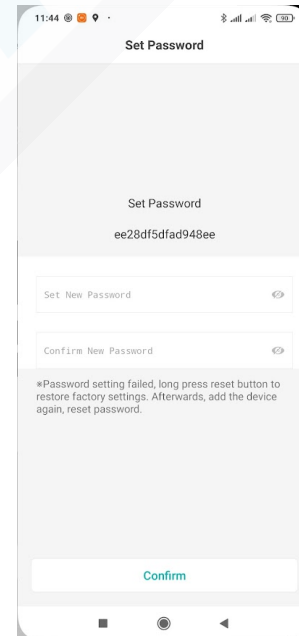


**Pozn. heslo si zapamatujte. V případě reklamace sdělte toto heslo technikovi. V opačném případě bude reklamace zamítnuta. Případně kameru řádně odstraňte z aplikace a zresetujte.**

10.) Pojmenujte kameru dle svého přání a potvrďte tlačítkem "Save"

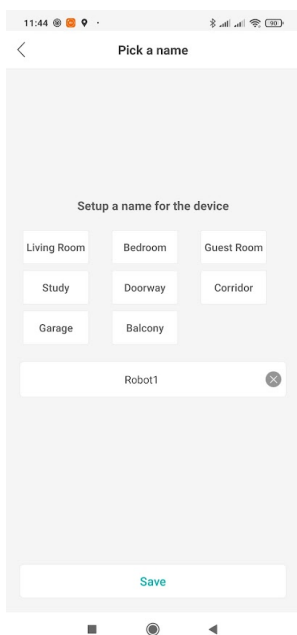


11.) Vyberte první možnost, pokud chcete, aby se nahrávalo video 24/7. Druhou možnost vyberte, pokud chcete, aby se nahrávání spouštělo až při detekci pohybu.

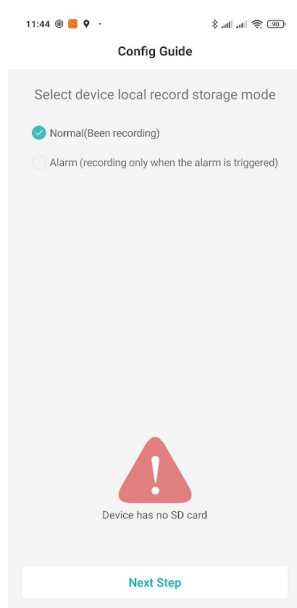

12.) Pokud povolíte Alarm Push Switch funkci, budete již upozorněni na každý registrovaný pohyb



Message Historie detekcí pohybu s fotografiemi

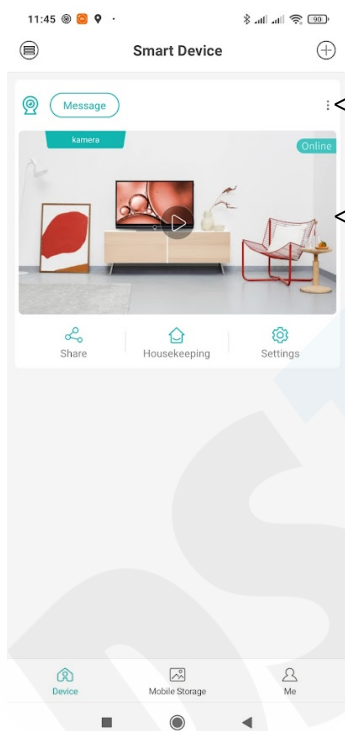

--- Správa zařízení (Device Management):

Online Po úspěšném připojení je kamera "Online" dojde-li k výpadku zobrazí se "Offline"

--- Zobrazení obrazu kamery


Share Sdílení kamery s jiným uživatelem, musí mít nainstalovanou stejnou aplikaci.

Housekeeping Nastavení detekce pohybu

Settings Nastavení

Mobile Storage Uložené snímky

Me Nastavení účtu

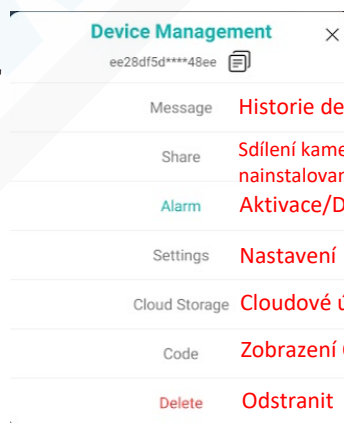

Message Historie detekcí pohybu s fotografiemi

Share Sdílení kamery s jiným uživatelem, musí mít nainstalovanou stejnou aplikaci.

Alarm Aktivace/Deaktivace detekce pohybu


Settings Nastavení

Cloud Storage Cloudové úložiště (za poplatek)

Code Zobrazení QR kódu kamery pro sdílení

Delete Odstranit

## OBRAZ KAMERY:

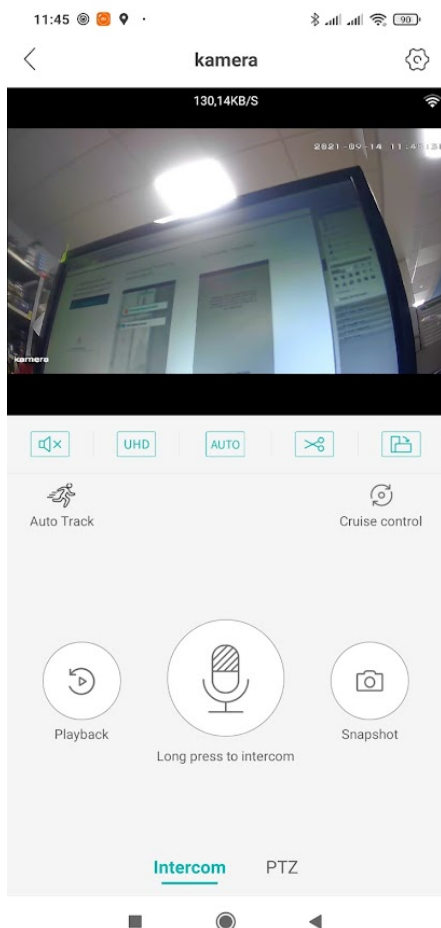

Odposlech


Přepínání mezi kvalitou SD, HD a FHD

Zobrazení: 4:3 nebo 16:9

Rychlé nahrávání nahrávky pro sdílení přes e-mail, whatsapp, messenger atd.

Zobrazení přes celou obrazovku

**Aktivace otáčení kamery za osobou. Pokud kamera detekuje pohyb bude pohybuující se objekt sledovat a nahrávat video.**

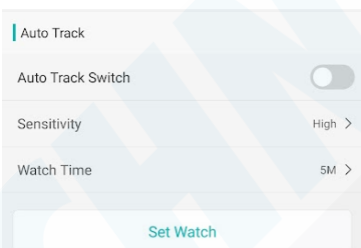

<--- Tapnutím na tento symbol přepnete a aktivujete

<--- Citlivost detekce (low- nízká, middle - střední, high - vysoká)

<--- Čas sledování. Např. po 5 minutách přestane kamera objekt sledovat a otočí se zpět do výchozí pozice.


Zpětné přehrávání záznamů

Mikrofon pro mluvení, kamera má zabudovaný reproduktor.

Rychlá fotografie

Kamera se bude otáčet a monitorovat okolí po dobu 12 sekund

## NASTAVENÍ:

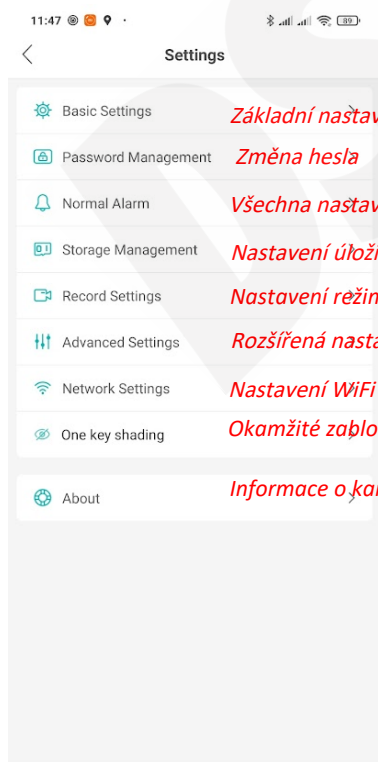

*Základní nastavení (jazyk, zrcadlové zobrazení,...)*

*Změna hesla*

*Všechna nastavení detekce pohybu*

*Nastavení úložiště*


*Nastavení režimu nahrávání: délka jednoho záznamu, záznam audia, kvalita obrazu*

*Rozšířená nastavení*

*Nastavení WiFi sítě (pokud změníte umístění kamery)*

*Okamžité zaplaskání přenosu obrazu z kamery*

*Informace o kameře, aktualizace firmwaru kamery, je-li k dispozici, sy nchronizace času kamery s telefonem*

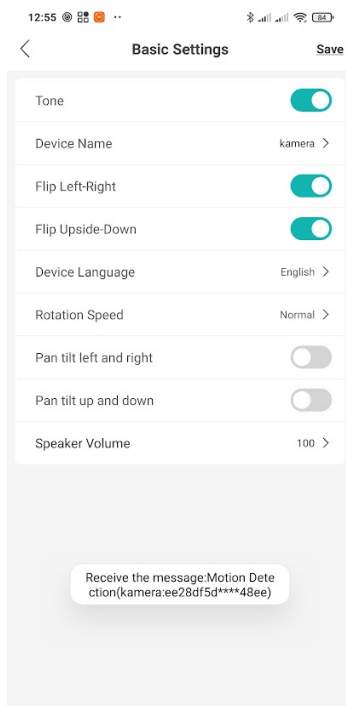

*Doprovodný zvuk*

*Změna názvu*

*Zrcadlové otočení*

*Otočení vzhůru nohama*

*\* kamera mluví různými jazyky dle Vašeho nastavení (Chinese, English, Spanish, Portuguese)*

*Tuto řeč můžete zcela vypnout při kliku na posuvník u první položky "Tone"*


*rychlost otáčení*

*Zrcadlové nahrávání*

*Zrcadlové nahrávání vzhůru nohama*

*hlasitost reproduktoru kamery*

## Nastavení detekce pohybu:

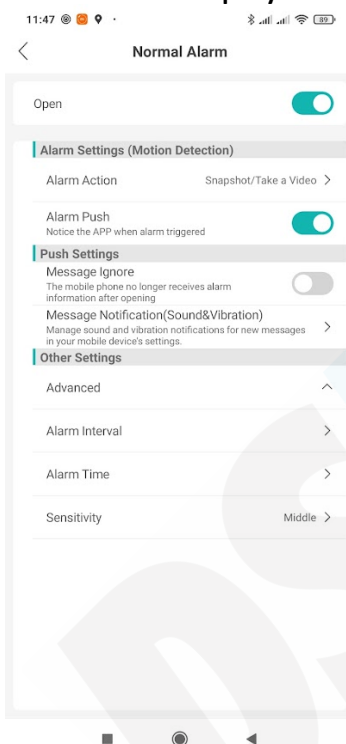

*Aktivace/deaktivace detekce pohybu*

*Akce kamery při detekci (fotografie, video, alarm kamery\*)*

*Upozornění v horní liště telefonu (pokud je mobilní telefon uzamčen bude upozornění na zamykací obrazovce)*

*Deaktivace upozornění v horní liště*

*Otevře nastavení Vašeho telefonu, kde můžete povolit zda-li má aplikace pouze zobrazovat oznámení, nebo zda-li má Váš telefon i zavibrovat, zda-li chcete mít upozornění i na zamykací obrazovce či nikoliv.*


*Jak často mají upozornění na detekci chodit*

*Nastavení konkrétních časů, kdy chcete aby byla detekce pohybu aktivní.*

*Citlivost detekce*

*\* kamera je díky reproduktoru schopna narušitele vylekat dle Vašeho nastavení. Můžete nastavit zvuk sirény, různá oznámení v angličtině jako např. Alert Area, please leave (Zabezpečená oblast, prosím odejděte) nebo můžete také nahrát svůj vlastní zvuk*

## Rozšířené nastavení:

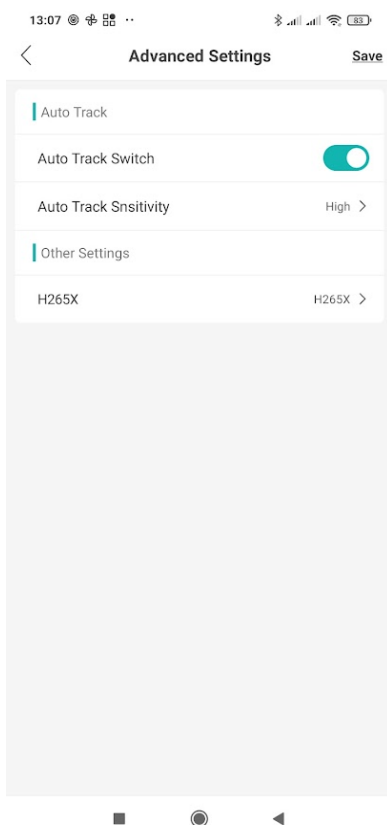

*Aktivace/deaktivace automatického sledování pohyblivého objektu*

*Citlivost (low - nízká, middle - střední, high - vysoká)*

*Kvalita videa (čím vyšší kvalitu nastavíte, tím větší kapacitu bude mít jeden soubor\*)*

*Video komprese (H264, H264+, H265X)*

*\* při nejvyšší kvalitě použijte paměťovou kartu o rychlosti Class 10 jinak se budou záznamy zdrhávat.*