


WIFI SMOKE CAM WS08

Uživatelský manuál

Upozornění! Výrobek podléhá neustálým změnám v rámci zkvalitňování. Tyto změny si výrobce vyhradil nesdělovat předem. Pokud tedy zaregistrujete odlišnosti oproti manuálu, můžete tyto změny sdělit prodejci, aby je do manuálu zavedl.

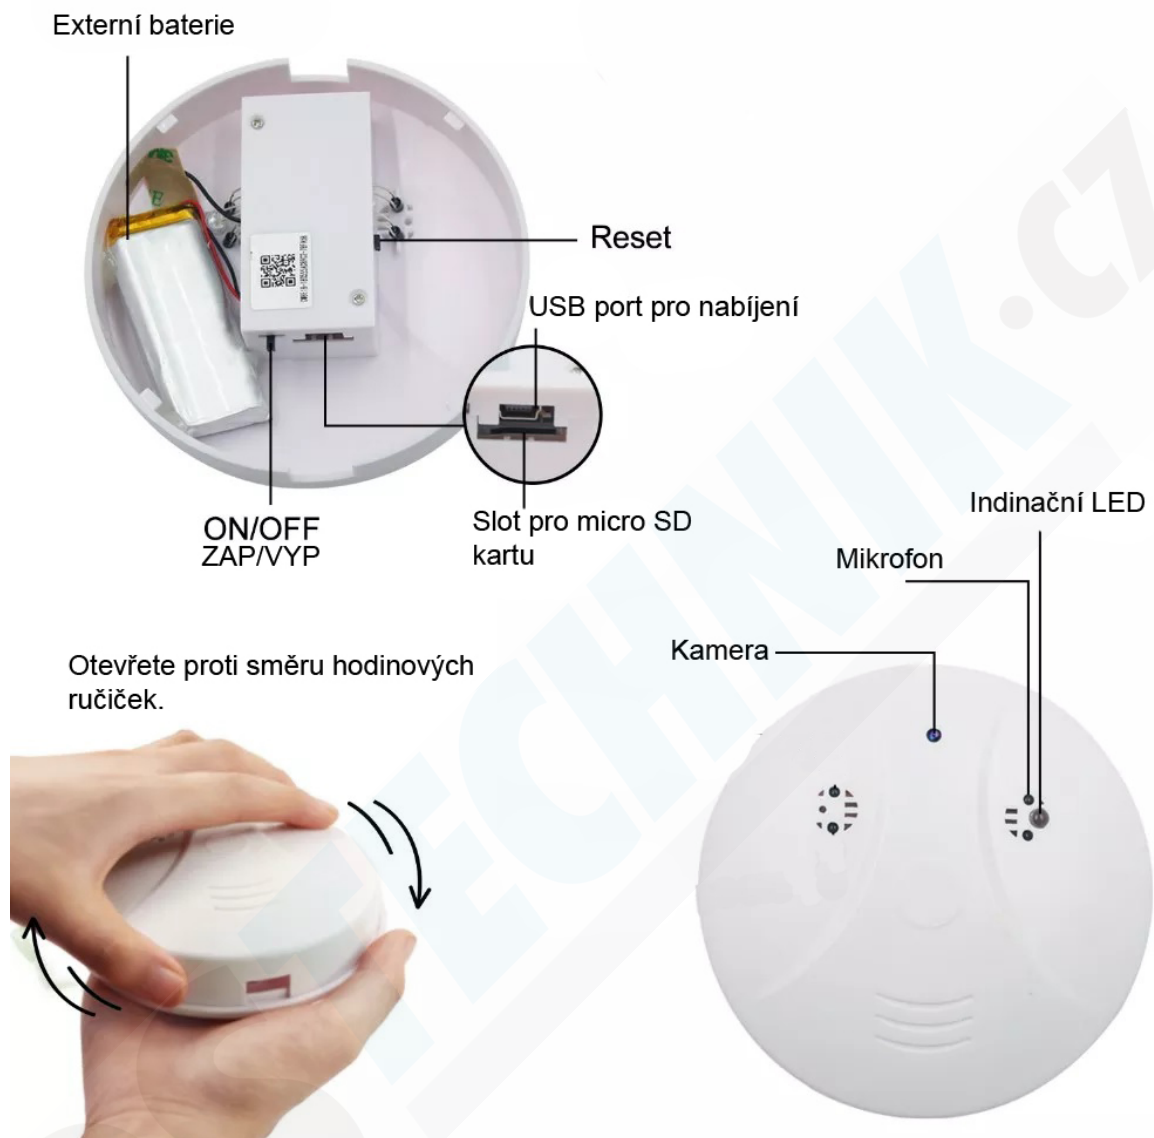

Technické specifikace:

Rozlišení videa: 1920 x 1080p, 720p (komprimovaný formát H.264)

Typ čipu: CMOS

Úhel pohledu kamery: 90 °

Rychlost snímku: 25 snímků za sekundu

Zachycovací vzdálenost: 6 metrů

Typ baterie: dobíjecí lithium-iontová baterie 1400 mAh

Paměť: Micro Sd (Max 64 gb) - není součástí balení.

Napájení: DC5V / 1A

Velikost: průměr 115 x 30 mm

Výdrž při plném nabití: cca 2 hodiny

Výrobek lze nabíjet a současně používat


Aplikace HDWifiCamPro

Aplikace je neustále aktualizována a nelze tedy včas podchytit jakékoliv změny. Berte tento manuál k aplikaci pouze jako orientační pro zprovoznění Vašeho zařízení.

Stažení a instalace aplikace:



Obrázek 1

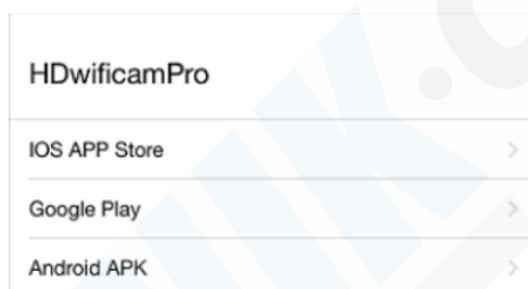

Obrázek 2

1. metoda: K přímému stažení aplikace použijte QR kód na obrázku 1. Otevře se webová stránka, kde vyberte jednu ze tří možností (obrázek 2) Pokud máte Android operační systém, doporučujeme zvolit Google Play. třetí možnost je pro přímé stažení instalačního souboru do Vašeho telefonu.

UPOZORNĚNÍ! QR KOD JE POUZE POMŮCKA, KTERÁ NEMUSÍ BÝT FUNKČNÍ. Často se stává, že QR kódům skončí platnost v takových případech postupujte dle 2. metody.

Aplikace lze též vyhledat v google.cz vyhledávači, kde si jí můžete opět také přímo stáhnout do telefonu


2. metoda: Pomocí Obchod Play nebo AppStore, zadejte pouze do vyhledávání název HDWiFiCamPro (bez mezer) a aplikaci nainstalujte.



Párování kamery s mobilním telefonem

V případě, že se kamera nezobrazuje v sítích WiFi resetujte kameru dle uživatelského návodu konkrétního typu kamery. Aplikace je univerzální, pracovat na ní může více typů kamer, které se na trhu nacházz, proto se může výsledné zobrazení kamery a podpora funkcí lišit.

1. Spusťte aplikaci a v ní klikněte na + v pravém horním rohu nebo uprostřed obrazovky



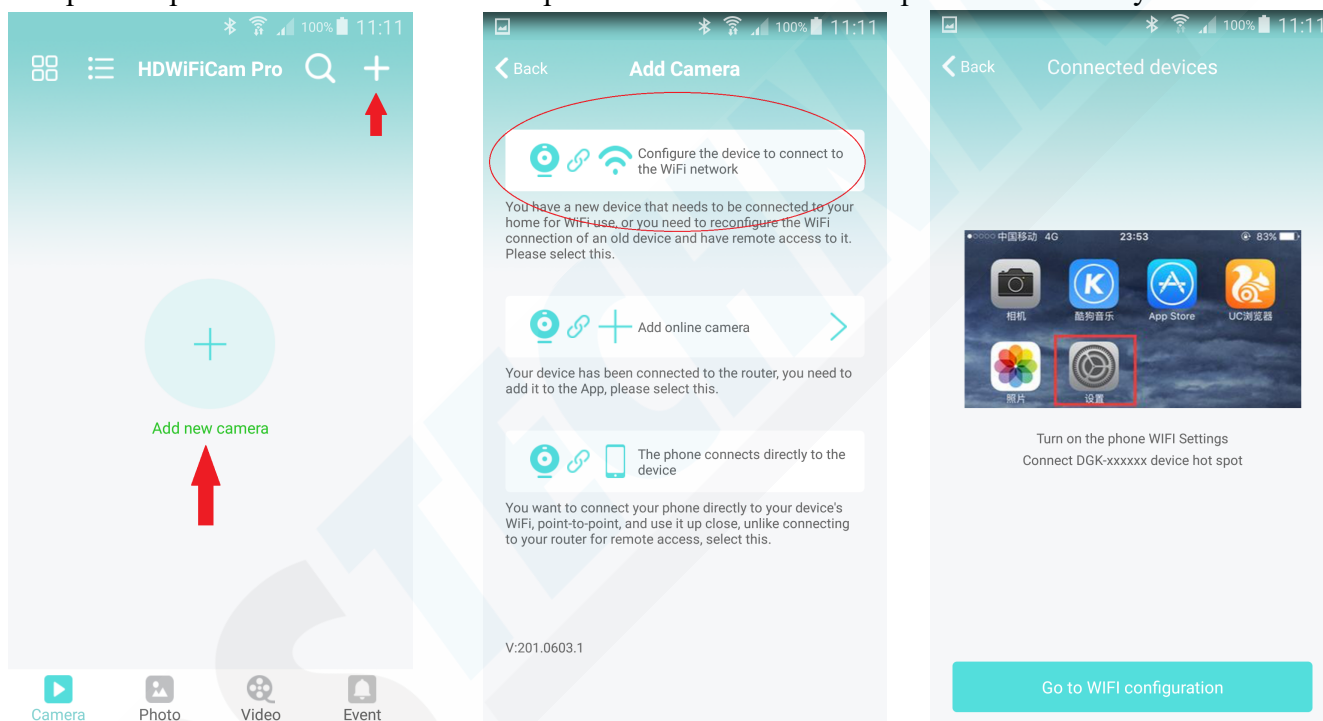


2. Vyberte jednu z nabízených variant (první je doporučena):

- Configure the device to connect to the WiFi network - konfigurace zařízení pro připojení k místní WiFi síti. Přidání nové kamery.
- Add online camera - přidat online kameru - přidáte kameru napřímo pomocí jejího QR kódu umístěného na spodní části. Kamera bude online, pokud Však nespárujete kameru s místní WiFi nebude možné ji ovládat ze vzdálených míst.

- The phone connects directly to the device - připojení ke kameře bez jejího přidání do aplikace.

3. Tapněte na tlačítko Go to WIFI configuration pro přechod do nastavení Wifi sítí ve Vašem telefonu

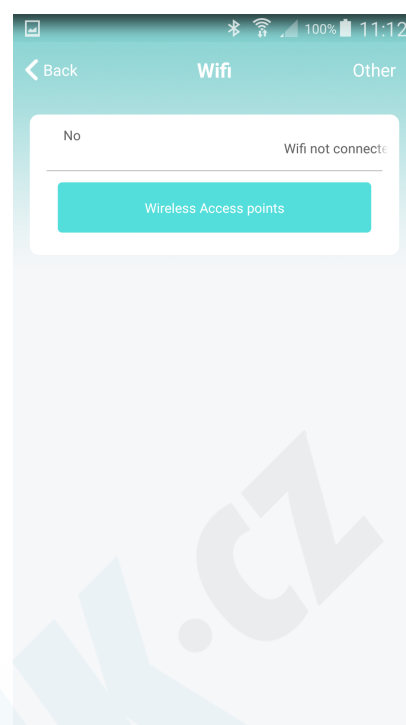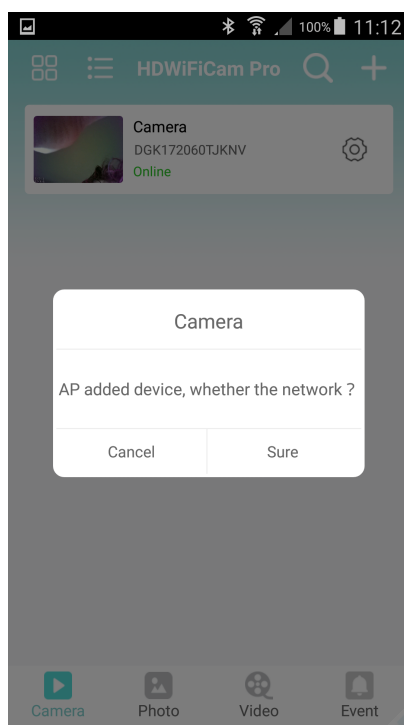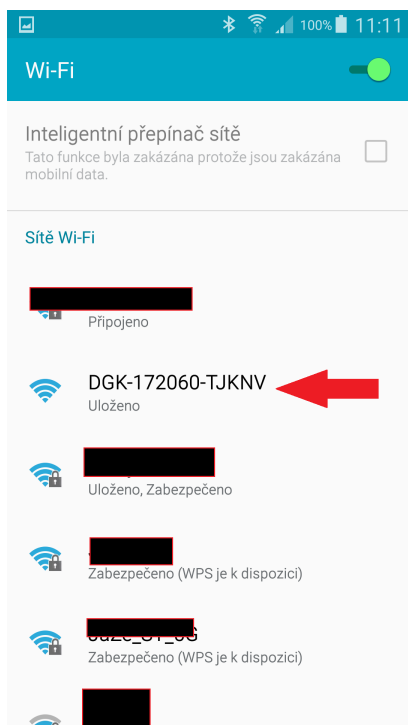








4. Vyberte WiFi síť kamery (pokud se v seznamu kamera nezobrazí resetujte ji)

POZN: Některé mobilní telefony zobrazí hlášku "Není k dispozici internetové připojení" toto je v pořádku, je potřeba na hlášku kliknout a zvolit "zůstat připojen". Kamera totiž nevysílá internet, pouze vysílá Wifi signál.

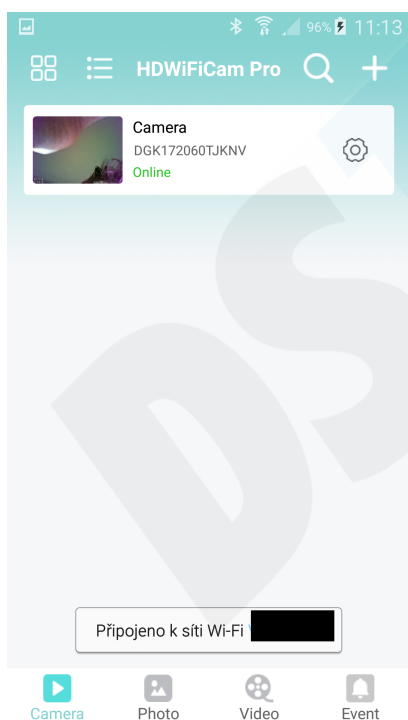5. Přejděte zpět do aplikace a kamera se v ní již zobrazí. Zobrazí se dotaz, zda-li ji chcete spárovat s Vaší WiFi sítí pro vzdálený přístup ke kameře. Zvolte "Sure"

6. Tapnutím na Wireless Acces Points aktualizujete seznam místních WiFi sítí. Vyberte svojí WiFi síť, ke které chcete, aby se kamera připojila. Vypněte heslo k síti a potvrďte.






-  Úvodní obrazovka aplikace, seznam kamer
-  Zobrazíte již pořízené fotografie
-  Zobrazíte již pořízené video záznamy
-  Zobrazení historie událostí (detekce pohybu)
-  Pokud je v aplikaci více kamer, těmito ikonami změníte jejich rozvržení
-  Nastavení

7. Kamera se restartuje, vyčkejte pár minut dokud se Váš telefon automaticky sám nepřipojí již k Vaší WiFi síti. Kamera by měla být online. Když na ní tapnete zobrazí se Vám její obraz.

Menu Nastavení


Vedle náhledu kamery tapněte na ozubené kolečko. A otevře se Vám nabídka Menu Nastavení

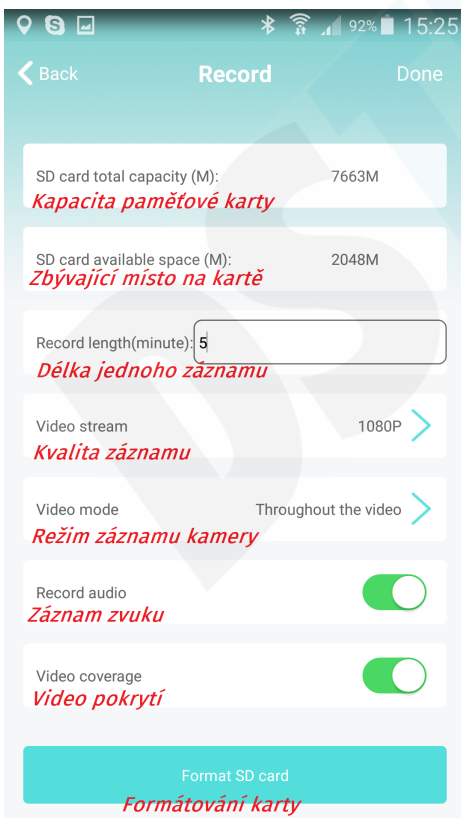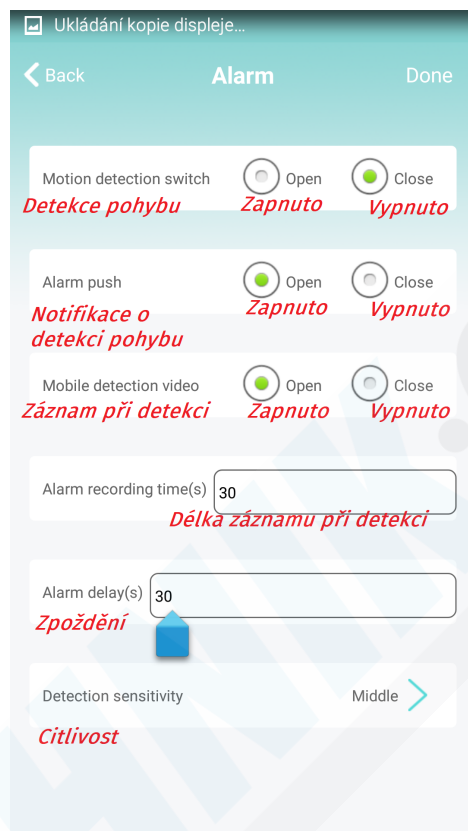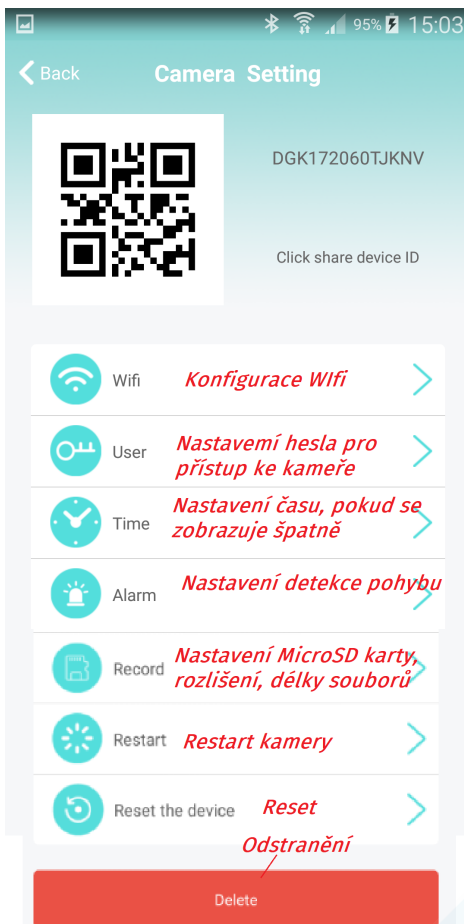

Video mode (režim záznamu):

- **Stop video** - při zapnutí kamery nebude spuštěn automatický záznam
- **Throughout video** - nepřetržitý záznam
- **Alarm video** - záznam pouze při detekci pohybu
- **Timing video** - záznam pouze v nastavený čas

Obraz kamery:

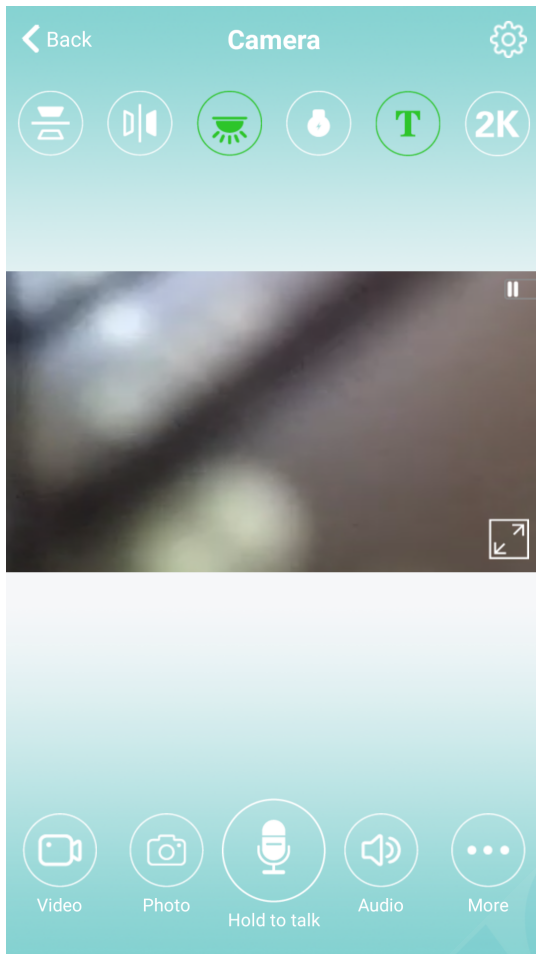

Otáčení obrazu kamery



Funguje pouze u kamer s LED přísivitem




Noční vidění (princip zesilování zbytkového světla)
Auto, Open(zapnuto), Close(vypnuto)




Zobrazení data a času na záznamu



Rozlišení: 4K,2K,1080P,720P (dle typu kamery)



Jednorázové pořízení video záznamu



Pořízení fotografie



Funguje pouze u kamer s reproduktorem



Odposlech



Další: kontrast, jas, hlasitost odposlechu přehrávání záznamů (playback)