


Mobile endoscope Wifi WD26

Uživatelská příručka



Endoskopická kamera s integrovanou 1800mAh baterií, kterou lze dobíjet. Díky Wifi připojení není potřeba kameru zapojovat kabelově do mobilního telefonu, postačí Vám pouze stáhnout si aplikaci „TC Wifi“ a ke kameře se připojit. **UPOZORNĚNÍ! Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry, vzhled a obal výrobku jak uzná za vhodné bez předchozího souhlasu odběratele. Tyto změny nemají vliv na funkčnost a původní účel výrobku.** Změna aplikace pro připojení ke kameře je též zahrnuta do těchto podmínek. Není v našich silách tyto změny kontrolovat, a proto jsou do manuálu zapisovány až v rámci zpětné vazby od zákazníků.

Bezpečnost: kamera disponuje krytím IP67, díky kterému je voděodolná a prachu vzdorná. Wifi vysílač již toto krytí nemá, proto se vyvarujte přímého kontaktu vysílače s vodou, vlhkem, prachem atd.

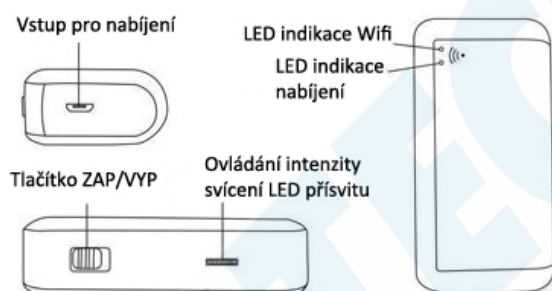

STAŽENÍ APLIKACE:

Do aplikace Obchod Play, nebo AppStore napište tc wifi stáhněte a nainstalujte tuto aplikaci.



APP Store



TC WiFi



QR code

--> QR kód nemusí být stoprocentně funkční.

PRVNÍ POUŽITÍ:

- Před prvním použitím kameru nabíjejte nejméně 2-3 hodiny.
- Poté přepněte tlačítko ZAP/VYP do polohy "ON"
- V mobilním telefonu přejděte do nastavení WiFi připojení a v seznamu sítí vyberte TC WIFI-ADXX (x=číslíce)
- Přejděte do aplikace TC WIFI a kamera bude zobrazena v aplikaci

Nastavení:

Pro změnu rozlišení pořízených fotografií klikněte na ozubené kolečko v náhledu kamery a zvolte „Photo resolution“

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Použijte USB kabel (USB – micro USB)

1. Pro MacBook OS použijte aplikace, jako je „Photo Booth“, „VLC player“ nebo „QuickTime Player“
2. Pro Windows OS použijte emulátor operačního systému Android např. Bluestacks, Nox a stáhněte TC wifi skrze emulátor